

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Mikrohullámú sütő  
281710



**Olvassa el, és a készülék közelében  
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

*Tisztelt Ügyfelünk!*

*Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Különös figyelmet fordítson a biztonságtechnikai előírásokra.*

## **Biztonságtechnikai előírások**

- A készülék szakszerűtlen kezelése sérüléseket, ill. a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék szakszerűtlen kezelése miatt keletkezett károkért Gyártó felelősséget nem vállal.
- A készülék hálózati csatlakozóját és a fali csatlakozót víztől, egyéb folyadéktól óvja. Ha a készüléke véletlenül vízbe esett, azonnal húzza ki a csatlakozóját, és a készüléket szakemberrel ellenőriztesse. **Ezen előírás be nem tartása életveszélyt okozhat.**
- A készülék házát ne próbálja felnyitni.
- Szerszámmal, egyéb tárggyal a készülék házába nyúlni tilos.
- A hálózati csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel nyúlni nem szabad.
- A hálózati csatlakozó állapotát rendszeresen ellenőrizze. A sérült csatlakozót vagy vezetékét minősített javító céggel javíttassa/cseréltesse ki.
- A leesett, egyéb módon sérült készüléket tovább használni tilos. A sérült készüléket minősített javító céggel javíttassa meg.
- Ne próbálja a készülékét maga javítani. Ezzel életveszélyt okozhat.
- A készülék tápvezetékét éles vagy forró tárgyaktól, nyílt lángtól óvja. Amikor a készüléket a hálózatról leválasztja, mindig a dugaszt húzza, ne a kábelt.
- Vigyázzon arra, hogy a tápvezeték (hosszabbító) véletlenül ne oldódhasson, ne lehessen rátaposni.
- A készülék kizárólag élelmiszerek elkészítéséhez használható.
- A működő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A villamos készülékek szakszerűtlen használatának veszélyeit gyerekek nem ismerik. A gyereket ne engedje a készüléket felügyelet nélkül használni.
- Ha készülékét huzamosabb ideig nem használja, ill. takarítás előtt, válassza le a hálózatról.
- FIGYELEM! Amíg a dugasz az aljzatban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!
- Mielőtt a dugaszt kihúzná, kapcsolja ki a készüléket.
- A készüléket a tápvezetékénél fogva ne emelje.
- A mikrohullámú sütőben ne készítsen ételt, ne melegítsen folyadékot zárt edényben. Robbanásveszély!
- Ha a lámpa burája megsérült, a készüléket használni tilos.

## **Különleges biztonsági rendelkezések**

- A készüléket élelmiszerek és italok újramelegítésére, kiolvasztására, grillezésére, és főzésére használható. Élelmiszerek, vagy ruhadarabok szárítása, melegítőpárnák, papucsok, nedves ruhák, és hasonló melegítése sérülés, és tűzveszélyes.
- Csak a jelen használati utasítás szerint használja a készüléket.
- A készüléket háztartási célra tervezték, valamint hasonló helyeken való használatra, mint például boltok személyzeti konyhái, irodák, vagy más munka környezetek; farmok, szállodák, és motelek vendégei használatára, és hasonló lakókörnyezetekben, valamint panziókban.
- Figyelem! Forró felület! Az ajtó, és más, könnyen elérhető felület nagyon forró használat közben. Csak a vezérlő panelt érintse meg.
- Ne működtesse a készüléket úgy, hogy nincs benne élelmiszer, mivel ez károsíthatja a készüléket.

- Csak olyan eszközöket használjon, amik a mikrohullámú sütőben használhatóak. Ne használjon fém, vagy fémet tartalmazó edényeket, alufóliát, ólomkristály poharakat, hőre érzékeny műanyagokat, fát, fém csatokat, vagy drót kötőzégeket. Ne használjon recés szélű tálakat, vagy műanyag tálakat, amelyeknek részben eltávolította a fedelüket. Tűzveszély.
- Amikor műanyag, vagy papír edényekben lévő élelmiszert melegít, figyelje e sütőt a gyulladás veszélye miatt.
- Ha füst keletkezik, kapcsolja ki, vagy húzza ki a készüléket, és tartsa csukva az ajtót, hogy lefojthassa az esetleges lángokat.
- Soha ne használja a készüléket üresen, ez nagyon veszélyes.
- Ne próbálja a készüléket annak nyitott ajtajával működtetni, mivel így kiteszi magát a készülék káros mikrohullámú sugárzásának. Fontos, hogy ne törje meg, és ne kerülje meg a biztonsági reteszeket
- Az egész nyers, vagy főtt tojásokat nem szabad a mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhatnak, még azután is, hogy a készülék működése befejeződött.
- FIGYELEM: Ha az ajtó tömítései sérültek, a készüléket nem szabad használni, amíg egy engedéllyel rendelkező szakember meg nem javította.
- FIGYELEM: Kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezheti a készülék olyan karbantartását, illetve szerelését, ami a mikrohullámú energia elleni védelem eltávolításával jár.
- FIGYELEM: A folyékony, vagy más élelmiszereket tilos lezárt edényekben melegíteni, mivel azok felrobbanhatnak.
- FIGYELEM: A baba-etető üvegeket és a babaétel üvegeket fel kell rázni, és használat előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletüket, hogy el lehessen kerülni az égési sérüléseket.
- FIGYELEM: Az italok mikrohullámú sütőben való melegítése késleltetett robbanásos forráshoz vezethet, ezért az edényt óvatosan kell kezelni.
- A készüléket egyedülállóként kell használni. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Az összes terület (felsőrész/hátoldal, oldalsó részek) megfelelő ventilációjára vonatkozó információ a „Használat előtt” című fejezetben található.
- Az edények felforrósodhatnak a bennük lévő forró élelmiszertől. Használjon sütőkesztyűt (nem tartozék), amikor kiveszi az edényt a mikrohullámú sütőből.
- A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani, és el kell távolítani az ételmaradványokat.
- Ha a készüléket nem tartják tisztán, a felületek állaga romlani fog, ami negatívan befolyásolja a készülék élettartamát, és veszélyforrást jelent.
- Ne használja a készülék belsejét tárolásra. Ne tároljon benne kenyeret, süteményt, stb.
- A készüléket tilos külső időzítővel, vagy külön távirányítóval működtetni.
- Óvatosan helyezze be az edényeket a mikrohullámú sütőbe, hogy az üveg forgóasztal ne sérüljön.
- Vigyázat! Biztonságosan helyezze el a készülék tápkábelét, hogy ne lehessen véletlenül kihúzni, illetve, hogy ne érintkezessen a forró felületekkel
- Ne mossa a készüléket vízzel. A mosás szivárgásokat okozhat, és növeli az áramütés kockázatát.
- Csak akkor tisztítsa a készüléket, amikor az teljesen lehűlt.
- Egyetlen részegység sem mosható mosogatógépben.

### **Földelés beszerelése**

A készülék védendő osztályú készülékként van besorolva, így földelni kell. A földelés csökkenti az áramütés kockázatát azzal, hogy a szókő elektromosságának szökési útvonalat biztosít. A készülék olyan kábellel van felszerelve, aminek földelési vezetéke, és földelési csatlakozója van. A csatlakozót olyan konnektorba kell bedugni, ami megfelelően van beszerelve, és földelve.

## Eszközök

Léteznek olyan, nem fémes, eszközök, amelyek nem használhatók biztonságosan ebben a mikrohullámú sütőben. Ha kételkedik, a következőképpen ellenőrizheti.

Eszköz ellenőrzése:

Tegyen a mikrohullámú sütőbe egy mikrózható edényt 1 csésze (kb. 250 ml) hideg vízzel és az eszközzel együtt. Működtesse maximumon 1 percig. Óvatosan érintse meg az eszközt. Ha az eszköz meleg, NE használja a mikrohullámú sütőben. Ne melegítse az eszközt egy percnél tovább.

## Főzőeszközök útmutatója


Lentebb található egy útmutatót a megfelelő eszközök kiválasztásához:

Főzőeszköz	Mikró üzemmód	Grill üzemmód	Kombinált üzemmód	Megjegyzés
Hőálló üveg	√	√	√	
Nem hőálló üveg	x	x	x	
Hőálló kerámia	√	√	√	
Mikrózható műanyag edények	√	x	x	Nem használható magas hőmérsékleten
Konyhai papírtörő	√	x	x	Csak rövid melegítés esetén. Figyelni kell használat közben.
Fém tálca	x	√	x	Deformálódhatnak a mikróban.
Fémrács	x	√	x	
Alufólia és alumínium edények	x	√	x	

√: Megfelelő az adott üzemmódban. Kövesse a gyártó utasításait, és ne használjon fedelet. Ne használja, ha a felülete repedt, vagy sérült.  
x: Nem lehet használni az adott üzemmódban.

## A készülék fő részei

1. Vezérlő panel (lásd 1. Ábrát)
2. Ajtónyitó gomb
3. Forgóasztal tengelye
4. Forgóasztal görgője
5. Üveg forgóasztal
6. Aveg ablak
7. Grill rács (Csak grill üzemmódban használható)
8. Ajtózár
9. Ajtó

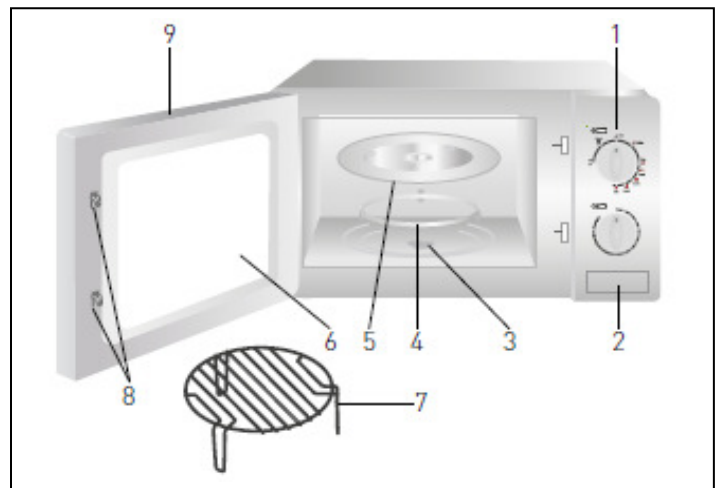


## A forgóasztal beszerelése

- Soha ne helyezze az üveg forgóasztalt (5) fejjel lefelé.
- A görgőt és a forgóasztalt is használni kell melegítés során.
- Az összes ételmiszert, illetve italt a forgóasztalra kell helyezni.(5)
- Helyezze a görgőt (4) és a forgóasztalt (5) a függőleges forgóasztal tengelyre (3).

Bizonyosodjon meg, hogy szabadon forognak.

- Tisztítsa meg a forgóasztalt (5) minden használat után.
- Figyelem: NE használja a készüléket, ha a forgóasztal (5), vagy a görgő (4) azonnal lépjen kapcsolatba a vizsonteladóval.
- Csak a szállított görgőt (4) és üveg forgóasztalt (5) használja.

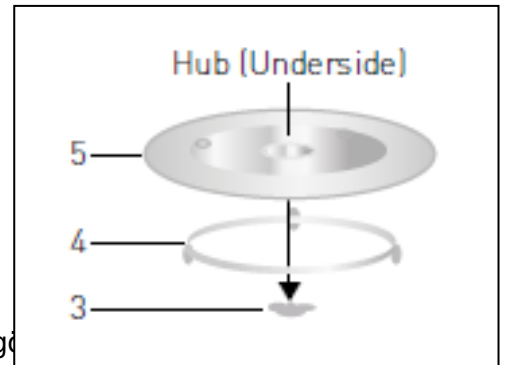

## Előkészületek az első használat előtt

- Távolítsa el az összes védőcsomagolást.
- Ellenőrizze, hogy készüléke sérülésmentes,. Nem teljes kiszállítás, vagy sérülés esetén, vegye fel a kapcsolatot a vizsonteladóval és NE használja a készüléket (lásd ==> Jótállás).
- Tisztítsa meg a felületeket használat előtt. (lásd == > Tisztítás és karbantartás).
- Bizonyosodjon meg, hogy a készülék teljesen száraz.
- Helyezze a készüléket vízszintes, stabil, és hőálló felületre, amit nem érhetnek vízcseppek.
- Ne helyezze a készüléket olyan szerkezetek közelébe, amelyek érzékenyek a mágneses források okozta zavarásokra, (pl rádiók, hifi berendezések).

Figyelem: a gyártási szennyezések miatt a készülék fényt bocsáthat ki az első néhány használat során. Ez normális jelenség, és nem jelez meghibásodást, vagy veszélyt. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék jól szellőzik.

## Működtetés

- Helyezze a készüléket lapos, stabil és hőálló felületre, ami száraz, és vízszintes. Hagyjon elég teret a szellőzésnek:
  - a készülék fölött: 20 cm
  - mögötte: 5 cm
  - mindkét oldalán: 10 cm
- Nyissa ki a készülék ajtaját (9) a nyitó gomb (2) megnyomásával.
- Helyezze be a görgőt (4)és az üveg forgóasztalt (5) a megfelelő helyre. Más esetben ezek nem forognak megfelelően. (lásd= = > Forgóasztal beszerelése).
- Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő konnektorhoz.

Figyelem:

- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol hő, nedvesség, vagy nagy páratartalom keletkezik, illetve gyúlékony anyagok közelében.
- Bizonyosodjon meg, hogy a tápkábel nem sérült, és nincs a készülék alatt, vagy bármilyen forró, vagy éles felülettel kapcsolatban.
- A konnektort mindig elérhetővé kell tenni, hogy sürgős esetben könnyen ki lehessen húzni a készüléket.
- Figyelem: A grillrácsot (7) csak grill üzemmódban lehet használni.
- Az üveg forgóasztalt minden üzemmódban használni kell: mikró, grill, vagy kombinált üzemmód.

- Amikor a grillrácst (7) használja, megfelelő edényeket alkalmazzon, hogy azok ne érintkezhessenek a készülék oldalfalaival.
- Helyezze az élelmiszert az edényben a készülékbe, és csukja be a (9) ajtót.


### A fokozat és az időzítő beállítása:

- Állítsa be a fokozatot a fokozat gomb elfogatásával.

Ez a vezérlő panelen található (1).I (1).

(Mikró, grill, vagy kombinált üzemmód).

- Állítsa be a főzési időt (0 perc ~ 35 perc) úgy, hogy elfordítja az időzítési gombot a kívánt értékre.
- A készülék automatikusan működésbe lép, amikor beállította a fokozatot, és az időt.
- Miután lejárt az idő, hangjelzést lehet hallani és a főzés véget ért.
- Ekkor kiveheti az élelmiszert. Használjon kesztyűt. (nem tartozék). Vigyázzon a forró felületek kezelésénél.
- Ha nem használja a készüléket, mindig helyezze az időzítőt a „0” helyzetbe.

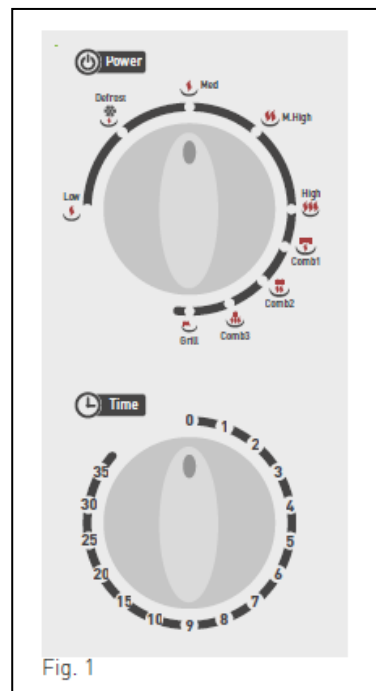

Funkció	Megközelítő kimeneti teljesítmény	Használat
Alacsony	120W	Jégkrém felpuhítása
Leolvasztás	230W	Leves, vaj felpuhítása, vagy leolvasztás
Közepes	385W	Pörkölt, hal
Közép magas	540W	Rizs, hal, csirke, darált hús
Magas	700W	Tej felmelegítése, zöldségek, vízforralás, italok

Figyelem: a fenti táblázat csak a mikró kimeneti teljesítményére vonatkozik, és nem a grillére, vagy a készülék áramfogyasztására. Az adatok csak információ jellegűek.

Funkció	Működtetés	Használat
Comb1	Az idő 80% grill; 20% mikró	Sült hús, darált hús, kebab, kolbász, és darabolt csirke grillezése.
Comb2	70% grill; 30% mikró	Darabolt csirke, sertés borda, halak
Comb3	60% grill; 40% mikró	Pudingok, omlettek, zöldségek
Grill	100% grill	Kenyér, szeletelt élelmiszer

### Figyelem:

- 1.A fenti táblázat a kombinált üzemmódot mutatja.
- 2.Amikor kiveszi az élelmiszert a készülékből, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva a Timer (Időzítő) „0” helyzetbe való elfordításával. Máskülönben károsíthatja a készüléket.
3. A fenti 2 táblázat csupán információs jellegű. A valós főzési idő, és teljesítmény változhat a kívánt főzési eredmény függvényében. Változtassa meg a főzési időtartamot, és a teljesítményt kézzel, ha szükséges.

## Főzési ötletek

- A készüléket bármikor ki lehet nyitni a főzés közben. Így meg lehet kavarni az ételt, vagy ellenőrizni a főzés állapotát.
- A főzés befejezése után állítsa az időzítőt a „0” helyzetbe.

## Probléma megoldás

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbi táblázatot a megoldás érdekében. Ha nem képes megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával/szervizzel.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A készülék nem kapcsol be	- A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva. - Az időzítő a „0” helyzetben van. - Az ajtó (9) nincs teljesen becsukva.	- Ellenőrizze a csatlakozást. - Állítsa be az időzítőt a kívánt értékre. - Csukja be rendesen a (9) ajtót.
Az üveg forgóasztal (4) zajt kelt	- Az üveg forgóasztal nincs beszerelve (5) helyesen. - A készülék belseje nem lapos az ételmaradékok miatt.	- Szerelje be megfelelően az (5) forgóasztalt. - Tisztítsa meg a készülékbelsejének az alját, hogy az lapos legyen.

## Takarítás, karbantartás

- Takarítás előtt a készüléket válassza le a hálózatról.
- FIGYELEM! A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba!
- A házat nedves ronggyal törölje le (vízhez adhat kevés kímélő hatású mosogatószer).
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, súroló szeret, éles tárgyakat.  
Benzint, oldószert használni tilos!
- Az üveg forgótányér kivehető a tisztításhoz. Óvatosan járjon el az üveg tisztításakor, mert sérülést okozhat. Tisztítsa meg meleg mosószeres vízzel.
- A forgótányér görgőt és alját rendszeresen tisztítani kell higiéniai okok miatt.
- A sütőben lévő világítótest cserélhető, de ezt szakemberrel végeztesse.
- Tárolás:
- Hűvös, tiszta helyen tárolja a készülékek. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék kihűlt-e.

## 281710 Műszaki adatok:

Tápfeszültség:	230 V / 50 Hz;
Mikrohullámú frekvencia:	2450 MHz
Névleges bemeneti teljesítmény (mikrohullámú):	1050 W;
Névleges teljesítmény (mikrohullámú):	700 W;
Névleges bemeneti teljesítmény (grill):	1000 W
Külső méretek:	440 x 330 x 259 (magasság) mm;
Úrtartalom:	20 liter;
Nettó súly:	11 kg;

## Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

## Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.