

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Mikrohullámú sütő
281352



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Ügyfelünk!

Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Különös figyelmet fordítson a biztonságtechnikai előírásokra.

Biztonságtechnikai előírások

- A készülék szakszerűtlen kezelése sérüléseket, ill. a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék szakszerűtlen kezelése miatt keletkezett károkért Gyártó felelősséget nem vállal.
- A készülék hálózati csatlakozóját és a fali csatlakozót víztől, egyéb folyadéktól óvja. Ha a készüléke véletlenül vízbe esett, azonnal húzza ki a csatlakozóját, és a készüléket szakemberrel ellenőriztesse. **Ezen előírás be nem tartása életveszélyt okozhat.**
- A készülék házát ne próbálja felnyitni.
- Szerszámmal, egyéb tárggyal a készülék házába nyúlni tilos.
- A hálózati csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel nyúlni nem szabad.
- A hálózati csatlakozó állapotát rendszeresen ellenőrizze. A sérült csatlakozót vagy vezetékét minősített javító céggel javíttassa/cseréltesse ki.
- A leesett, egyéb módon sérült készüléket tovább használni tilos. A sérült készüléket minősített javító céggel javíttassa meg.
- Ne próbálja a készülékét maga javítani. Ezzel életveszélyt okozhat.
- A készülék tápvezetékét éles vagy forró tárgyaktól, nyílt lángtól óvja. Amikor a készüléket a hálózatról leválasztja, mindig a dugaszt húzza, ne a kábelt.
- Vigyázzon arra, hogy a tápvezeték (hosszabbító) véletlenül ne oldódhasson, ne lehessen rátaposni.
- A készülék kizárólag élelmiszerek elkészítéséhez használható.
- A működő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A villamos készülékek szakszerűtlen használatának veszélyeit gyerekek nem ismerik. A gyereket ne engedje a készüléket felügyelet nélkül használni.
- Ha készülékét huzamosabb ideig nem használja, ill. takarítás előtt, válassza le a hálózatról.
- FIGYELEM! Amíg a dugasz az aljzatban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!
- Mielőtt a dugaszt kihúzná, kapcsolja ki a készüléket.
- A készüléket a tápvezetékénél fogva ne emelje.
- A mikrohullámú sütőben ne készítsen ételt, ne melegítsen folyadékot zárt edényben. Robbanásveszély!
- Ha a lámpa burája megsérült, a készüléket használni tilos.

Különleges biztonsági rendelkezések

- A készüléket élelmiszerek és italok újramelegítésére, kiolvasztására, grillezésére, és főzésére használható. Élelmiszerek, vagy ruhadarabok szárítása, melegítőpárnák, papucsok, nedves ruhák, és hasonló melegítése sérülés, és tűzveszélyes.
- Csak a jelen használati utasítás szerint használja a készüléket.
- Ne működtesse a készüléket úgy, hogy nincs benne élelmiszer, mivel ez károsíthatja a készüléket.
- Csak olyan eszközöket használjon, amik a mikrohullámú sütőben használhatóak. Ne használjon fém, vagy fémet tartalmazó edényeket, alufóliát, ólomkristály poharakat, hőre érzékeny műanyagokat, fát, fém csatokat, vagy drót kötőzégeket. Ne használjon recés szélű tálakat, vagy műanyag tálakat, amelyeknek részben eltávolította a fedelüket. Tűzveszély.

- Amikor műanyag, vagy papír edényekben lévő élelmiszert melegít, figyelje e sütőt a gyulladás veszélye miatt.
- Ha füst keletkezik, kapcsolja ki, vagy húzza ki a készüléket, és tartsa csukva az ajtót, hogy lefojthassa az esetleges lángokat.
- Soha ne használja a készüléket üresen, ez nagyon veszélyes.
- Ne próbálja a készüléket annak nyitott ajtajával működtetni, mivel így kiteszi magát a készülék káros mikrohullámú sugárzásának. Fontos, hogy ne törje meg, és ne kerülje meg a biztonsági reteszeket
- Az egész nyers, vagy főtt tojásokat nem szabad a mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhatnak, még azután is, hogy a készülék működése befejeződött.
- FIGYELEM: Ha az ajtó tömítései sérültek, a készüléket nem szabad használni, amíg egy engedéllyel rendelkező szakember meg nem javította.
- FIGYELEM: Kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezheti a készülék olyan karbantartását, illetve szerelését, ami a mikrohullámú energia elleni védelem eltávolításával jár.
- FIGYELEM: A folyékony, vagy más élelmiszereket tilos lezárt edényekben melegíteni, mivel azok felrobbanhatnak.
- FIGYELEM: A baba-etető üvegeket és a babaétel üvegeket fel kell rázni, és használat előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletüket, hogy el lehessen kerülni az égési sérüléseket.
- FIGYELEM: Az italok mikrohullámú sütőben való melegítése késleltetett robbanásos forráshoz vezethet, ezért az edényt óvatosan kell kezelni.
- A készüléket ne helyezze szekrénybe. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Az összes terület (felsőrész/hátoldal, oldalsó részek) megfelelő ventilációjára vonatkozó információ a „Használat előtt” című fejezetben található.
- Az edények felforrósodhatnak a bennük lévő forró élelmiszertől. Használjon sütőkesztyűt (nem tartozék), amikor kiveszi az edényt a mikrohullámú sütőből.
- A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani, és el kell távolítani az ételmaradványokat.
- Ha a készüléket nem tartják tisztán, a felületek állaga romlani fog, ami negatívan befolyásolja a készülék élettartamát, és veszélyforrást jelent.
- Ne használja a készülék belsejét tárolásra. Ne tároljon benne kenyeret, süteményt, stb.
- A készüléket tilos külső időzítővel, vagy külön távirányítóval működtetni.
- Óvatosan helyezze be az edényeket a mikrohullámú sütőbe, hogy az üveg forgóasztal ne sérüljön.
- Vigyázat! Biztonságosan helyezze el a készülék tápkábelét, hogy ne lehessen véletlenül kihúzni, illetve, hogy ne érintkezhesen a forró felületekkel
- Ne mossa a készüléket vízzel. A mosás szivárgásokat okozhat, és növeli az áramütés kockázatát.
- Csak akkor tisztítsa a készüléket, amikor az teljesen lehűlt.
- Egyetlen részegység sem mosható mosogatógépben.
 - **VESZÉLY** Elektromos áramütés veszély! A belső alkatrészek egyes részeinek megérintése okozhat súlyos személyi sérülést vagy halált. Ne szerelje szét a mikrohullámú sütőt.
 - **FIGYELMEZTETÉS** Elektromos áramütés veszélye! A földelés helytelen használata elektromos sokkot okozhat. Ne csatlakoztassa a konnektorba, amíg a mikrohullámú sütő nincs megfelelően behelyezve és földelve.

Földelés beszerelése

A készülék védendő osztályú készülékként van besorolva, így földelni kell. A földelés csökkenti az áramütés kockázatát azzal, hogy a szókő elektromosságnak szökési útvonalat biztosít. A készülék olyan kábellel van felszerelve, aminek földelési vezetéke, és földelési csatlakozója van. A csatlakozót olyan konnektorba kell bedugni, ami megfelelően van beszerelve, és földelve.

Rendeltetészerű használat:

- A mikrohullámú sütő professzionális használatra készült, csak szakképzett személyzet használhatja.
- A mikrohullámú sütő csak melegítésre és az élelmiszeripari termékek kiolvasztása céljából, megfelelő edények használatával. Bármilyen más felhasználás kárt okozhat mikrohullámú sütővel vagy személyi sérülést okozhat. A készülék bármilyen más célra való használata a felhasználó kizárólagos felelőssége.

Eszközök

Léteznek olyan, nem fémes, eszközök, amelyek nem használhatók biztonságosan ebben a mikrohullámú sütőben. Ha kételkedik, a következőképpen ellenőrizheti.

Eszköz ellenőrzése:

Tegyen a mikrohullámú sütőbe egy mikrózható edényt 1 csésze (kb. 250 ml) hideg vízzel és az eszközzel együtt. Működtesse maximumon 1 percig. Óvatosan érintse meg az eszközt. Ha az eszköz meleg, NE használja a mikrohullámú sütőben. Ne melegítse az eszközt egy percnél tovább.

Főzőeszközök útmutatója

Lentebb található egy útmutatót a megfelelő eszközök kiválasztásához:

Főzőeszköz	Mikró üzemmód	Grill üzemmód	Kombinált üzemmód	Megjegyzés
Hőálló üveg	√	√	√	
Nem hőálló üveg	x	x	x	
Hőálló kerámia	√	√	√	
Mikrózható műanyag edények	√	x	x	Nem használható magas hőmérsékleten
Konyhai papírtörő	√	x	x	Csak rövid melegítés esetén. Figyelni kell használat közben.
Fém tálca	x	√	x	Deformálódhatnak a mikróban.
Fémrács	x	√	x	
Alufólia és alumínium edények	x	√	x	

√: Megfelelő az adott üzemmódban. Kövesse a gyártó utasításait, és ne használjon fedelet. Ne használja, ha a felülete repedt, vagy sérült.
x: Nem lehet használni az adott üzemmódban.

Előkészületek az első használat előtt

- Távolítsa el az összes védőcsomagolást.
- Ellenőrizze, hogy készüléke sérülésmentes,. Nem teljes kiszállítás, vagy sérülés esetén, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval és NE használja a készüléket (lásd ==> Jótállás).
- Tisztítsa meg a felületeket használat előtt. (lásd == > Tisztítás és karbantartás).
- Bizonyosodjon meg, hogy a készülék teljesen száraz.
- Helyezze a készüléket vízszintes, stabil, és hőálló felületre, amit nem érhetnek vízcseppek.
- Ne helyezze a készüléket olyan szerkezetek közelébe, amelyek érzékenyek a mágneses források okozta zavarásokra, (pl rádiók, hifi berendezések).

Figyelem: a gyártási szennyezések miatt a készülék fényt bocsáthat ki az első néhány használat során. Ez normális jelenség, és nem jelez meghibásodást, vagy veszélyt. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék jól szellőzik.

Működtetés

• Helyezze a készüléket lapos, stabil és hőálló felületre, ami száraz, és vízszintes. Hagyjon elég teret a szellőzésnek:


- a készülék fölött: 20 cm
- mögötte: 5 cm
- mindkét oldalán: 10 cm

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő elektromos hálózathoz, a hangjelző egyszer fog szólni, hogy jelezze a készülék használatra kész.

Nyissa ki az ajtót, és tegye az ételt a mikrohullámú sütőben. Zárja be az ajtót és fordítsa az idő vezérlőt a kívánt főzési időhöz. A mikrohullámú sütő azonnal elindul.

A teljesítményszint fix és nem állítható be.

Amikor a főzési idő befejeződik, és a hangjelzés megszólal. A mikrohullámú sütő visszatér a kész módban.

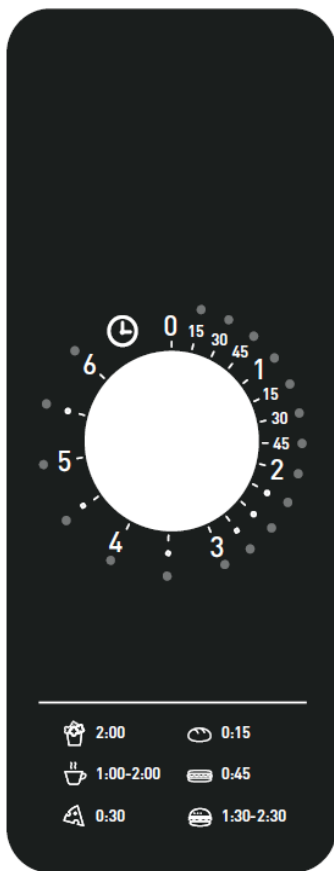

Megjegyzés:

A teljesítményszint rögzítve van és nem állítható be.

A főzési idő megadása a forgó időszabályozó alatt csak tájékoztató jellegű.

Amikor kinyitja az ajtót, miközben a mikrohullámú sütő van a mikrohullámú fűtés leáll, miután bezárta az ajtót a mikrohullámnak néhány másodpercre van szükség a visszaállításához, az újra működéshez. Működés közben beállíthatja az időt az idővezérlés elforgatásával, az időszabályozó „0” -ra történő elforgatásakor a mikrohullámú sütő leáll, és a hangjelzés megszólal, jelzi, hogy a főzés véget ért.

Ekkor kivetheti az élelmiszert. Használjon kesztyűt. (nem tartozék). Vigyázzon a forró felületek kezelésénél.

Probléma megoldás

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbi táblázatot a megoldás érdekében. Ha nem képes megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával/szervizzel.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A készülék nem kapcsol be	<ul style="list-style-type: none">- A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.- Az időzítő a „0” helyzetben van.- Az ajtó (9) nincs teljesen becsukva.	<ul style="list-style-type: none">- Ellenőrizze a csatlakozást.- Állítsa be az időzítőt a kívánt értékre.- Csukja be rendesen a (9) ajtót.
A sütő nem fűt	<ul style="list-style-type: none">- Az ajtó nincs megfelelően becsukva	<ul style="list-style-type: none">- Ellenőrizze az ajtót, hogy megfelelően záródik-e. Amennyiben nem, keresse szervizését.

Takarítás, karbantartás

- Takarítás előtt a készüléket válassza le a hálózatról.
- FIGYELEM! A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba!
- A házat nedves ronggyal törölje le (vízhez adhat kevés kímélő hatású mosogatószer).
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, súroló szert, éles tárgyakat.
Benzint, oldószert használni tilos!
- Az üveg forgótányér kivehető a tisztításhoz. Óvatosan járjon el az üveg tisztításakor, mert sérülést okozhat. Tisztítsa meg meleg mosószeres vízzel.
- A forgótányér görgőt és alját rendszeresen tisztítani kell higiéniai okok miatt.
- A sütőben lévő világítótest cserélhető, de ezt szakemberrel végeztesse.
- Tárolás:
- Hűvös, tiszta helyen tárolja a készülékek. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék kihűlt-e.

281352 Műszaki adatok:

Tápfeszültség:	230 V / 50 Hz;
Névleges bemeneti teljesítmény (mikrohullámú):	1550 W;
Névleges teljesítmény (mikrohullámú):	1000 W;
Külső méretek:	511 x 432 x 311 (magasság) mm;
Úrtartalom:	25 liter;

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

