

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Sütőlap, Grill lap, Rostlap
145555, 154601,
154618, 154700,
154717, 154908, 154502
használati útmutató



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

SÜTŐ LAP, GRILL LAP, ROST LAP

Kedves Vásárló,


Kérem, figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. A következő oldalon azokat az üzembe helyezési, karbantartási és használati utasításokat találhatja, melyek biztosítják a berendezés tökéletes működését, és a lehető leghosszabb élettartamot. Kérjük az előírt utasítások szigorú betartását.

Biztonsági előírások

- A készülék helytelen vagy téves használata komolyan károsíthatja a készüléket vagy megsebesítheti a használóját.
- A készüléket használja kültéren.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget azokért a sérülésekért, amiket helytelen vagy téves használat okozott.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha véletlenül bele esne, a készülék a vízbe azonnal húzza ki a konnektorból és ellenőriztesse a készüléket egy szervizessel. Ha ezt az utasítást nem követi, az megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Soha ne próbálja a burkolatot megbontani saját kezűleg.
- A készülék burkolatába ne helyezzen semmi tárgyat.
- Ne használja a sütőlapot vizes (nedves) kézzel.
- Gyakran ellenőrizze a csatlakozót és a vezetékét az esetleges sérülések miatt és ha szükséges javítani tegye ezt a kijelölt szervizessel.
- Ne használja a készüléket miután leesett vagy más módon megsérült. Ha szükséges ellenőriztesse és javítsa a kijelölt szervizessel.
- Ne próbálja a gépet saját kezűleg megszerelni. Ez megrövidítheti a gép élettartamát.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a tömlő nem érintkezik éles vagy forró tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól.
- Használat közben mindig tartsa szemmel a készüléket.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- A készülék kizárólag ételek készítésére alkalmas.
- Figyelem: használat után a serpenyő forró, hagyja lehűlni, mielőtt megérintené.
- Javasoljuk, hogy olyan gázpalackot használjon, melynek kapacitása több mint 10 kg.

Általános tudnivalók:

- Szükséges változtatást csak szakember végezhet!
- Csak a mellékelt nyomásszabályozó használható!
- A készülék csak propán-bután gázzal működtethető.
- Ellenőrizze, hogy nincs csomó a tömlőn.
- A gáztömlő hossza nem haladhatja meg az 1,5 métert.
- Tartsa távol a készüléktől a gyúlékony anyagokat.
- Használat során ne mozgassa a készüléket.
- Használat után mindig zárja el a gázcsapot.
- A készüléket helyezze vízszintes felületre.

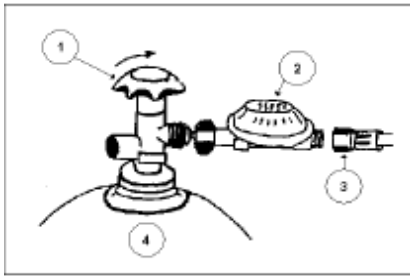

A gázipalack csatlakoztatása

- 1 = főcsap
- 2 = nyomáscsökkentő
- 3 = gáztömlő
- 4 = gázipalack

Csatlakoztassa a nyomáscsökkentőt a gázipalackhoz egy nagyméretű réz anyacsavar segítségével. Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a gumitömítés benne van az anyában.

(FIGYELEM. A gumitömítés nem szükséges, amennyiben UK-fajtájú nyomáscsökkentőt használ).

Jól szorítsa meg az anyacsavart. Figyeljen arra, hogy az anyacsavar **balmenetes**.

Ellenőrizze a csatlakoztatásokat annak érdekében, hogy ne legyen esetleges gázszivárgás, szappanos víz segítségével.

A sütőlap begyújtása

- Helyezze be a grillrácsot.
- Fordítsa el a gombot a "big flame" (nagy láng) helyzetbe. Tartsa a gombot lenyomva, és nyomja meg a gyújtás gombot néhányszor, amíg az égő teljes mértékben kigyullad. Tartsa a gombot benyomva körülbelül további 10 másodpercig. Az égő továbbra is égni fog.

A sütőlap eloltása

- Fordítsa el a gombot teljesen jobbra. Az égő ki fog aludni.

Figyelem!

Miután eloltja az égőket, várjon körülbelül 10 percet, mielőtt újragyújtja azokat.

Miután eloltja az égőket, minden esetben zárja el a főcsapot a gázipalackon, valamint a készülék csapját is!

Tisztítás és karbantartás

- Várjon, amíg a készülék kihűl, mielőtt megkezdene a tisztítást.
- Vigyázat: soha ne merítse be a készüléket vízbe, vagy bármilyen más folyadékba!
- Tisztítsa meg a készülékkülsejét nedves textildarabbal (víz, és kímélő mosogatószer)
- A rácsot és/vagy a sütőlapot rendszeresen meg kell tisztítani. Először hagyja ezeket mosogatószerben, azután használjon súrolóeszközt, mint például súrolókefét, vagy drótkefét. Amennyiben speciális sütőtisztító szert használ, kövesse annak csomagolásán található használati utasításokat.
- Tisztítsa ki a levegőzető nyílásokat (amennyiben a készülék rendelkezik ilyenekkel) porszívó segítségével.
- Tartsa a készüléket csukott állapotban, és beltéren használat után.
- Az égőt szakemberrel tisztíttassa meg legalább egyszer évente.
- Soha ne használjon magas nyomású tisztító készüléket a tisztításhoz.

- Karbantartás minden egyes használatot követően. Tisztítsa meg a sütőlapot. Tisztítsa meg a zsiradékgyűjtőt. .

Meghibásodás	Lehetséges ok	Meghibásodás	Lehetséges ok
Az égő nem gyullad meg:	Hibás gyújtószerkezet	Az égő nem ég teljes mértékben:	A gázipalack (majdnem) üres
	Hibás hőelem		A gáztömlő meg van törve
	Szennyezett szikra gyertya		A gázipalack főcsapja nincs teljesen nyitva
	Hibás		

	nyomáscsökkentő		A fő gázugár eltömődött
	Hibás nyomáscsökkentő		Hibás gázcsap

Megjegyzés

• Javasolt a gáztömlő cseréje 3, vagy 4 év után (lásd a dátumot a gáztömlőn). A gáztömlő porózussá válik néhány év után. Továbbá legalább évente ellenőrizni kell a tömlőt annak érdekében, hogy az esetleges szivárgásokat el lehessen kerülni. Mindig ellenőrizni kell a gáztömlő állapotát, még akkor is, ha a szavatossági ideje még nem járt le. Károsodás, illetve repedések megjelenése esetén azonnal ki kell cserélni a tömlőt. Kérjük, hogy mindig tartsa be a helyi egészségügyi és biztonsági rendelkezéseket (mint például a tűz elleni védelemmel foglalkozó rendelkezéseket).

• A nyomáscsökkent berendezések maximális használati idővel rendelkeznek, amely rá van nyomtatva minden egyes nyomáscsökkentőre, viszont kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy a helyi egészségügyi, és biztonsági rendelkezések alapján ez a dátum módosulhat.

• A nyomáscsökkentőt csak a készülék gyártója által biztosított másik nyomáscsökkentőre szabad cserélni.

• Tanulmányozza a helyi rendelkezéseket, mivel ezek különbözhetnek.

• A gázpalackot mindig függőleges helyzetben tárolja használat közben, és üres állapotban is.

A készüléket csak a saját tálcájával használja.

Az első használat előtt végezze el a következő utasításokat:

Vegye ki a grill rácsot és a zsírgyűjtőt a helyéről.

A pároló tálcát szórja meg sóval (a nem kívánt anyagokat, mint a víz és piszok, a só felszívja).

Utána vékonyan kenje be a tálcát olajjal, majd melegítse a serpenyőt, míg füstölni kezd és elsötétül.

Tisztítsa meg e serpenyőt egy száraz ruhával, most már használatra kész az eszköz.

Megjegyzés: Tartsa a sütő tálcát mindig vékonyan zsírosan, hogy az oxidációt magakadályozza.

Fontos!

Amikor a **sütőtálcát** a Grillmaster Mini / Maxi / Quattro készülékeknél használja, el kell távolítani a **felső és az alsó lapokat és a zsiradékgyűjtőt**. Amennyiben ezt nem teszi meg, olyan mennyiségű hő fejlődik ki a készülék belsejében, amely **károsodást** okoz.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!