

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VÁKUUM CSOMAGOLÓ – FÓLIA HEGESZTŐ GÉPEK



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: **Vendi Hungária Kft.**

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Bevezető

Köszönjük, hogy a Maxima termékét választotta. Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa a termék használatával származó előnyöket kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat mielőtt beszereli illetve használja a termékét.

Az Ön új Maxima termékét fejlett gyártási technológiák alkalmazásával készítették. Minden terméket megvizsgálunk és szigorúan tesztelnek annak érdekében, hogy a biztonságos és megbízható működést tegyék lehetővé, mielőtt a termék a gyárat elhagyja. A termék összes paramétere eléri vagy meghaladja a nemzeti szabványokban előírtakat.

A Maxima vákuumos csomagoló gépek sokfajta termék csomagolására használható. Ezek nem csak szilárd termékek, mint például hús vagy hal, hanem folyékony termékek is, mint például levesek és szószok. Ezek készülékek sokoldalúak és sok célra használhatók. A csomagoló és a lezáró beállítások megváltoztathatók az igényeknek megfelelően.

A Maxima cégnél rendkívül büszkék vagyunk a termékeinkre és teljes mértékben eltökéltek vagyunk abból a célból, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújthassuk. A vásárló megelégedettsége az első számú prioritásunk.

Meggyőződésünk, hogy élvezni fogja a termékünk használatát és mégegyszer köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Reméljük, hogy a jövőben is Maxima terméket fog választani a vásárlásai során.

Annak érdekében, hogy a megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt!

A Maxima vákuumfóliázó gépek teljes választéka kiválóan alkalmas élelmiszerek vákuum alatt történő csomagolására. A készülékek biztonságosak, megbízhatóak és könnyen használhatóak.

Tulajdonságok

Az Ön által megvásárolt MAXIMA termék nagyon egyszerűen használható. A csomagolási eljárás során egyszerűen helyezze a csomagolni kívánt vákuumzacskót a készülék elején található hegesztő részre, csukja le a fedelét, és beállítás után a gép elvégzi a többi feladatot (levegő kiszívás, hegesztés, visszahűtés, levegő visszaengedés és fedél kinyitás) magától, automatikusan.

A hegesztés időtartama széles tartományon belül beállítható az Ön igényeinek megfelelően, azaz többféle anyagból készült és különböző jellemzőkkel bíró zacskók hegesztése sem jelent problémát.

A készülék védőföldeléssel és ki-be kapcsoló gombbal rendelkezik. Mint minden Maxima készülék, ez a vákuumcsomagoló is rendelkezik CE tanúsítvánnyal.

Biztonsági előírások

- A terméket csak célszerűen (élelmiszerek csomagolására szabad használni! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen, helytelen vagy felelőtlen használatból eredő kárért vagy sérülésért.
- A termék elektromos csatlakozását tartsa távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól! Abban az esetben, ha a termék vízbe esne, haladéktalanul húzza ki az elektromos csatlakozásból (konnektorból) és hozzáértő szakemberrel ellenőriztesse!

Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, az életveszélyes helyzetet eredményezhet!

- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép burkolatát!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel!
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon hozzáértő szakemberhez a javításért!

- Ne használja a gépet ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Kérje hozzáértő szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
 - Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
 - Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Amikor eltávolítja az elektromos csatlakozásból, mindig ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzatból és ne a kábelt!
 - Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
 - Működés közben folyamatosan figyeljen a gépre! Soha ne nyúljon kézzel a működő berendezésbe! Soha ne engedje, hogy gyerek működtesse az ipari gépeket!
 - Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!
 - Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
 - Semmi olyan tárgyat ne csatlakoztasson a berendezéshez, ami annak nem tartozéka!


Első használat

- Csomagolja ki és ellenőrizze a vákuumcsomagoló gépet! Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- Olvassa teljesen végig ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné a berendezést!
- A gépet sima, vízszintes felületre kell állítani, ahol elegendő hely van a könnyű megközelítéséhez, karbantartásához és szellőzéséhez.
- Ha berendezés tartalmaz gyárilag beszerelt biztosítékot, akkor hagyományos elektromos konnektorhoz csatlakoztatható. Ellenőrizze, hogy a berendezés feszültsége és a fali csatlakozó kompatibilisek! Ha a termék nem rendelkezik gyári biztosítékkal, akkor hozzáértő szakember segítségét kell kérni, hogy építse ki megfelelően az elektromos ellátást.
- Első használat előtt javasoljuk a termék külső burkolatát és a fedelet kívülről-belülről egy nedves kendővel áttörölni.
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!

Működtetés

1. **Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót!**
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Helyezze be a csomagolni kívánt terméket egy vákuumozásra alkalmas, három oldalról lehegesztett légcsatornás zacskóba.
4. A zacskót helyezze be a készülékbe úgy, hogy a zacskó nyitott része a hegesztősín fölé essen.
5. Állítsa be a kívánt paramétereket (funkció, hegesztés időtartama, stb.)
6. Csukja le a fedelet és a vákuumozás a beállított paraméterekkel elindul.

Vezérlő Panel

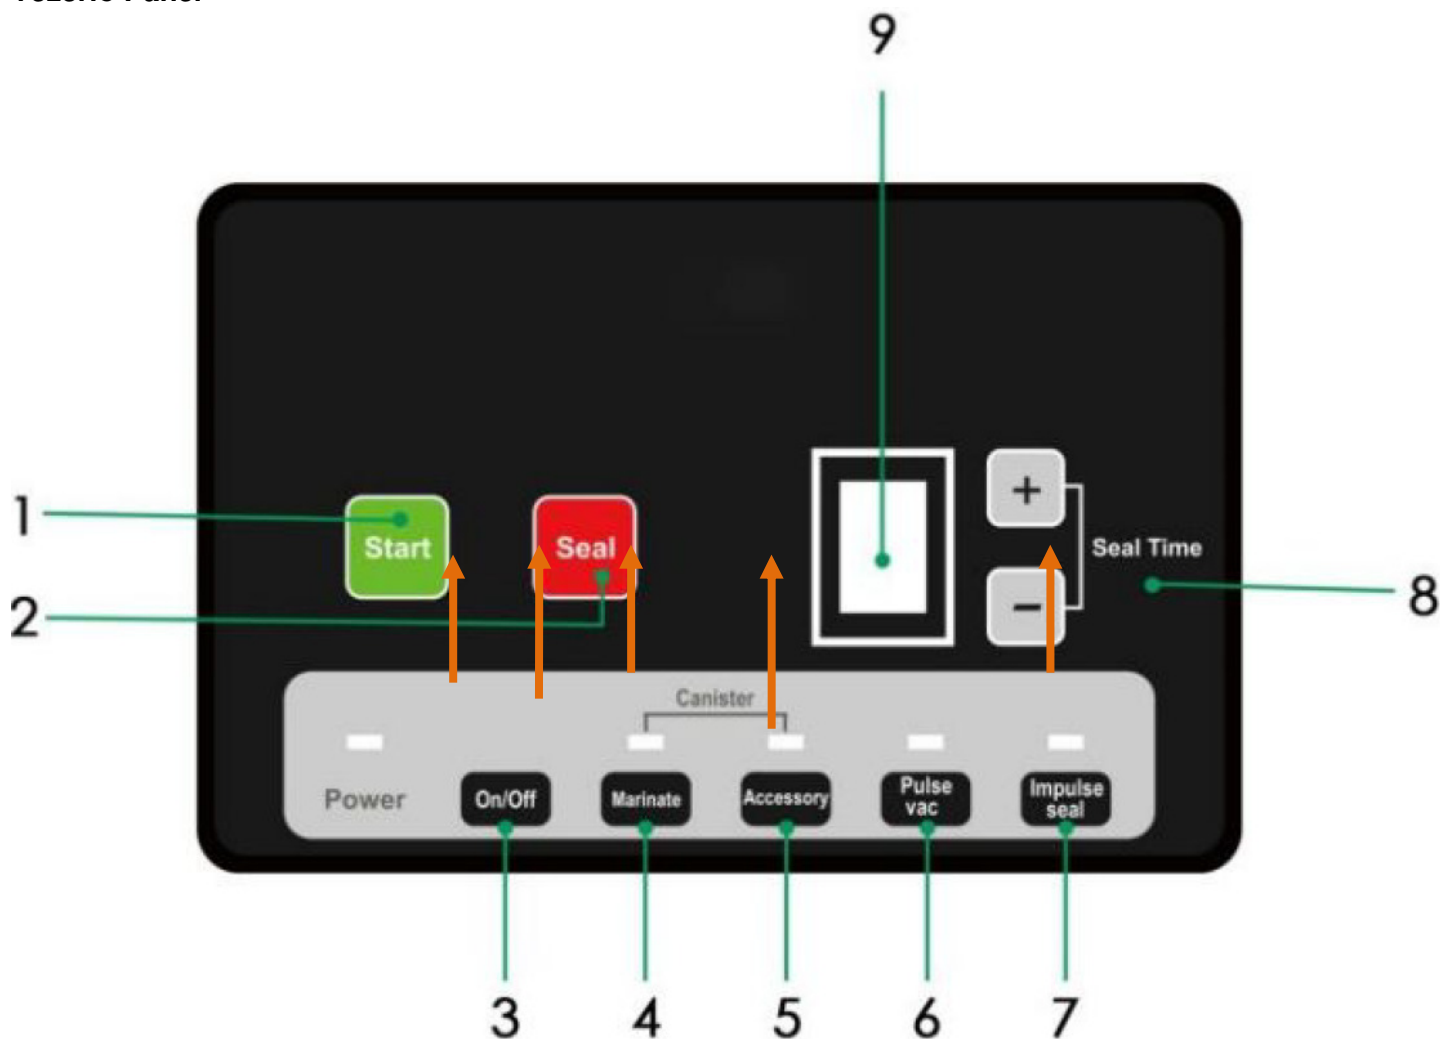

1 - START (indító) gomb: nyomja meg a vákuumozás indításához

2 - Hegesztés gomb: nyomja meg, ha nem vákuumozni, csak hegeszteni szeretné a zacskót, vagy ha úgy látja, hogy a kellő vákuum már létrejött és be szeretné fejezni a termék csomagolását.

3 - KI/BE kapcsoló gomb: nyomja meg a készülék kikapcsolásához vagy bekapcsolásához

4 - Marináló üzemmód funkció gomb: nem elérhető

5 - Tároló edényben való vákuumozás funkció gomb: nem elérhető

6 - Pulzusos vákuumozás funkció gomb: nyomja meg vákuumozás közben és amíg nyomva tartja, addig a vákuumozás szünetel. Ajánljuk érzékeny vagy porózus termékek csomagolásához.

7 - Impulzus hegesztés funkció gomb: nyomja meg és a készülék egyszerű impulzus hegesztőként használható, azaz csak ráteszi a zacskót a hegesztősínre, lecsukja a fedelet és a készülék lehegeszti a zacskót vákuum nélkül.

8 - Hegesztési idő beállítás gomb: a hegesztés időtartamának módosításához.

Alapértelmezetten 3 másodpercig hegeszt a készülék, ez a legtöbb zacskónál elegendő. Akkor érdemes ezen a beállításon változtatni, ha a hegesztés nem tökéletes. Növelje az időt, ha a hegesztési varrat nem egyenletes, csökkentse, ha a varrat fehér vagy nyúlós. A készülék mindig az utolsó beállítást jegyzi meg!

9 - Kijelző: ezen követhet nyomon, hogy a készülék milyen fázisban van.

Zacskó vákuozás

1. Válassza ki a kívánt méretű légcsatornás tasakot és helyezze bele a csomagolni kívánt terméket
2. Hagyjon legalább 7-8 cm távolságot a zacskó szájánál a vákuozáshoz és hegesztéshez
3. Nyissa fel a készülék fedelét és a zacskó nyitott száját helyezze a hegesztősín fölé. Ellenőrizze, hogy a zacskó szája a tömítéssel körbehatárolt részbe esik.
4. Csupkja le a fedelet.
5. Nyomja meg a START gombot a vákuozási ciklus elkezdéséhez. Tartsa nyomva addig, amíg nem érzi, hogy a vákum elkezdett kialakulni.
6. A készülék elvégzi a vákuozást és a beállítások szerint lehegeszti a zacskót, majd hangjelzést ad, amint kész.
7. Nyissa ki a fedelet, vegye ki a zacskót és ellenőrizze, hogy a vákuozás jól sikerült. A jó hegesztési varrat áttetsző és egyenletes. Ha nem ilyen, például pöttyös, szaggatott, gyűrött, fehér vagy nyúlós, akkor vágja le a hegesztett részt és kezdje újra a csomagolást a hegesztési beállítások újragondolásával.

Zacskó készítés

1. Nyissa fel a készülék fedelét és a fólia nyitott részét helyezze a tömítés által körülhatárolt részbe.
2. Csupkja le a fedelet és nyomja meg a SEAL gombot.
3. A készülék hangjelzést ad, amint a beállított időtartamú hegesztés letelt.
4. Nyissa ki a fedelet, vegye ki a zacskót és ellenőrizze, hogy a vákuozás jól sikerült. A jó hegesztési varrat áttetsző és egyenletes. Ha nem ilyen, például pöttyös, szaggatott, gyűrött, fehér vagy nyúlós, akkor vágja le a hegesztett részt és kezdje újra a csomagolást a hegesztési beállítások újragondolásával.

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a dugót a dugaljából mielőtt a készüléket tisztítaná.
- **FIGYELEM!** Sohase merítse be a gépet vízbe, vagy bármilyen más folyadékba!
- Tisztítsa meg a gép külsejét és belsejét nedves textília darabbal (víz és enyhe mosogatószer).
- Sohase használjon agresszív tisztító vagy súroló szereket. Ne használjon semmiféle éles vagy hegyes tárgyat a tisztításhoz. Ne használjon benzint, vagy hígító anyagokat a tisztításhoz! Ne használjon súroló szereket.
- **FIGYELEM!** Sose használjon slagot, illetve vízszugarat a gép tisztításához

Tárolás

- Hűvös és száraz helyen tárolja a készüléket.

Garancia

12 hónapos garanciát vállalunk a vásárlás dátumát (számlázás dátumát) követően.

Az alábbiak nem tartoznak az ingyenes szolgáltatásinkhoz:

1. Szállításból, beszerelésből és helytelen csatlakozásból fakadó hibák.
2. A műszaki adatokban leirtaktól eltérő elektromos energia, illetve feszültség csatlakoztatásából fakadó részalkatrész meghibásodások.
3. A termék szétszereléséből, átalakításából, és engedély nélküli gép vagy elektromos alkatrészek cseréjéből fakadó meghibásodások.
4. Helytelen használatból, tisztításból, vagy karbantartásból fakadó hibák.
5. Nem-ember által okozott meghibásodások, mint például abnormális feszültség, tűzkár, villámkár, árvizkár, és egyéb természeti kár, valamint a patkányok és egyéb károkozók által okozott károsodások.
6. A felhasználói kézikönyv nem-követéséből fakadó károsodások.
7. Fogyó- és elhasználódó alkatrészek.
8. Átírt vagy hiányzó számla.

IA folyamatos fejlődésen alapuló üzletpolitikánk megfelelően, fenntartjuk a termékek átalakításának, azok csomagolásának, illetve dokumentációjának átalakításának előzetes értesítés nélküli jogát.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!