

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




239698, 239711

Indukciós főzőlap



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.

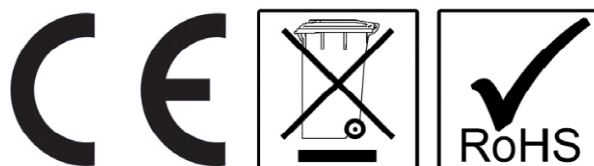

Gyártó: HENDI Gmbh

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Kedves Vásárló,

Kérem, figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. A következő oldalon azokat az üzembe helyezési, karbantartási és használati utasításokat találhatja, melyek biztosítják a berendezés tökéletes működését, és a lehető leghosszabb élettartamot. Kérjük az előírt utasítások szigorú betartását.

Biztonsági előírások

- A készülék helytelen vagy téves használata komolyan károsíthatja a készüléket vagy megsebesítheti a használóját.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget azokért a sérülésekért, amiket helytelen vagy téves használat okozott.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha véletlenül beleesne, a készülék a vízbe azonnal húzza ki a konnektorból és ellenőriztesse a készüléket egy szerelővel. Ha ezt az utasítást nem követi, az megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Soha ne próbálja a burkolatot megbontani saját kezűleg.
- A készülék burkolatába ne helyezzen semmi tárgyat.
- Ne használja az olajsütőt vizes (nedves) kézzel.
- Gyakran ellenőrizze a csatlakozót és a vezetéket az esetleges sérülések miatt, és ha szükséges javítani tegye ezt a kijelölt szervizessel.
- Ne használja a készüléket miután leesett vagy más módon megsérült. Ha szükséges ellenőriztesse és javítsa a kijelölt szervizessel.
- Ne próbálja a gépet saját kezűleg megszerelni. Ez megrövidítheti a gép élettartamát.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból a vezetéket.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy senki nem tudja véletlenül kihúzni, kioldani vagy keresztül esni a vezetéken (hosszabbítón).
- Használat közben mindig tartsa szemmel a készüléket.
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helyes használatát ezért veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor nincs használva vagy tisztítva van a gép.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva.
- Ne használjon extra egységeket, melyek nem részei a készüléknek.
- Csakis 230 V-os földelt konnektorba lehet csatlakoztatni a készüléket.
- Kerülje a túltöltést.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket a konnektorból való kihúzással.
- Mindig húzza ki a készüléket a csatlakozóból, ha feltölti vagy tisztítja az olajsütőt.
- Az üzembe helyezést csak képzett szakember végezheti el, az előírt normáknak megfelelően.

Speciális biztonsági előírások

- Ez a készüléket különféle ételek főzésére tervezték az edények melegítésével. Bármilyen más használat a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet. A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírt módon használja.
- Ezt a készüléket szakképzett személyzetnek kell működtetnie az étterem konyhájában.

- **Vigyázat! Égési veszély!** A fűtőfelület hőmérséklete és más hozzáférhető felület nagyon magas hőfokú lehet a használat során. Csak a vezérlőpultot érintse meg!
- Vigyázat! Ez a készülék nem ionizáló elektromágneses sugárzást bocsát ki.
- FIGYELEM! Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik semmi forró tárggyal.
- Ne olyan helyen szerelje be a készüléket, ahol esetleg mágneses mezővel lehet hatással a készülékre, például: TV, rádió, bankkártya vagy hitelkártya.
- Használat közben minimum 15cm-es körbe hagyjon szabad helyet a gép körül a szellőzésnek.
 - FIGYELMEZTETÉS: A készülék minden szellőzőnyílását távolítsa szabadon az elzáródástól.
 - FIGYELMEZTETÉS: Ha a fűtőfelület felrepedt vagy megsérült, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
- Soha ne hagyjon semmi fém tárgyat a készüléken.
- Soha ne kapcsolja be a készüléket a tetején üres edénnyel, mert ez súlyos károkat okozhat a készülékben.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem közel helyezkedik el vízgőzhöz vagy zsírgőzhöz. A készülék ventilátora ezt a gőzt bejuttatja a készülékbe, így az akkumulátor bezsírosodik vagy bevizeseedik és így rövidzárlatot okoz. A zsír filter rendszeresen takarítsa.
- Vigyázzon a készülék működtetésekor, ha gyűrűket, órákat és hasonló tárgyakat visel, ezek felmelegedhetnek a fűtőfelület közelében.
- Ne mossa a készüléket vízzel. Ez áramütést okozhat.
- Ne tisztítsa vagy tárolja a készüléket addig, míg teljesen ki nem hűlt.
- Ne tegyen üres edényt a készülékre működés közben, mivel ez károsíthatja a készüléket és az edényt.
- Csak az ajánlott típusú és méretű edényt használja. (Lásd ---> Alkalmas főzés felszerelés).

Előkészületek első használat előtt

- Ellenőrizze, hogy biztos legyen benne, hogy a készülék sérülésmentes. Abban az esetben, ha talál, rajta valami sérülést azonnal jelezze a beszállítójának és NE használja a készüléket.
- Szedje le az összes csomagolóanyagot.
- Tisztítsa meg a készüléket langyos vízzel és puha ronggyal.
- Vízszintezze ki a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék körül 15 cm-es körzetben nincs semmi, így biztosítva a gép szellőzését.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a csatlakozó minden körülmények között hozzáférhető legyen.

Főzésre alkalmas felszerelés

Kizárólag csak azok az edények használhatók, amik rendelkeznek a következő tulajdonságokkal:

- Indukcióra alkalmasnak kell lennie az edénynek. Az itt látható mintával általában ellátják ezeket az edényeket, mely az edény alján található.



- Az edény alsó átmérőjének minimum 12 cm-esnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy mikor rátesszük, az üveglapra az edényt a legkisebb kör nem látszik használat közben.



- Az edény 26 cm-nél nem lehet nagyobb átmérőjű. Ez azt jelenti, hogy a külső körnek az üveglapon látszódnia kell használat közben.




- Ha az edény mérete nagyobb, az főzés közben kárt tehet benne.


VEZÉRLŐPULT:

1. "Temp/ heating" (Hőmérséklet/melegítés) gomb: A kívánt funkció kiválasztására szolgáló gomb. A kiválasztott funkciót a lámpák mutatják. Kiválaszthatja a teljesítményt (Power), vagy a hőmérsékletet (Temp), vagy mindkettőt, az időzítővel kombinálva.
2. "ON/OFF" (Ki/Be) gomb: Ezzel a gombbal ki, vagy bekapcsolhatja a készüléket, illetve újra állíthatja az időzítőt.
3. "Nyíl" gombok Ezekkel be lehet programozni a kapacitást, a hőmérsékletet, illetve az időt. A felfelé mutató nyíl növeli a beállítási értéket, a lefelé mutató nyíl csökkenti azt.
4. "Időzítő" gomb: ezzel beállíthatja az időt 180 percig.
5. Ez a kijelző. Leolvashatja a programozott értéket a kijelzőn. A beállítási lépések a teljesítmény tekintetében 100W-tól 3500W-ig, 35°C-tól 240°C-ig a hőmérséklet tekintetében, és 0-tól 180 percig az időbeállítás tekintetében.

Item: 239698

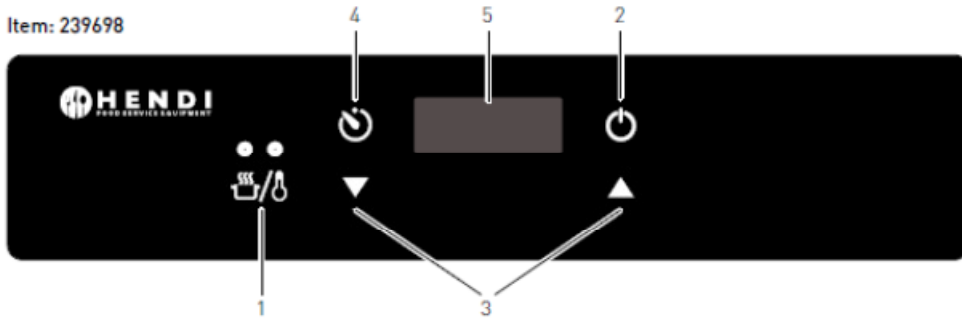

Item: 239711

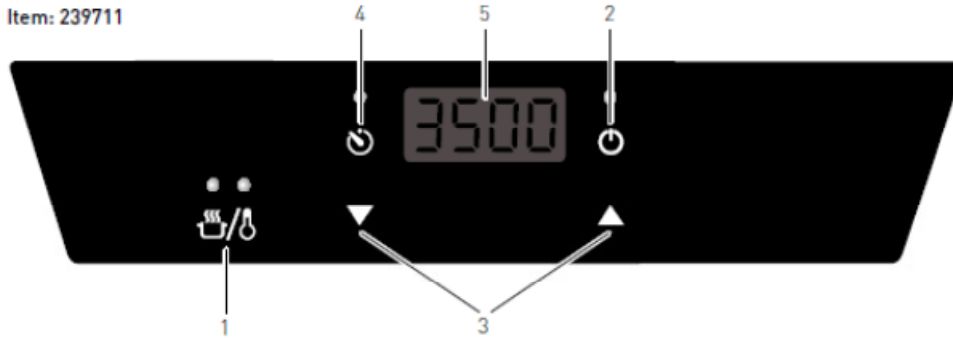

Előkészületek az első használat előtt

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem sérült.



Sérülés, vagy nem teljes kiszállítás esetén vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval. (lásd: Jótállás) .

- Tisztítsa meg a készüléket használat előtt (lásd: Tisztítás és karbantartás).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék teljesen száraz.
- Helyezze a készüléket egy vízszintes, stabil, és hő tűrő felületre, amit nem érhetnek víz fröcskölések.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő legyen a szellőzés. A minimum távolság a készülék körül 15 cm.
- Ne helyezze a készüléket olyan más készülékek közelébe, amelyek érzékenyek lehetnek a mágneses hatásokra (pl rádió, magnó).

Figyelem: A gyártás során keletkezett maradványok miatt, a készülék enyhe szagot produkálhat az első pár ciklus alatt.

Ez normális jelenség, és nem utal meghibásodásra, vagy veszélyre. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék jól szellőzik.

Megfelelő főző felszerelés

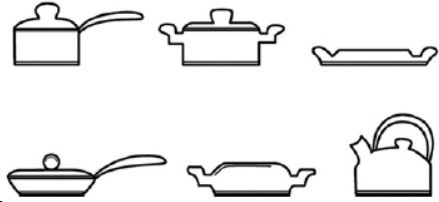	Megfelelő	Nem megfelelő	
A főzőedény alja	Lapos alj 	Hajlott, egyenetlen, gömb alakú alj 	
Anyag	Főzőedény vas, öntött vas, mágnesezett rozsdamentes acél vagy zománcozott vas aljjal.	Főzőedény kerámia, réz, bronz vagy alumínium aljjal.	
Az alj átmérője	239698	14 cm és 32 cm között	Kisebb, mint 14 cm, vagy több, mint 32 cm
	239711	14 cm és 28 cm között	Kisebb, mint 14 cm, vagy több, mint 28 cm
Főzőedény típusa	A főzőedény aljának vastagsága több, mint 1,5 mm	Teljesen zárt konténerek, vagy dobozok.	

Figyelem: Az indukciós főzéshez nem alkalmas főzőedény használata károsíthatja a készüléket.

Működés

- Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

- Helyezze a kiválasztott edényt a főzőfelületre, figyelembe tartva a fentebb említett szabályokat, FIGYELEM! Bizonyosodjon meg arról, hogy a főzőedény mindig befedi a jelölt területeket a használat során, annak érdekében, hogy ne károsodjon a készülék.

Ne hagyja a főzőedényt a készülék rózsáján üres állapotban, mert az károsíthatja a főzőedényt.

- Kapcsolja be a készüléket az "ON/OFF" (Be/Ki) gomb segítségével, és az "ARROW UP" (felfelé mutató nyíl) gombbal. Ha a főzőedénye használható indukciós készüléket, és az átmérője nagyobb 14 cm a legkisebb átmérőnél, a készülék működésbe lép. Ezt abból lehet észrevenni, hogy a ventilátor bekapcsol, és a kijelző a „2000” értéket fogja mutatni. FIGYELEM! Ha a készülék hangjelzést ad, miután bekapcsolta, a használni kívánt főzőedény nem megfelelő, vagy a készülék meghibásodott. Kétség esetén, vegye fel a kapcsolatot a főzőedény eladójával.

- Amikor a készülék működik, és a kijelzőn a "2000" érték látható, beprogramozhatja a készüléket az alábbi két módszer egyike szerint:

1. Teljesítmény szabályozás: Beállíthatja a készülék teljesítményét, akár csak egy gáztűzhely esetén, 17 beállítás szerint 100W-tól 3500W-ig. A gyári beállítás a "2000".

2. Hőmérséklet beállítás: beállíthatja a hőmérsékletet 35°C és 240°C között, 5°C lépcsőkben.

Az alapbeállítás 100°C. FIGYELEM!

A beállított hőmérséklet az üveg lapra vonatkozik, nem a főzőedény belsejére!

- Ha a teljesítmény beállítást választja, válassza ki a "heating" (fűtés) a "Temp/heating" (hőmérséklet/fűtés) gomb segítségével. Ekkor be tudja programozni a szükséges teljesítményt a nyíl gombok segítségével, a 3500W lévén a legmagasabb, a 100W pedig a legalacsonyabb érték.

- Ha a hőmérséklet beállítást választja, válassza a "Temp"-et a "Temp/heating" (hőmérséklet/fűtés) gomb segítségével. Ekkor be tudja programozni a kívánt hőmérsékletet a nyíl gombok segítségével 35°C és 240°C között, 5°C lépcsőkben.
- Miután beprogramozta a teljesítményt, vagy a hőmérsékletet, beprogramozhatja az időzítőt. Az kikapcsolja a készüléket, amikor az befejezte a beprogramozott időtartamot. Ezt úgy teheti meg, hogy megnyomja a "Timer" (Időzítő) gombot, miután beprogramozta a teljesítményt, vagy a hőmérsékletet, és kiválasztja a "Timer" (Időzítő). . Ekkor beállíthatja a kívánt időtartamot. A maximális beállítható időtartam 180 perc.
- Amikor végzett, kikapcsolhatja a készüléket az "ON/OFF" (Be/Ki) gombbal. A készülék kikapcsol, és a jelzőlámpák a "Power" (Áramellátás), "Temp" (Hőmérséklet) és a "Timer" (Időzítő) feliratok mellett kialszanak.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozóját a konnektorból, és vegye le a főzőedényeket a készülékről.

FIGYELEM! Várjon, amíg a készülék lehűl, mielőtt megérintené. Az üveglap nagyon forró a használat után.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni	<ul style="list-style-type: none"> - A csatlakozó nincs megfelelően bedugva a konnektorba. - Kapcsolja BE helyzetbe a készülék kapcsolóját. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően be legyen dugva. - Kapcsolja BE helyzetbe a készülék kapcsolóját.
A hűtő ventilátor azután is működik, miután a készüléket kikapcsolták.	- Ez normális. A ventilátor egy ideig a készenléti üzemmódban is tovább működik, hogy lehűtse a belső alkatrészeket.	Várjon, amíg a hűtőventillátor leáll.

HIBAKÓDOK:

E01 túlhevült a PCB (belső hőmérséklet a házban túl magas, tisztítsa meg a szűrőt, illetve a levegő be- vagy kimenete el van dugulva).

E02 Száraz feje, vagy a hőmérséklet az üvegen túl magas (ha üres lábast helyez a tűzhelyre).

E03 Rendellenes kimeneti feszültség (használjon generátor vagy hasonló készüléket néhány alkalommal).

Technikai leírás:

Termékkód	239698	239711
Feszültség	220 – 240V /50 – 60Hz	
Névleges bemeneti teljesítmény	3500W	
Hőmérséklet beállítás	30 – 240°C (5°C intervallum)	
Tápellátás beállítás	100W – 3500W	
Időzítő beállítás	180 percig	
Védelmi osztály	Class I	
Vízálló védettségi osztály	IPX3	
Méret	390x500x120(h) mm	340x440x120(h) mm

FIGYELEM: A műszaki specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.

Tisztítás és karbantartás:

- Mielőtt megtisztítaná a készüléket, mindig húzza ki a konnektorból.
- FIGYELEM! A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba!
- Tisztítsa meg a készüléket kívül belül egy nedves ronggyal (vízhez adhat kevés kímélő hatású mosogatószer).
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, súroló szeret, éles tárgyakat. Benzint, oldószert használni tilos! Ne használjon dörzsölő szert.
- A szellőző nyílásokat porszívóval tisztítsa ki.
- Az üveglapot minden főzés után törölje le. Ezzel megelőzheti lerakódások képződését és beégését.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!