

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ACLAS PS6\* TÍPUSÚ MÉRLEGEKHEZ



**Olvassa el, és a készülék közelében  
őrizze meg jelen használati útmutatót.**

Szervizbejelentés:  
a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy telefonon: +36 74/510-054 mellék: 106

Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig az útmutatót! AZ MKEH megfeleléségi tanúsítványt (ill. Hitelesítési bizonyítványt) gondosan őrizze meg!

## Műszaki adatok


Modell	PS6XB	PS6XH
Kivitel	Lapos	
Méréshatár	6/15kg, 15/30kg	
Osztásérték	2/5g, 5/10g	
Maximális tára	-5.998kg, -14.995kg	
Mérési osztály	III	
Tálca méret	23x33cm, rozsdamentes acél	
Üzemelési hőmérséklet	0/+40C	
Üzemelési páratartalom	5/85%	
Kijelző	Eladó, vevő oldali LCD kijelző	
Aramellátás	Hálózati adapter, 3db elem	

A PS6X új, POWER SAVING energiatakarékos funkcióval felszerelt mérlege 3db D típusú elemmel működtethető, mellyel ultra alacsony fogyasztásának köszönhetően akár fél évig is használhatja a készüléket.

## A mérleg elhelyezése, használata

A mérleget stabil, sík felületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg alján található négy csavaros lábbal kell beállítani és a mérleg tetején (az üveg tálcás típus esetében a tálcán) elhelyezett vízszintmérővel lehet ellenőrizni (vízszintes helyzetnél a buborék középen áll). A mérleg tálcáját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres tálcával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén törekedni kell arra, hogy a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja! A mérleget óvja nedvességtől, extrém hőmérséklettől!

## Gombkiosztás

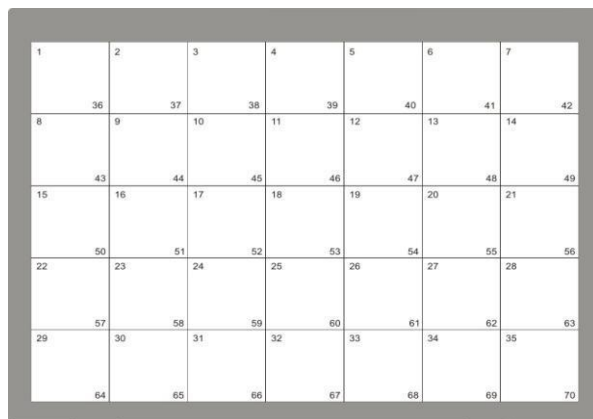

**Be - kikapcsolás:** A gomb hosszan (1.5s) történő megnyomásával kapcsolja be és ki a készüléket. Rövid megnyomásával kiléphet az éppen aktuális beállításokból, munkamenetből.



**Törlés/Beállítás:** A gomb hosszan történő megnyomásával A PLU memóriát lehet beállítani. Rövid megnyomásával a törölhető a végösszeg; illetve véglegesíthetők a beállítások.



**Visszajáró/ Töltöttség:** Megnyomásával ellenőrizheti az elem töltöttségi szintjét, ennek értékét a kijelző alsó sorában olvashatja le. Amennyiben az érték 3,1V alá csökken, vagy HLB hibaüzenetet jelez a mérleg, javasoljuk új elem behelyezését a készülékbe.

A vevő fizetésekor a gomb megnyomása után, megadva a kapott készpénzt, kiírja a visszajáró összegét.



**Tára:** Helyezze fel a levonandó súlyt a tálcára, majd nyomja meg a tára gombot. Ekkor a kijelző tára felirata fölött egy kis háromszög jelenik meg jelezve, hogy a mérleg tára módban van. Üres tálca mellett a gomb ismételt megnyomása kikapcsolja ezt az üzemmódot.

Ha a gombot hosszan nyomjuk, a háttérvilágítást lehet vele be / ki kapcsolni.



**Nulla:** Ezzel a billentyűvel a mérleg nulla pontját lehet beállítani. Amennyiben a mérleget nem üres állapotba kapcsolta be, ennek a gombnak a megnyomásával tudja (miután a tálcát szabaddá tette) nulla pozícióra állítani a mérleget.



**PLU:** Előre mentett árucikk adatának előhívására szolgál. A számbillentyűk segítségével billentyűzze be a már mentett PLU számát, majd nyomja meg a PLU gombot az előhíváshoz.



**Árrögzítés:** Ezzel a gombbal rögzítheti az árat, így több azonos árú termék mérése esetén nem kell minden alkalommal beírni az árat.



**Összegzés:** Tartsa nyomva 1.5 másodpercig, ekkor a kijelző alsó sorába kiírja a számláló utolsó nullázása óta összesített vevőforgalmat. (Amennyiben használja a funkciót)

## Tára funkció

Helyezze a levonandó (csomagoló anyag, tároló edény...) súlyt a mérleg tálcájára, majd nyomja meg a tára gombot. A mérleg kijelzője „0” értéket fog mutatni. Ezt követően helyezze a tálcára a mérendő súlyt. A mérleg kijelzőjén a nettó súly fog szerepelni.

Távolítsa el mért súlyokat a tálcáról, majd nyomja meg ismételten a tára gombot a mérleg rendes üzemmódba történő visszaállításához.

## Visszajáró összeg kiszámítása

A végösszeg megállapítása után nyomja meg a „CHG” gombot, majd írja be a vevőtől kapott összeget. A „CHG” gomb ismételt megnyomásával a kijelzőn megjelenik a visszajáró összeg. A funkcióból történő kilépéshez nyomja meg az „ESC” gombot.

## PLU programozása

Nyomja meg az MC/SET gombot a PLU programozásának elindításához. Írja be a programozni kívánt PLU számát. Ezt követően ismételten nyomja meg a PLU gombot, majd írja be az egységárat, amit tárolni szeretne. A beállítást az MC/SET gombbal kell véglegesíteni.

A PLU előhíváshoz nyomja meg a PLU gombot, majd írja be a kívánt PLU számot.

## Gyorsgombok

A PS6H típusokban PLU gyorsgomb funkció is van. A gomboknak két szintje van, a második szintre váltáshoz egymás után kétszer kell megnyomni az adott gombot. (Pl. PLU 36-hoz az első PLU gombot kétszer nyomja meg).

### A gyorsgombok programozása

A gyorsgombok programozása a PLU programozásával megegyezik, erről fent bővebben olvashat. A nyomógombok címkéjének programozásához a gyártó egy könnyen kezelhető szoftvert biztosít, amely a [www.merlegaruhaz.hu](http://www.merlegaruhaz.hu) oldalon elérhető. Közvetlen elérhetőség: <http://merlegaruhaz.hu/image/catalog/hirlevel/aclascimke.rar>

- 1- A program letöltése után nyissa meg a PSX.exe fájlt.
- 2- Az első oszlop (No.) jelzi az aktuális PLU számát.
- 3- A második oszlop (Unit price) sorába a termék egységárát kell rögzíteni.
- 4- A harmadik oszlop (PLU name) sorába a termék megnevezését kell rögzíteni.
- 5- A szerkesztés végeztével nyomtassa ki az adatlapot, ehhez kattintson a File/Print Key sheet/PS6.
- 6- A adatlap körbevágása után helyezze el a panelen a fólia alá.

### Energiatakarékos üzemmód (PowerSaving)

Alapbeállításként a mérleg 5 mp után automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

Amennyiben ezt az időtartamot szeretné megváltoztatni, az alábbi lépéseket kell követnie:

1. Bekapcsolásnál a kijelző öntesztjekor nyomja meg az MC/SET gombot a menübe lépéshez
2. Írja be azt az időtartamot másodpercben, amire változtatni kívánja az energiatakarékos üzemmódba lépést
3. Nyomja meg az MC/Set gombot a megerősítéshez (Az érték megjelenik a kijelző „Ár” sorában)
4. Lépjen ki a C/ESC gomb megnyomásával

Megj.: Az energiatakarékos üzemmód beállítása 4-199 mp között állítható. Amennyiben ki akarja kapcsolni ezt az üzemmódot, üssön be 200 mp-et, ekkor F betűt jelenik meg a kijelző „Ár” sorban. Amennyiben a mérleg energiatakarékos üzemmódba lép, működéséből fakadóan előfordulhat, hogy a mérés megkezdéséhez az MC/Set gombot meg kell nyomnia.

## **Háttérvilágítás**

Mielőtt beállítja a háttérvilágítás idejét, bizonyosodjon meg róla, hogy a tálca üres. A beállítás megváltoztatásához az alábbi lépéseket kell követnie:

1. Bekapcsolásnál a kijelző öntesztjekor nyomja meg az MC/Set gombot a menübe lépéshez
2. Üsse be azt az időtartamot másodpercben, amire változtatni kívánja a háttérvilágítás idejét.
3. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez (Az érték megjelenik a kijelző „Összeg” sorában)
4. Lépjen ki a C/ESC gomb megnyomásával

Megj.: A háttérvilágítás akkor aktív, ha súly van a tálcán, idejének beállítása 4-199 mp között állítható. Amennyiben folyamatosan működtetni kívánja ezt az üzemmódot, üssön be 200 mp-et, ekkor F betűt jelenik meg a kijelző „Összeg” sorban.

## **Szállítás:**

Szállítás közben kerülje az ütődést és a nedvességet!

A mérleget ne tegye ki szélsőségesen magas hőmérsékletnek, nedvességnek és közvetlen napsütésnek, mert károsíthatják a mérleget.

## **A doboz tartalma**

1db Aclas mérleg

1db Tálca

1db hálózati adapter

1db használati útmutató

## **Figyelmeztetés**

Az elhasznált mérleg, elem és akkumulátor elektronikai hulladék. Ne dobja ki a többi szeméttel!

Amennyiben tartósan nem használja a mérleget, vegye ki az elemeket.

A mérni kívánt tárgyakat óvatosan helyezze a mérőtálcára, durva dobástól károsodhat a mérleg.

A mérleg nem vízálló, a garancia nem vonatkozik beázásra.

## **Garancia**

A vásárlás dátumától számított egy éven belül a garanciális javításokat és ehhez szükséges cserealkatrészeket is a forgalmazó szolgáltatja saját telephelyén.

- A garancia csak a rendeltetésszerű használat esetén érvényes!
- A garancia nem vonatkozik az elemre/akkumulátorra.
- A garanciát a mérleg számlájával vagy annak másolatával lehet érvényesíteni a vásárlás helyszínén.
- A hitelesítés költsége mindig a tulajdonost terheli! (Garanciális javítások után is).