

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: [info@vendi.hu](mailto:info@vendi.hu)web: [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu)

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## MAXIMA KITCHEN MASTER TURMIXGÉP



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: **Vendi Hungária Kft.**

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

## Bevezetés

Köszönjük, hogy Maxima terméket választott. Annak érdekében, hogy a termék használatából maximális előnyöket élvezhessen, kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat teljesen, mielőtt beszerezné, illetve használná a terméket.

Az Ön által vásárolt Maxima terméket fejlett gyártási technológiák felhasználásával gyártottuk. Minden egyes terméket megvizsgáltuk, és teszteltük szállítás előtt, annak érdekében, hogy biztosítsuk a működés közbeni biztonságot, és a termék minőségét. Az összes paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványban leírt értékeket.

A gépek biztonságosak, tartósak, és könnyen használhatók. Az összes élelmiszerrel érintkező alkatrész élelmiszeripari minőségű anyagokból készült.

## Biztonsági előírások

- Az eszköz helytelen működtetése és használata a készülék súlyos sérülését okozhatja, valamint megsebesítheti a kezelőt.
- A berendezést kizárólag arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, amit a helytelen működtetésből, vagy használatból fakad.
- Tartsa távol a berendezést és az elektromos csatlakozóját a víztől, és bármilyen folyadéktól. Abban a valószínűtlen esetben, hogy a berendezés vízbe esik, azonnal húzza ki a berendezés elektromos csatlakozóját a dugaljából, és ellenőriztesse a berendezést szakképzett villanszerelővel. **Amennyiben nem követi ezt a rendelkezést, életveszélyes helyzetet okozhat.**
- Soha ne próbálja felnyitni a berendezés borítását, ha meghibásodik forduljon szakemberhez.
- Soha ne illesszen be semmilyen tárgyat a berendezés borításába, vagy annak a réseibe.
- Ne helyezze az oldalára, vagy fejjel lefelé a készüléket annak szállítása közben sem. Ne fordítsa el a készüléket több mint 45° szögnél.
- Ne érintse meg az elektromos csatlakozót nedves, vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a vezetékét, hogy észrevehessen bármilyen sérülést. Amennyiben az elektromos csatlakozó vagy a vezeték sérült, egy hivatalos szakszervizzel javíttassa meg azt.
- Ne használja a berendezést miután az leesett, vagy bármilyen más módon megsérült. Ellenőriztesse, és javíttassa meg a berendezést hivatalos szakszervizben.
- Ne kísérelje meg saját maga a berendezés javítását. **Ez életveszélyes helyzetekhez vezethet.**
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték nem érintkezik éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a szabad lángoktól. Amikor kihúzza az elektromos csatlakozót, mindig magát a csatlakozót húzza, soha ne a vezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki se akadhasson el, vagy botolhasson meg a vezetékben,
- Mindig tartsa szemmel a berendezést, amikor az működik.
- Soha ne engedje, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják a készüléket. .
- Mindig húzza ki a berendezés elektromos csatlakozóját, amikor a berendezés nem működik, és valahányszor azt tisztítják.
- **FIGYELEM!** Ameddig a berendezés elektromos csatlakozója a dugaljban van, a berendezés áram alatt van.
- Kapcsolja ki a berendezést, és várjon, amíg a motor teljesen leáll, mielőtt a készüléket kihúzza a dugaljából.
- Soha ne szállítsa a készüléket a zsinórjánál fogva. Mindig a készüléket borítását fogja két kézzel, amikor szállítja azt.

- Kerülje el a túlterhelést, és ne alkalmazzon túlzott erőt, amikor lenyomja az élelmiszert a készülékbe a nyomó segítségével.
- Ne használjon semmilyen pótlólagos eszközt, amit nem a berendezéssel együtt szállítottak.
- Az elektromos csatlakozónak, amiről működtetni kívánja, meg kell feleljen a vonatkozó rendelkezéseknek.


### Előkészületek az első használatot megelőzően

- Ellenőrizze, hogy készülék nem károsodott, és bármilyen sérülés esetén lépjen kapcsolatba azonnal a szállítójával és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el a teljes csomagolást.
- Helyezze a készüléket sík helyre.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék közelében nem található sugárzó hőforrás (például hőszugárzó, tűzhely, vagy sütő).
- Helyezze a készüléket oly módon, hogy a dugalj bármikor elérhető legyen.
- Tisztítsa meg a készülék tartozékait langyos vízzel és egy puha textil darabbal.
- Kövesse a „Működtetés” című fejezetben leírtakat.
- **FIGYELEM!** Amikor a készülék a túlmelegedés jeleit mutatja, kapcsolja ki, és hagyja kihűlni, mielőtt újraindítaná.

### Működtetés

- Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelő módon rakták össze.
- Helyezze be a készülék elektromos csatlakozóját a dugaljba.
- Működtesse a Be/Ki gombot, amely a készülék hátulján található, hogy elindítsa a készüléket.
- Helyezze az ételt a tartályba és tartályt az alapgépre.
- Zárja be a tetőt határozottan.
- Amikor a készüléket nem használják, kapcsolja ki azt, az oldalán található Be/Ki gomb megnyomásával.
- Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően a helyére van nyomva.
- Ha a tartály nincs a helyén a biztonsági kapcsoló benyomása nélkül a gép nem fog működni.

Az alábbiakban látja a kezelő felületet:

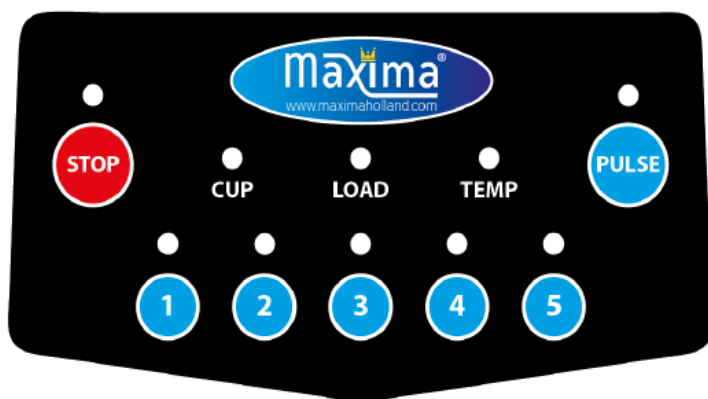

STOP: Leállítja a gépet.


PULSE: Impulzus kapcsoló, ameddig nyomva tartja a gombot addig magas egyenletes fordulatszámon dolgozik a berendezés.

CUP: Amikor a tető nincs megfelelően a helyén, akkor ez a lámpa villog.

TEMP: Mikor a keverendő alapanyag hőmérséklet túl magas, ez a lámpa villog.

LOAD: Mikor a motorterhelés túl magas, ez a lámpa villog.

### Programs:

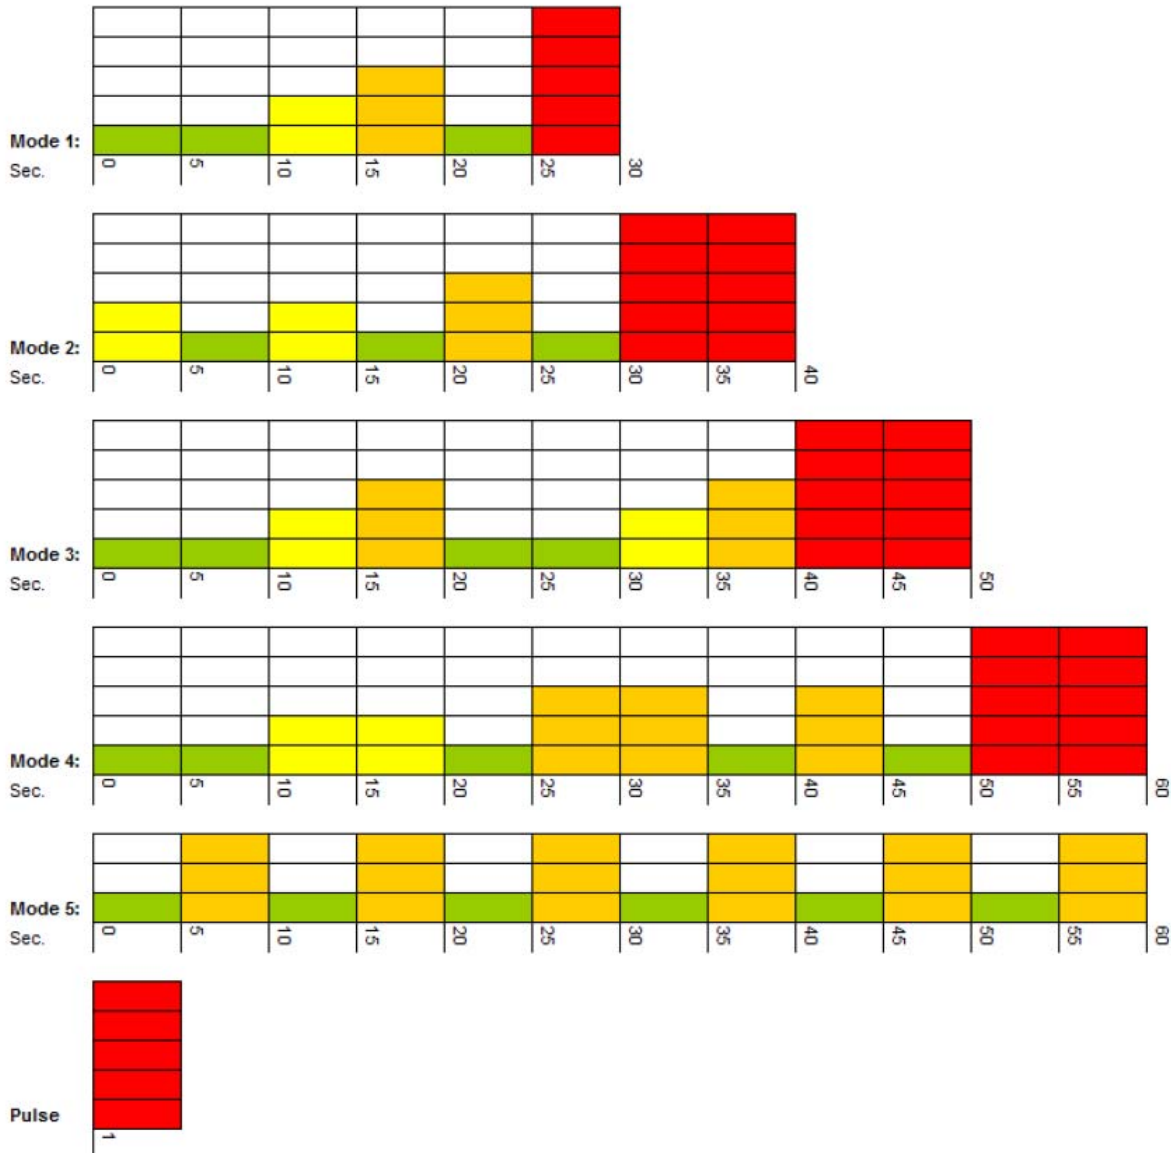

A gép 5 különböző programmal rendelkezik és impulzus szerűen működik, az ábrán a piros szín jelöli a legmagasabb fordulatszámot, ahol 20.000 RPM-el működik a gép.

### A táblázat értelmezése:

A táblázat különböző színekkel jelzi a percenkénti fordulatszámot. A zöld szín a legalacsonyabb fordulatszámot jelöli, a következő a világossárga, aztán a sötét sárga, a legmagasabb pedig a piros (20.000 RPM).

1. program: a program időtartama 30 mp.
  - A legalacsonyabb fordulatszámon indul gép (zöld) 10 mp-ig,
  - majd erősít (v. sárga) 5 mp-ig,
  - aztán ismét erősít (s.sárga) 5 mp-ig.
  - visszacsökken a legalacsonyabbra (zöld) 5 mp-ig
  - emelkedik a legmagasabb fordulatszámra, 20.000 RPM (piros) 5 mp-ig.
2. program: a program időtartama 40 mp.
3. program: a program időtartama 50 mp.
4. program: a program időtartama 60 mp.
5. program: a program időtartama 60 mp.

- Figyelem! Mikor az étel elérte a megfelelő állagot, kapcsolja ki a gépet. Ne hagyja működni feleslegesen a készüléket, mert ez károsíthatja.
- Miután a kívánt eredményt elérte, kapcsolja ki az OFF gombbal a készüléket.
- Amikor a készüléket nem használják huzamosabb ideig, kérjük, húzza ki a csatlakozóját a dugaljból.

### Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a dugaljból, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet végezne a készüléken.
- **FIGYELEM!** Ne használjon semmilyen agresszív mosószert, vagy súrolókefét, amelyek karcolásokat okozhatnak. Tisztításhoz ne használjon benzint, vagy hígítószeret. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerülhessen víz a készülékbe.
- **FIGYELEM!** Soha ne merítse be a készüléket vízbe, vagy más folyadékba!
- Nedves textildarabbal tisztítsa a készüléket (víz és enyhe mosószer). Szárítsa meg a készüléket a tisztítást követően.
- A tartály tisztításához töltsön bele vizet, helyezze a fedelet a tartályra és működtessük a gépet 10-30 mp-ig maximális sebességen. Ha szükséges, még egyszer végezze el a folyamatot. Kapcsolja ki a készüléket, vegye le a tartályt az alapgépről, ürítse ki a tartályt, majd öblítse el tiszta vízzel. A tartályt fordítsa fejjel lefelé, hogy lecsöpögjön, majd törölje szárazra.
- **FIGYELEM!** Győződjön meg arról, hogy a tartály alja mindig száraz legyen.

### Műszaki adatok

- Változtatható sebesség
- Impulzus funkció
- Rozsdamentes acél kések
- Túlmelegedés elleni védelem
- Biztonsági kapcsoló a motor talpán
- Motor túlterhelés elleni védelem
- Teljes hangzáró fedél
- 1,5 literes polikarbonát tartály
- Betöltő nyílás a fedélen
- 230V/50Hz/1Phase/800W

### Tárolás

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket megfelelően megtisztította a tárolást megelőzően.
- Csavarja fel a készülék elektromos vezetékét, és tegye el.
- Hűvös, száraz helyen tárolja a készüléket.

## **Garancia**

12 hónapos garanciát vállalunk a vásárlás dátumát (számlázás dátumát) követően.

Az alábbiak nem tartoznak az ingyenes szolgáltatásinkhoz:

1. Szállításból, beszerelésből és helytelen csatlakozásból fakadó hibák.
2. A műszaki adatokban leirtaktól eltérő elektromos energia, illetve feszültség csatlakoztatásából fakadó részalkatrész meghibásodások.
3. A termék szétszereléséből, átalakításából, és engedély nélküli gép vagy elektromos alkatrészek cseréjéből fakadó meghibásodások.
4. Helytelen használatból, tisztításból, vagy karbantartásból fakadó hibák.
5. Nem-ember által okozott meghibásodások, mint például rendellenes feszültség, tűzkár, villámkár, árvizkár, és egyéb természeti kár, valamint rágcsálók és egyéb károkozók által okozott károsodások.
6. A felhasználói kézikönyv nem-követéséből fakadó károsodások.
7. Kopásból- és elhasználódásból következő hibák.
8. Átirt vagy hiányzó számla.
9. A javítással összefüggő kiszállási költsége a szerviznek!

## **Ártalmatlanítás, környezet**

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!