

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**230718**  
**Asztali bár-turmixgép**  
használati útmutató



**Olvassa el, és a készülék közelében  
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Importőr: Vendi Hungária Kft.  
Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106  
telefonon.

## Tisztelt Ügyfelünk,

Szakszerűtlen használatra visszavezethető károsodás megelőzése végett, mielőtt a készüléket üzembe helyezné, gondosan olvassa el jelen útmutatónkat.

Szenteljen különös figyelmet a biztonságtechnikai szabályoknak.

### Biztonságtechnika

- Helytelen működtetés és rendeltetésének nem megfelelő használat a készüléket súlyosan károsíthatja.
- A készüléket csakis rendeltetésének megfelelően használja.
- Helytelen használatra visszavezethető károkért Gyártó nem vállal felelősséget.
- A készüléket víztől és egyéb folyadékoktól óvja. Ha a készüléke véletlenül vízbe esett, szakértővel vizsgálta meg.
- A készülék házát ne próbálja felnyitni. A készülék házába szerszámmal, stb., ne próbáljon bejutni.
- A leejtett, vagy egyéb módon sérült készüléket ne használja. Ellenőriztesse, szükség esetén erre képesített céggel javíttassa meg.
- Ne érintse meg a vezetéket nedves kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó kábelt és dugaljt, ha sérült javíttassa szakemberrel.
- Ha bármilyen módon megsérült a gép, ne használja! Ne próbálja megjavítani, vigye szervizbe.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik éles tárggyal, tartsa távol tűztől.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket használat közben.
- Gyermek ne használja a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja vagy tisztítás előtt.

### Figyelem!

Amíg a dugó a konnektorban van, a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz!

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból.
- Soha ne vigye a készüléket a konnektorral.
- A készülék csak élelmiszer előállításához, keveréséhez használható.
- Ne használjon olyan kiegészítő eszközt, ami ne része a készüléknek.
- A készüléket csak földelt 230V-hoz csatlakoztassa, a túlterhelés elkerülése miatt.

Különleges biztonsági előírás:

Győződjön meg arról, hogy a vezeték nem érintkezik forró tárggyal használat közben.

### Készülék előkészítése használatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen. Ha bármilyen sérülést tapasztal, ne használja a gépet, forduljon a szállítóhoz.
- Távolítsa el minden csomagoló anyagot.
- Tisztítsa a készüléket langyos, puha ruhával.
- Állítsa vízszintbe a gépet.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a dugó mindig hozzáférhető legyen.

### Használati útmutató


- A készüléket csatlakoztassa az aljzatba.
- Az ON/OFF gomb a készülék bal oldalán található.
- Helyezze az élelmiszert a tartályba, majd zárja le a fedelet határozottan. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági mechanizmus a fedél tetején van. FIGYELEM, ha a fedél nincs rendesen lezárva, a készülék nem fog működni.
- Az ON/OFF gombbal indíthatja a gépet.
- FIGYELEM, ha az étel elérte a kívánt sűrűséget, kapcsolja ki. Ne hagyja feleslegesen működni a készüléket.
- A „power” gomb (bal oldalon) lehetővé teszi, hogy a motoregység folyamatosan változó sebességgel dolgozzon, melyet a középső tekerő gomb segítségével érhetünk el. Ha az

óramutató járásával megegyező irányba, jobbra tekerjük a gombot, a sebességet növeljük, ha balra tekerjük, akkor csökkentjük a sebességet.

- A „PULSE” gomb a rövid és erőteljes lökést ad a keveréshez. A „PULSE” funkciót mindig maximális sebességen használja. Ha elengedi a gombot, akkor megáll a plusz sebesség.
- Ha a kívánt eredményt elérte, kapcsolja ki a készüléket az „OFF” gombbal.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, nyomja meg az „OFF” gombot a bal oldalon és húzza ki a konnektorból.
  - A készülék automatikusan kikapcsol, ha a tartályt eltávolítják. Ahhoz, hogy újra működjön, helyezze vissza a tartályt és nyomja meg az „ON/OFF” gombot.

**FIGYELEM:** amennyiben úgy teszi vissza a tartályt a helyére, hogy a motor nincs kikapcsolva, akkor a motor elindul a tartály visszahelyezésekor és ez károsítja a tengelykapcsolót és a motor egységet.

Csak úgy helyezze vissza a tartályt a helyére, ha a motor kikapcsolt állapotban van!

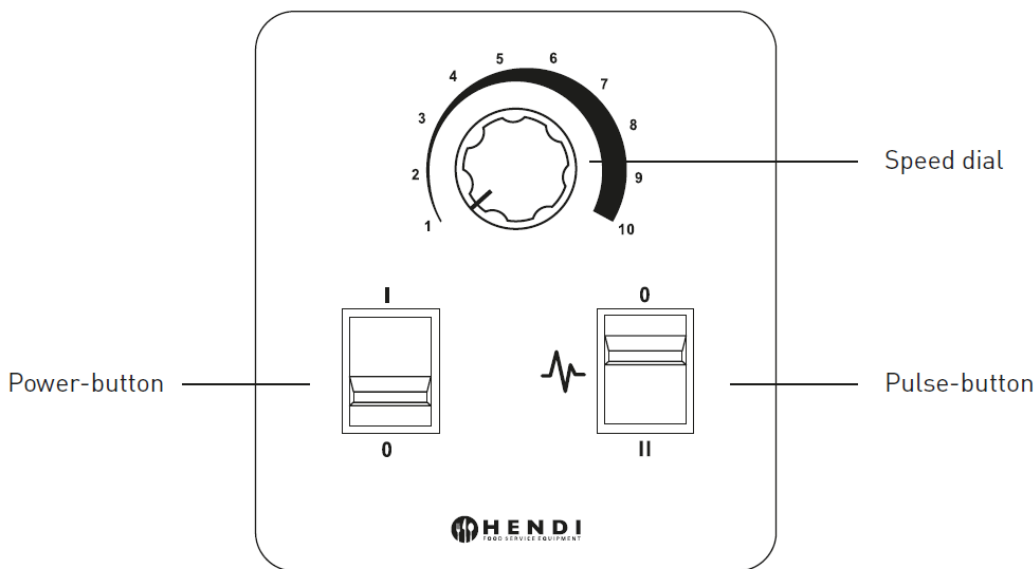

## Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból tisztítás előtt.
- VIGYÁZAT, soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítsa meg a készüléket kívülről, nedves ruhával, kevés tisztítószerrel.
- Soha ne használjon erős tisztítószereket, súrolószereket. Ne használjon éles vagy hegyes tárgyat. Ne használjon benzint vagy oldószereket, csiszolóanyagot.

### Tartály tisztítása:

- A tartály nem mosható mosogatógépben.
- A tartály tisztításához tegyen vizet és kevés tisztítószert, majd helyezze vissza a gépre a tartályt és 10-20 másodpercig működtesse a gépet, attól függően, milyen koszos. Ezután kapcsolja ki a gépet, távolítsa el róla a tartályt és tiszta vízzel öblítse ki azt. Fordítsa le a tartályt, és hagyja megszáradni.
- FIGYELEM, ügyeljen arra, hogy a tartály alja mindig száraz legyen.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Tápegység:    | 230~240 VAC/50 Hz |
| Teljesítmény: | 1500 W            |

## Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

## Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!

### Robbantott rajz:

