

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Elektromos
Citrus-facsaró gép

221099



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Hendi készüléket. Kérjük, gondosan olvassa el a jelen használati utasítást, mielőtt csatlakoztatná a készüléket, annak érdekében, hogy elkerülhesse a helytelen használatból fakadó károsodásokat. Fordítson kiemelt figyelmet a biztonsági előírásokra.

Biztonsági előírások

- A nem megfelelő működtetés, illetve használat súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a használónak.
- A készüléket kizárólag kereskedelmi használatra tervezték, és nem használható háztartásban.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a készülék nem megfelelő működtetéséből, illetve használatából fakad.
- Védje a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és ellenőriztesse a készüléket egy engedéllyel rendelkező szerelővel. A jelen rendelkezések be nem tartása életveszélyes helyzetekhez vezethet.
- Soha ne próbálja kinyitni a készülék borítását.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne érintse meg az elektromos csatlakozót vizes, vagy nedves kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót, és a kábelt. Amennyiben bármelyik sérült, javítsa meg engedéllyel rendelkező szakszervizzel.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ellenőriztesse és javítsa meg, ha szükséges, egy engedéllyel rendelkező szakszervizzel.
- Ne javítsa a készüléket saját kezűleg. Ez életveszélyt okozhat.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel ne érintkezhesen éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol a nyílt lángtól. Amikor kihúzza a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja, és ne a kábelt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa meg véletlenül a kábelt (vagy a hosszabbítót), és ne botolhasson meg benne.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket használat közben.
- A gyerekek nem értik, hogy az elektromos készülékek használata veszélyes lehet. Ezért soha ne engedje őket elektromos készülékeket használni felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, amikor nem használja a készüléket, valamint tisztítás előtt.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó be van dugva a konnektorba, a készülék áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne használjon semmilyen más tartozékot, azokon kívül, amelyeket a készülékkel együtt szállítottak.
- Csak olyan hálózathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a feszültsége és frekvenciája megfelel a készülék címkéjén szereplő értékeknek.
- Kerülje el a készülék túlterhelését.
- Csatlakoztassa a csatlakozót egy könnyen elérhető konnektorhoz, így vészhelyzet esetén gyorsan ki lehessen húzni azt azonnal. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót.
- Áramtalanítsa a készüléket használat után a csatlakozó kihúzásával.
- Mindig húzza ki a csatlakozót a készülék feltöltése, illetve tisztítása előtt.
- Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek használhatják, illetve olyan csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek megfelelő szaktudással, vagy tapasztalattal a készülék használatát illetően, amennyiben felügyelik őket, vagy kioktatták őket a készülék

használatával kapcsolatban, és annak biztonságos módjáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek.

- Tartsa távol a 8 évesnél fiatalabb gyerekeket a készüléktől, és a kábeltől.
- Soha ne használjon a gyártó által nem javasolt tartozékokat. Ezek biztonsági kockázatot jelentenek és károsíthatják a készüléket. Kizárólag eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.

Speciális biztonsági rendelkezések

Ezt a gépet csak gyümölcsleveket facsarására lehet használni, bármilyen más használat károsíthatja a készüléket.

- Kerülje mozgó alkatrészek érintését.
- Soha ne tegye az ujját vagy más tárgyat sem a jég bemeneti és kimeneti útjába.
- Ne használja szabadban a készüléket.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró alkatrészhez érjen.
- Használat előtt ellenőrizze a tartályt, hogy nem tartalmaz-e idegen tárgyat.
- Csak olyan tartozékokat használjon, amelyek szerepelnek a jégdaráló csomagolásában. Más tárgy használata tüzet vagy sérülést okozhat.
- Tartsa távol a készüléket a forró felületektől és a nyílt lángtól. Mindig működtesse a készüléket vízszintes, stabil, tiszta és száraz felületen. Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságos helyen van.
- Ne használja a készüléket túl sokáig, hogy elkerülje a motor túlmelegedését annak ellenére, hogy van egy túlmelegedés elleni eszköz a gépben.
- Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Soha ne tartsa a készüléket folyó víz alatt.
- Ne használja a készüléket túl kemény vagy rostos élelmiszerek (pl. Rebarbara) feldolgozására.
- Soha ne hordja a készüléket tápkábellel.
- Soha ne próbálja meg eltávolítani az ételt a készülék belsejéből, amíg a készülék ki nincs húzva.
- Sérülésveszély! Óvatosan kell eljárni tisztítás során az éles vágó élek kezelésére.
- Tartsa távol az ujjait, a haját, a ruházatot és más eszközöket minden mozgó alkatrésztől. Szárítsa meg a készüléket és az összes alkatrészt / tartozékot a tápegységhez való csatlakoztatás előtt.
- A mosogatógépben nem mosható semmilyen tartozék / alkatrész.

Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült. Bármilyen sérülés esetén, azonnal vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, és NE használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és a védőfóliákat. (ha van).
- Tisztítsa meg a készüléket: lásd: Tisztítás és karbantartás.
- Helyezze a készüléket egy vízszintes, és stabil felületre, ha csak nem más a javaslat.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy elég hely van a készülék körül, a szellőzés miatt.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a csatlakozó, illetve a konnektor mindig elérhető legyen.

Az étel előkészítése

- Óvatosan tisztítsa meg a gyümölcsöket, mielőtt beteszi a gépbe őket.
- Vágja a gyümölcsöket két felére.
- A készülék puha gyümölcsök facsarására készült, mint narancs, citrom, grapefruit, lime stb. Keményebb gyümölcsökhöz használjon ahhoz megfelelő készüléket.

A készülék összeszerelése:

- Helyezze a készüléket sík és stabil felületre.
- Távolítsa el a tálca alatti „figyelmeztető papírt”.
- Ezután helyezze az edényt a motor alapjára. Azután, forgassa el a kúp az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az egybeesik a tállal.
- Helyezze a gyümölcsöt a kúpra és a blokkfedelelet hajtsa rá.
- Engedje le a fogantyút, hogy teljes mértékben lefedje a gyümölcsöt a gyümölcslé elkészítéséhez.

Működtetés

- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő elektromos hálózathoz aljzatba.
- Kapcsolja be a tápkapcsolót az „I” állásba. A zöld jelzőfény világít.
- Igazítsa a gyümölcs közepét a gyümölcscentrifuga fejéhez. És hajtsa le a fogantyút. Nyomja le a fogantyút valamilyen erővel, hogy az a nyomófejet forgassa.
- Ismétlje meg a fenti műveletet és tegyen be másik gyümölcsöt, ha nem jön ki több lé a kifolyóból.

Megjegyzés:

1. A túlcordulás elkerülése érdekében rendszeresen ürítse ki a gépet és a kúpot tisztítsa meg az elakadás megelőzése érdekében.
2. Figyelmeztetés: A konyhai eszközökkel nem lehet nyomni gyümölcsöt a készülékbe. Ez kárt okoz a készülékhez.

Túlmelegedés elleni védelem

A motor túlmelegedés elleni védelme érdekében beépített motoros termikus védelem található.

- Ha a motor nagyon lassan fut, vagy megáll, ez a termikus védelem aktiválódik.
- Az alaphelyzetbe állításához kapcsolja ki a készüléket a „0” pozícióra, és húzza ki.
- Amennyiben ez előfordul, úgy hagyja a készüléket kihűlni 30 percig.
- Ezután a készülék ismét használható lesz.

Tisztítás és karbantartás

- HÚZZA KI A CSATLAKOZÓT A KONNEKTORBÓL.

- Távolítsa el az összes tartozékot a motoregységből.
- Használat után azonnal öblítse le a gyümölcslével érintkező részeket.
- Használat után egyenesen tartsa a kúpot meleg víz alá, puha kefével (nem tartozék) tisztítsa meg, majd hagyja megszáradni.
- Tisztítsa meg a tálat, mossa le meleg vízzel, enyhe szappanos oldattal.
- Soha ne merítse a motort a víz alá.


Tisztítsa meg és törölje le a motoregységet és a házat a enyhén nedves ruhával.

- Soha ne használjon agresszív tisztító, vagy súrolószereket. Ne használjon éles, vagy hegyes eszközöket. Törölje át nedves ronggyal, és mosogatószerrel, ha szükséges.


- SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE.

- A tál a nyomószerkezetről leválasztható úgy, hogy az alábbi ábrán látható módon csavarja ki a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba.

- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja és gyermekektől távol tartsa.
- A mosogatógépben nem lehet semmilyen tartozékot / alkatrészt mosni!

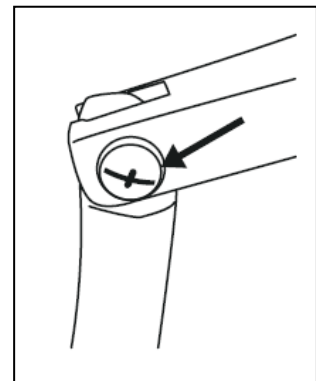

ALKATRÉSZEK

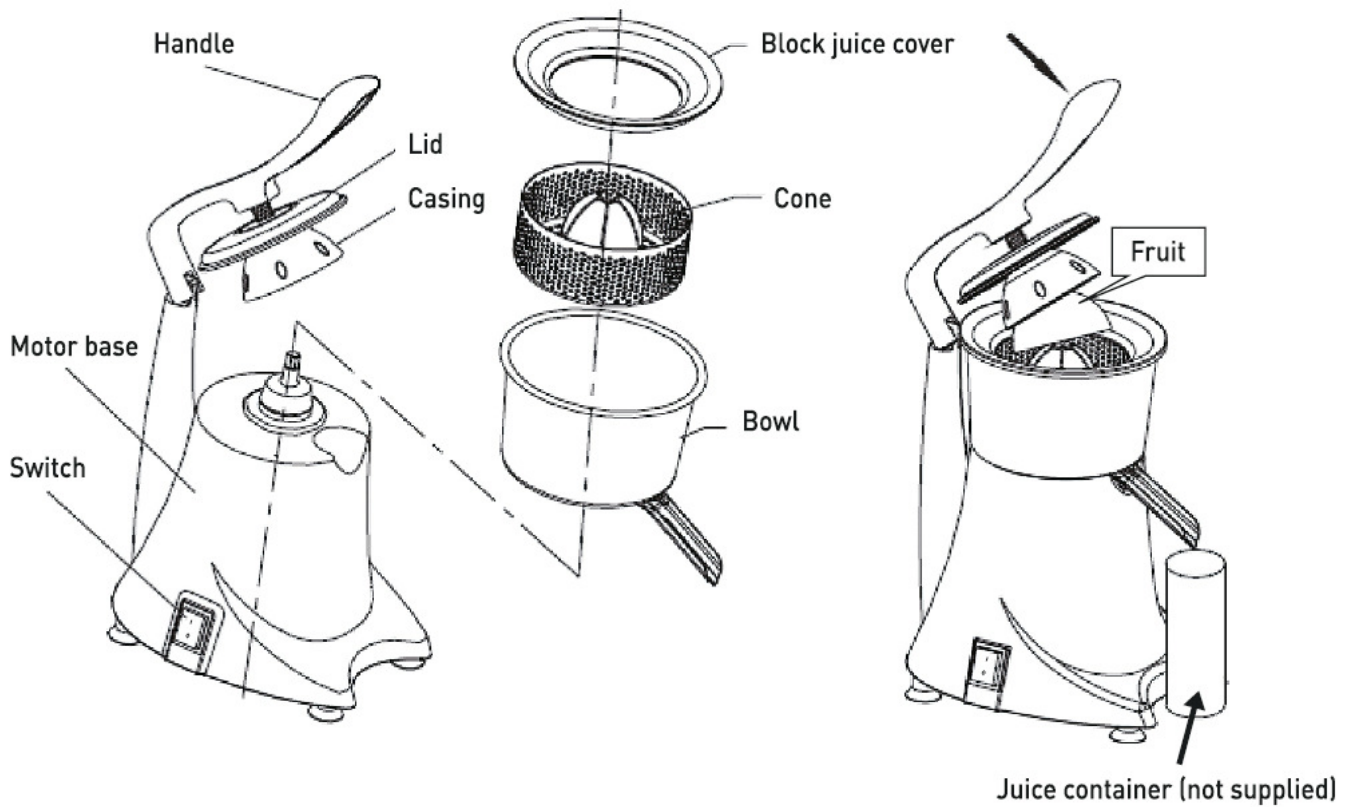

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!