

vendi

VENDI HUNGÁRIA Kft.
H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.

Telefon/fax:
+36-74/510-053; 510-054; 419-252
E-mail: info@vendi.hu
web: www.vendi.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



211403-211502
209882-209899-209905
ital melegentartó
használati útmutató




Ital melegentartó

Mielőtt a készüléket üzembe helyezné,
figyelmesen olvassa el jelen használati
útmutatót.



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati útmutatót.**

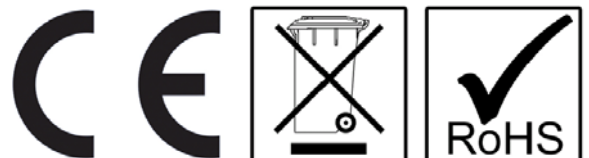

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Ügyfelünk,

Szakszerűtlen használatra visszavezethető károsodás megelőzése végett, mielőtt a készüléket üzembe helyezné, gondosan olvassa el jelen útmutatónkat. Szenteljen különös figyelmet a biztonságtechnikai szabályoknak.

Biztonságtechnika

- Helytelen működtetés és rendeltetésének nem megfelelő használat a készüléket súlyosan károsíthatja.
- A készüléket csakis rendeltetésének megfelelően használja.
- Helytelen használatra visszavezethető károkért Gyártó nem vállal felelősséget.
- A készüléket víztől és egyéb folyadékoktól óvja. Ha a készüléke véletlenül vízbe esett, szakértővel vizsgáltsa meg.
- A készülék házát ne próbálja felnyitni. A készülék házába szerszámmal, stb., ne próbáljon benyúlni.
- A leejtett, vagy egyéb módon sérült készüléket ne használja. Ellenőriztesse, szükség esetén erre képesített céggel javíttassa meg.
- Ne érintse meg a vezeték nedves kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó kábelt és dugalj, ha sérült javíttassa szakemberrel.
- Ha bármilyen módon megsérült a gép, ne használja! Ne próbálja megjavítani, vigye szervizbe.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik éles tárggyal, tartsa távol tűztől.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket használat közben.
- Gyermek ne használja a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja vagy tisztítás előtt.
- Mindig a dugót fogja meg kihúzáskor, ne a kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy senki nem tud elesni a kábelben.
- A készüléket kizárólag ital melegítésére szolgál.
- Mindig használja a készülék fedelét, a fedőnél ne emelje.

Figyelem!

Amíg a dugó a konnektorban van, a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz!

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból.
- Soha ne vigye a készüléket a konnektorral.
- A készülék csak élelmiszer előállításához használható.
- Ne használjon olyan kiegészítő eszközt, ami ne része a készüléknek.
- A készüléket csak földelt 230V-hoz csatlakoztassa, a túlterhelés elkerülése miatt.

Különleges biztonsági előírás:

Győződjön meg arról, hogy a vezeték nem érintkezik forró tárggyal használat közben.

Készülék előkészítése használatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen. Ha bármilyen sérülést tapasztal, ne használja a gépet, forduljon a szállítóhoz.
- Távolítsa el minden csomagoló anyagot.
- Tisztítsa a készüléket langyos, puha ruhával.
- Állítsa vízszintbe a gépet.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a dugó mindig hozzáférhető legyen.

Használati útmutató

- A készüléket csatlakoztassa az aljzatba.
- Ellenőrizze, hogy a csap zárva van.
- **Töltse fel a készüléket folyadékkal** a tartály belső oldalán található MAX szintjelzőig.
- **TILOS VÍZ FELTÖLTÉSE NÉLKÜL HASZNÁLNI ÉS BEKAPCSOLNI!**
- Biztonságosan rögzítse a fedelet, amíg a helyére nem pattan.

- Kapcsolja be a készüléket és a hőfokszabályzó gombot tekerje az 1-es állásba.
- A termosztát gombját tekerje a kívánt hőmérsékletre (maximális hőmérséklet beállítás 100°C). A tényleges hőmérséklet eltér a beállított hőfoktól.
- Amikor a folyadék elérte a kívánt hőfokot, a zöld lámpa világít.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból
- Helyezze a csepegtető tálcát a csap alá.
- Nyissa ki a csapot és folyik az ital.

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból tisztítás előtt.
- VIGYÁZAT, soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítsa meg a készüléket kívülről, nedves ruhával, kevés tisztítószerrel.
- Soha ne használjon erős tisztítószerket, súrolószerket. Ne használjon éles vagy hegyes tárgyat. Ne használjon benzint vagy oldószereket, csiszolóanyagot.

Hibák:

Hiba	Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Ha a tartály nem működik	Nem világít a piros lámpa és a fény sem.	Nincs hálózati feszültség.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozót.
A tartály automatikusan kikapcsol	A piros lámpa nem világít.	A tartály túllépte a maximális határértéket.	Amint lehűl, a tartály újra bekapcsol.
A tartály nem éri el a kívánt hőmérsékletet.	A zöld lámpa nem világít.	A termosztát nem működik, fűtőszál nem működik.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Amennyiben bármilyen kétsége van, keresse a szállítót.

Vízkőtelenítés:

- A narancssárga jelzőfény világít, ha túlmelegszik a készülék és vízkőtelenítésre van szükség.
- Öntsünk 100 ml friss vagy sűrített citromlét a fűtőelemre.
- Várjunk 5-6 percig, míg a citromlé oldja a vízkövet.
- Dörzsöljük finoman meg a fűtőelemet puha kefével.
- Ismételjük meg ezeket a lépéseket 2-3-szor, míg oldódik a vízkő.
- Száraz ruhával távolítsuk el a citromlevet.
- Öntsünk tiszta vizet a tartályba, hogy távozzon a citrom íze és szaga.
- Ezután ismét használhatja a készüléket.

Megjegyzés: Ez a készülék nem alkalmas forró csokoládé készítésére.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

VÍZFELTÖLTÉS NÉLKÜLI HASZNÁLAT ESETÉN A GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!