
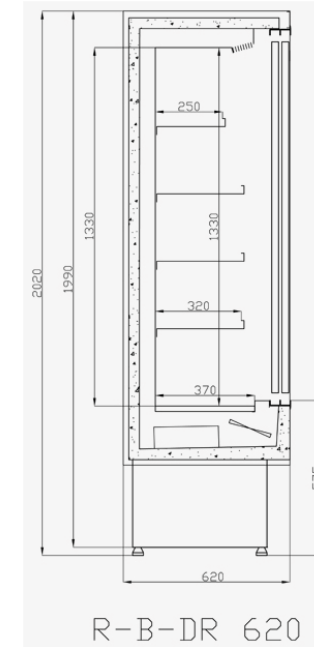


# COLD üvegajtós fali regálok használati utasítás

A hűtőberendezések max. +25°C fokra és legfeljebb 60 % relatív páratartalomú környezetben biztosítják a megadott paramétereiket!

Elektromos vázlat

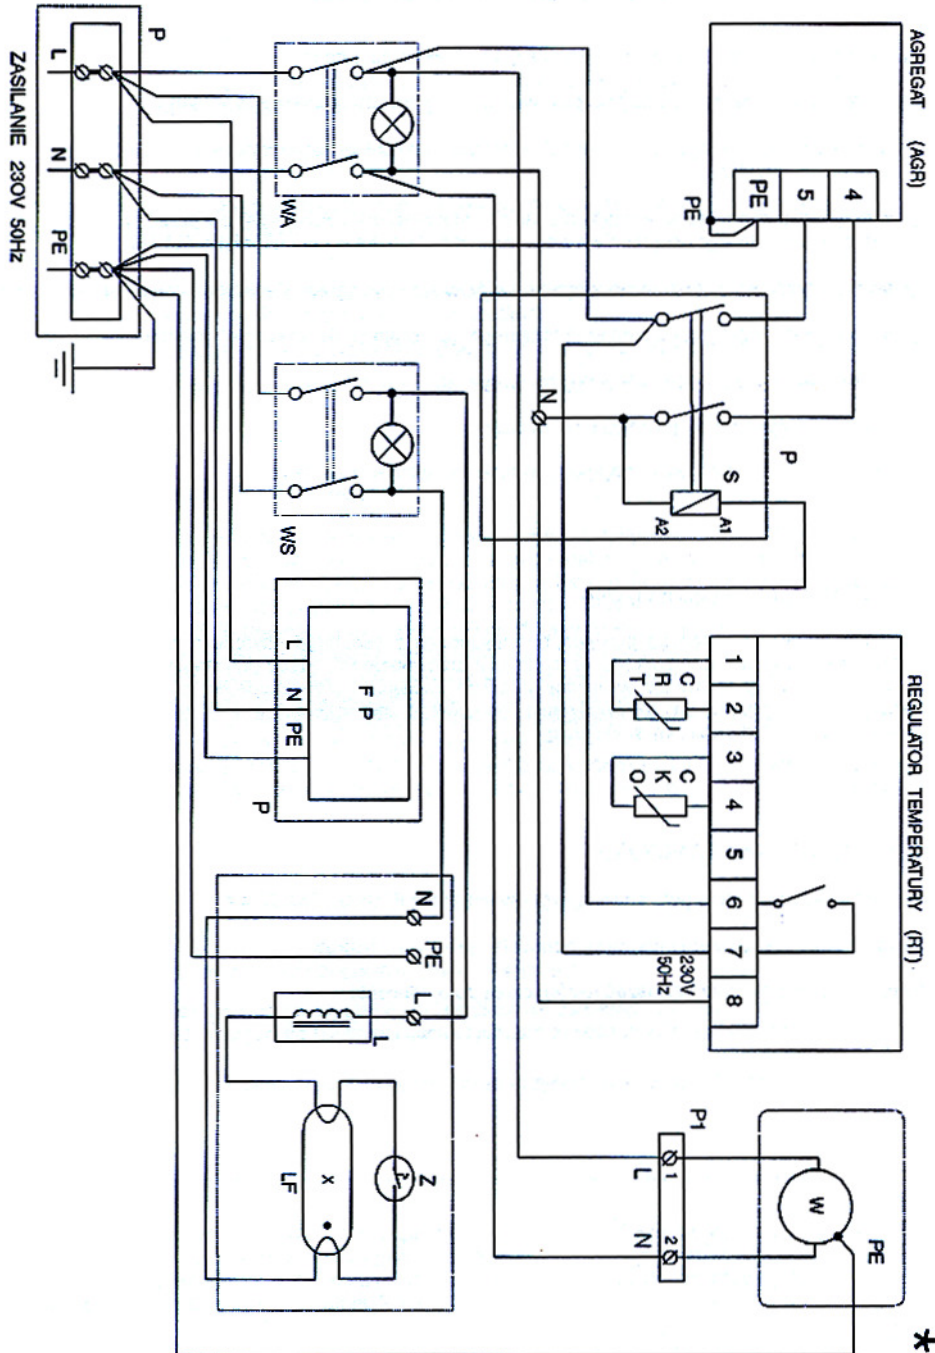

Típus	Hosszúság mm	Mélység mm	Magasság mm	Elektromos csatlakozás	Teljesítmény Watt	Hőmérséklet 25oC/60%R
R-12 B-DR	1210	620	2020	<b>230V 50 Hz</b>	<b>750-1600</b>	<b>+ 2 °C + 8°C</b>
R-14 B-DR	1410	620	2020			
R-16 B-DR	1610	620	2020			
R-18 B-DR	1810	620	2020			
R-20 B-DR	2010	620	2020			
R-25 B-DR	2570	620	2020			

Köszönjük, hogy a COLD üvegajtós hűtőt választotta!

A **COLD fali regál** segítségével mindennemű tejtermék bemutatása és frissen tartása lehetséges. Tágas áru elhelyezési felülete széles áruválaszték bemutatását teszi lehetővé.

### 1. Szállítás, kicsomagolás:

A berendezést függőleges helyzetben –az üvegfelületeket védve az ütődéstől – kell szállítani.

A nem megfelelő módon történő szállításból eredő károokra a garancia nem terjed ki.

A berendezés súlyos, tehát a mozgatásnál erre tekintettel kell lenni.

A berendezés zsugorfóliával csomagolt, a kiegészítők a gép belsejében vannak elhelyezve.

### 2. Beüzemelés:

A gép beüzemelése különösebb eljárást nem igényel.

A berendezés áttörlése, szellőztetése után a villásdugót csatlakoztassa a fali aljzatba (230V 50Hz).

A gép bal-alsó oldalán található elektronikus hőmérséklet szabályozóval állíthatja be a kívánt hőfokot, amelyet a bemutató térben található hőfok kijelzőn ellenőrizhet.

Szintén itt található az indítás kapcsoló, a világítás kapcsoló és a leolvastás jelző. A leolvastás automatikus, gyárilag beállított időciklusonként kapcsol. Az olvadékvizet a felfogó tartályból időnként öntse ki.

### 3. Tisztítás, karbantartás:

A festett felületeket és a belső tárolótereket karcmentes mosószerrel lehet tisztítani, de ezután törölje szárazra!

Ügyeljen arra, hogy az elektromos részekhez víz ne érjen!

Tisztítás előtt a berendezést áramtalanítsa!

Az aggregáttérrel 3 hónaponként szakemberrel tisztíttassa ki!

### 4. Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze.

## Műszaki adatok:

Hűtés:	statikus
Hűtő egység:	DANFOS (német ország)
Hűtő közeg:	R507
Hálózati feszültség:	230V 50Hz
Hűtési tartomány:	+2°C +8°C (25°C környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén)
Leolvastás:	automatikus
Ajtó:	2 db csúszó ajtó
Világítás:	belső világítás, fehér fluoreszkáló
Oldalak:	szigetelt ABS

