


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Mikrohullámú sütő
281413, 281369
281444



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati útmutatót.**

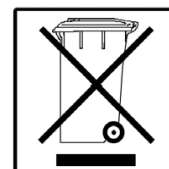

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Hendi készüléket. Kérjük, gondosan olvassa el a jelen használati utasítást, mielőtt csatlakoztatná a készüléket, annak érdekében, hogy elkerülhesse a helytelen használatból fakadó károsodásokat. Fordítson kiemelt figyelmet a biztonsági előírásokra.

Biztonsági előírások

- A nem megfelelő működtetés, illetve használat súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a használónak.
- A készüléket kizárólag kereskedelmi használatra tervezték, és nem használható háztartásban.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a készülék nem megfelelő működtetéséből, illetve használatából fakad.
- Védje a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és ellenőriztesse a készüléket egy engedéllyel rendelkező szerelővel. A jelen rendelkezések be nem tartása életveszélyes helyzetekhez vezethet.
- Soha ne próbálja kinyitni a készülék borítását.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne érintse meg az elektromos csatlakozót vizes, vagy nedves kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót, és a kábelt. Amennyiben bármelyik sérült, javítsa meg engedéllyel rendelkező szakszervizzel.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ellenőriztesse és javítsa meg, ha szükséges, egy engedéllyel rendelkező szakszervizzel.
- Ne javítsa a készüléket saját kezűleg. Ez életveszélyt okozhat.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel ne érintkezhesen éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol a nyílt lángtól. Amikor kihúzza a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja, és ne a kábelt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa meg véletlenül a kábelt (vagy a hosszabbítót), és ne botolhasson meg benne.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket használat közben.
- A gyerekek nem értik, hogy az elektromos készülékek használata veszélyes lehet. Ezért soha ne engedje őket elektromos készülékeket használni felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, amikor nem használja a készüléket, valamint tisztítás előtt.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó be van dugva a konnektorba, a készülék áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne használjon semmilyen más tartozékot, azokon kívül, amelyeket a készülékkel együtt szállítottak.
- Csak olyan hálózathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a feszültsége és frekvenciája megfelel a készülék címkéjén szereplő értékeknek.
- Kerülje el a készülék túlterhelését.
- Csatlakoztassa a csatlakozót egy könnyen elérhető konnektorhoz, így vészhelyzet esetén gyorsan ki lehessen húzni azt azonnal. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót.
- Áramtalanítsa a készüléket használat után a csatlakozó kihúzásával.
- Mindig húzza ki a csatlakozót a készülék feltöltése, illetve tisztítása előtt.
- Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek használhatják, illetve olyan csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek megfelelő szaktudással, vagy tapasztalattal a készülék használatát illetően, amennyiben felügyelik őket, vagy kioktatták őket a készülék használatával kapcsolatban, és annak biztonságos módjáról, és megértették az

ezzel járó veszélyeket. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek.

- Tartsa távol a 8 évesnél fiatalabb gyerekeket a készüléktől, és a kábelétől.
- Soha ne használjon a gyártó által nem javasolt tartozékokat. Ezek biztonsági kockázatot jelentenek. Is károsíthatják a készüléket. Kizárólag eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.

Speciális biztonsági rendelkezések

Figyelem: A folyadékokat és más élelmiszereket nem szabad lezárt edényekben melegíteni, mivel így felrobbanhatnak.

- Soha ne használja a mikrohullámú sütőt anélkül, hogy lenne benne élelmiszer, mert ez nagyon veszélyes.
- A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére lehet használni. Élelmiszerek, vagy ruhanemű szárítása, melegítő tasakok, papucskok, szivacsok, nedves ruhák, és hasonló melegítése tüzet okozhat.
- Ezt a mikrohullámú sütőt rendszeresen meg kell tisztítani és el kell távolítani az élelmiszermaradványokat.
- Ezt a mikrohullámú sütőt nem lehet külső időzítő szerkezet, illetve külön távirányító segítségével működtetni.
- Ne próbálja működtetni a sütőt nyitott ajtóval, mivel ezzel kiteszi magát a káros mikrohullámú sugaraknak. Fontos, hogy ne szakítsa meg, és ne avatkozzon be a biztonsági reteszelésekbe.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő elülső része és az ajtó közé, és ne hagyja, hogy por, vagy tisztítószer maradvány felgyűljön a lezáró felületeken.
- FIGYELEM: Ha az ajtó, vagy a szigetelések károsultak, a mikrót nem szabad működtetni, amíg azt meg nem javítja egy engedéllyel rendelkező szakember.
- Ha a mikrót nem tarják tisztán, a felülete károsulhat, ami csökkentheti a hasznos élettartamát, és veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Ellenőrizze, hogy a zsiradékszűrő és a levegőszűrő megfelelően legyen beszerelve, mielőtt használná a sütőt.

Figyelem: Mindenki számára veszélyes, kivéve az engedéllyel rendelkező szakembert, hogy bármilyen javítást, vagy beavatkozást végezzen a készüléken, ami a borítás eltávolításával jár, ami véd a sugárzás ellen.

- Csak a mikrohullámú sütőkhöz alkalmas eszközöket használjon.
- Amikor műanyag, vagy papír dobozokban lévő élelmiszereket melegít, tartsa szemmel a készüléket, a gyulladás veszélye miatt.
- Ha füstöt tapasztal, kapcsolja ki, vagy húzza ki a csatlakozót, és tartsa csukva a készülék ajtaját, hogy elfojtsa az esetleges lángot.
- Ne használja a sütő kamráját tárolásra. Ne tároljon benne kenyeret, süteményeket stb benne.
- Távolítsa el a lezáró elemeket és a fém fogantyúkat a papír, vagy a műanyag tárolókról, mielőtt betenné azokat a sütőbe.
- Héjas tojásokat, és egész főtt tojásokat nem szabad melegíteni a sütőben, mert felrobbanhatnak, még azután is, hogy a melegítés véget ért.
- Az elérhető felületek hőmérséklete magas lehet, amikor a készülék működik.
- Figyelem: az etető palackok és a babaeledel üvegek tartalmát meg kell keverni, vagy fel kell rázni, és a hőmérsékletüket ellenőrizni kell fogyasztás előtt az égések elkerülése érdekében.
- Figyelem: az italok mikrohullámú sütőben való melegítése késleltetett robbanásszerű forráshoz vezethet, ezért óvatosan kell bánni az edénnyel.
- A sütőt nem szabad szekrénybe elhelyezni, hacsak előtte nem tesztelték szekrényben.
- A sütőket nem lehet külső időzítővel, vagy külön távirányítóval működtetni.
- Az ajtó, illetve a külső felület felforrósodhat működés közben.
- A belső kerámia tálca felforrósodhat, ne érintse meg, hogy elkerülhesse az égési sérüléseket.

- Soha ne nyomja le a kerámia tálcát erővel.
- Óvatosan helyezze be a tárgyakat a készülék belsejébe, máskülönben a kerámia tálca megsérülhet.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére. Hagyjon legalább 15 cm helyet a készülék tetején.
- A készülék belsejében lévő lámpa világításra szolgál, de nem a helyiség világítására.
- Égési sérüléseket okozhat. A készülék felforrósodhat használat közben. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket a készülék belsejében.
- Égési sérüléseket okozhat. Az edények is felforrósodhatnak a forró élelmiszertől. Mindig használjon kesztyűt, amikor kiveszi az edényeket a készülékből.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az ajtót megfelelően becsukta, amikor a készüléket használja.

VESZÉLY Áramütés veszélye. Bizonyos belső alkatrészek megérintése súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat. Ne szedje szét a mikrohullámú sütőt.

FIGYELEM Áramütés veszélye. A földelés nem megfelelő használata áramütést okozhat. Ne dugja be a készülék csatlakozóját, ha az nincs megfelelően beszerelve, és földelve.

Műszaki adatok

Modell: 281413

Feszültség: 230V~ 50Hz

Bemenő teljesítmény: 1500W

Kimenő teljesítmény: 1000W

Sütő űrmértéke: 34 liter

Külső méretek: 553x488x(H)343 mm

Nettó súly kb 19,2 kg

Modell: 281369

Feszültség: 230V~ 50Hz

Bemenő teljesítmény: 3000W

Kimenő teljesítmény: 1800W

Sütő űrmértéke: 34 liter

Külső méretek: 574x528x(H)368

Nettó súly kb 32,3 kg

Modell: 281444

Feszültség: 230V~50Hz

Bemenő teljesítmény: 1550W

Kimenő teljesítmény: 1000W

Sütő űrmérete: 25 liter

Külső méretek: 511x431x(H)311

Nettó súly: 15,3 kg

Földelés beszerelése

A mikrohullámú sütőt le kell földelni. Rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát azzal, hogy menekülési útvonalat biztosít az áramnak. A sütő fel van szerelve egy földelési kábellel, földelési csatlakozóval. A csatlakozót olyan konnektorba kell csatlakoztatni, amely megfelelően van beszerelve, és le van földelve. Beszéljen egy szakavatott villanszerelővel, ha nem teljesen érti a földelés szabályait, vagy ha kételyei vannak azzal kapcsolatban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve. Ha hosszabbítót kell használnia, csak 3 kábelest használjon.

Eszközök

Bizonyos nem-fémes eszközöket nem lehet biztonságosan használni a sütőben. Ha kételkedik, tesztelheti az eszközöket az alábbi eljárást követve.

Eszköz teszt: Töltsön fel egy makrózható edényt 1 csésze hideg vízzel (250ml) és tegye bele a kérdéses eszközt.

Kapcsolja be a sütőt maximumra 1 percre. Óvatosan érintse meg az eszközt. Ha az eszköz meleg, ne használja a mikróban. Ne lépje túl az 1 perces időtartamot.


Előkészületek az első használat előtt

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a tartozékokat.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések, mint például horpadások, vagy törött ajtó. Ne szerelje be a készüléket, ha az sérült.
- Távolítsa el a védőfóliát a sütő belsejének felületéről.
- Tisztítsa meg a készülék belsejét langyos vízzel és egy puha ronggyal.
- Tisztítsa meg a tartozékokat.
- Helyezze a készüléket egy vízszintes felületre.
- Hagyjon 10 cm szabad területet a készülék körül és 30 cm a tetejétől a szellőzés érdekében.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- Helyezze el a készüléket úgy, hogy a csatlakozója mindig elérhető legyen.


- Helyezze a készüléket a lehető legtávolabb a rádió és tv készülékektől. A mikro működése interferenciát okozhat.

Működtetés

- 1) Különböző teljesítmény szintek és kiolvasztást
- 2) Idő beírása
- 3) Dupla mennyiség
- 4) Szünet
- 5) Start
- 6) Számok gombjai

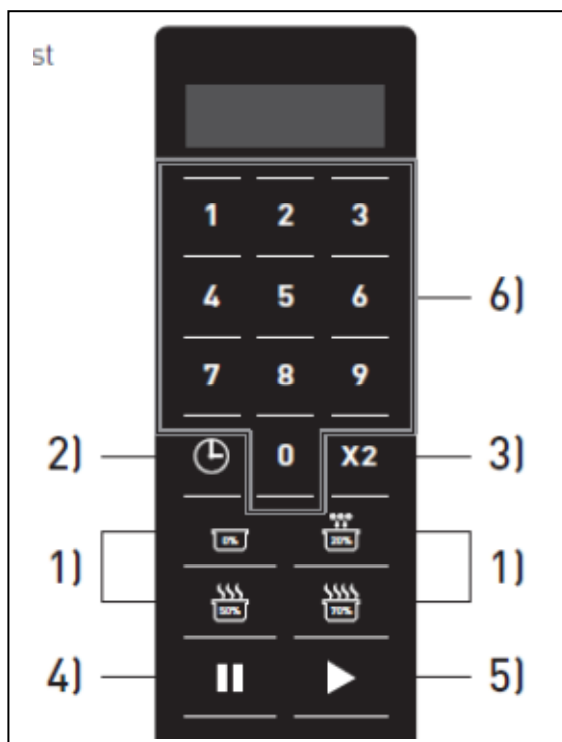

281413

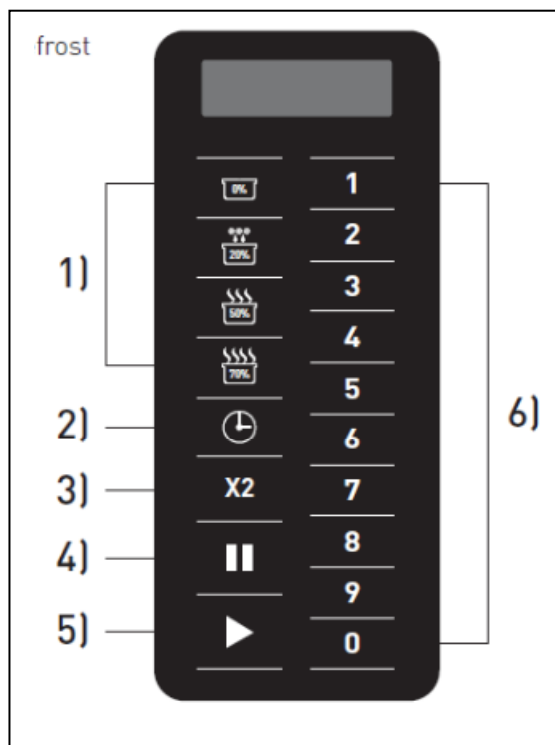

281369 281444

Bekapcsolás

Amikor csatlakoztatja a készüléket, ez megjelenik a kijelzőn, és eltűnik 1 perc után, ha nem használja a készüléket. Ezután a készülék átvált készenléti üzemmódra.

Készenléti üzemmód

Ez alatt a kijelző üres és nincs semmilyen tevékenység a sütőben. Az ajtó kinyitása, vagy becsukása aktiválja a készenléti állapotot. A készülék belép a készenléti üzemmódba, ha egy percig nem használják. A készenléti üzemmódba való belépés időtartamát meg lehet változtatni a felhasználói opciókkal (lásd 4. Opció, Várakozási időtartam).

Indítási üzemmód



Az ajtó nyitása, vagy becsukása, miközben a készülék készenléti üzemmódban van, indítási üzemmódba helyezi a készüléket. Ebben az üzemmódban a készülék készen áll, hogy elkezdjen egy kézi, vagy egy programozott főzési ciklust. Az indítási üzemmódban a "READY" (Kész) felirat jelenik meg. Az indítási üzemmódból a készülék majdnem bármelyik üzemmódba tud váltani.

Nyitott ajtó üzemmód

Ezt az üzemmódot az ajtó kinyitása aktiválja. Ez alatt a kijelző üres. A ventilátor és a sütő lámpája működnek. Amikor a sütő működése közben nyitják ki az ajtót a program szünetel.

Kézi bevitel

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék a "READY" (Indítási) üzemmódban van. Válassza ki az

időtartam  gombbal, és a kijelző a "00:00" fogja mutatni, válassza ki a kívánt időt a számozott gombokkal. Ezután válassza ki a teljesítmény szintet lenyomva a [0%/20%(Defrost)/50%/70%]. A kijelző a kiválasztott teljesítményt fogja mutatni. Ha ismét megnyomja a teljesítmény gombját, a teljesítmény visszaáll a gyári 100% alapértékre. Ha nem választ ki teljesítmény szintet, a gyári 100% érték lesz. Amikor mindent beállított, nyomja meg a  gombot, és a sütő működni kezd. A ciklus végén a kijelző a 'DONE (Kész) üzenetet fogja mutatni, és hangjelzést ad, amíg a mikró ajtaját ki nem nyitják, vagy a szünet gombot meg nem nyomják.

Szünet üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a felhasználónak, hogy ellenőrizze, vagy megkeverje az élelmiszert. Működés közben nyissa ki a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a szünet gombot, hogy szüneteltesse a ciklust. A kijelző a hátralévő időtartamot fogja mutatni. A ciklus újraindításához, csukja be az ajtót, és nyomja meg a start gombot. Ha semmit nem tesz a készülék készenléti üzemmódra vált.


Programfuttatási üzemmód

A készülék 10 előre beállított programmal rendelkezik. Amikor a készülék indítási üzemmódban van, nyomja meg az egyik számozott gombot, és a készülék lefuttatja a programot. Alább található a 10 beállított program. Működés közben a kijelző a hátralévő időt mutatja, amikor pedig egy több lépésből álló program fut, a teljes hátralévő idő látható:

281413 281444										
Gomb	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Kijelző (Idő)	0:10	0:20	0:30	0:45	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00
281369										
Gomb	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Kijelző (Idő)	0:10	0:20	0:30	0:45	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30

Programozás

A készülékbe be lehet programozni akár 99 programot. Nézze meg, és kövesse a „Felhasználói opciók-dupla 9” fejezetet, hogy beállíthassa a program számot 10-től 99-ig. Nyissa ki az ajtót, azután nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot 4-6 másodpercig. A hangjelzés megszólal és a kijelzőn megjelenik a


PROGRAM', ami azt jelenti, hogy belépett a program üzemmódba. Válassza ki az időt a  gombbal, a kijelző a "00:00" fogja mutatni, így válassza ki a kívánt időt a számozott gombokkal. Ezután válassza ki a kívánt teljesítmény szintet. Nyomja meg a teljesítményszint gombokat [0%/20% (defrost) /50%/70%], a kijelzőn megjelenik a kiválasztott szint. Ha ismét megnyomja ugyanazt a gombot, a teljesítmény visszaáll a 100%-os szintre. Ha nem állít be teljesítmény szintet, annak értéke szintén a gyári 100% lesz. Miután beállította az időt és a teljesítményt, nyomja meg a start gombot, hogy elmentse a programot. A kijelzőn megjelenik a 'PROGRAM'. Csukja be az ajtót, és térjen vissza az indítási üzemmódba. Ha törölni akar a programozás közben, nyomja meg a „pause” (szünet) gombot, és a készülék visszatér a nyitott ajtó üzemmódba, és nem menti a programot.

Alább található egy gyors útmutató, ami alapján készíteni lehet egy 1.25 perces 70%os programot:

1)Nyissa ki az ajtót és nyomja meg az 1'gombot 5 másodpercig. A kijelző a „PROGRAM' üzenetet mutatja.

2) Nyomja meg a '3' gombot, a kijelző P:03 mutatja. 2 másodperc után a kijelző a programhoz tartozó időt fogja mutatni, azaz ':30'.

3) Nyomja meg a '1' '2' '5' gombokat, hogy beállítsa a főzési időt.

4) Nyomja meg a teljesítmény szint gombját.  A kijelző 1:25 70'-et fog mutatni..

5) Nyomja meg a  gombot. A programot a készülék elmenti a '3'-as szám alá.

A program felülírásához ismétlje meg a fenti lépéseket.

Figyelem: A teljes programozható időtartam 60 percre van korlátozva.

Figyelem: Amikor a főzési idő hosszabb, mint a készülék teljes maximális működési idejét (60 perc) három hangjelzés hallható. Ez azt jelenti, hogy be kell állítani az időt, mielőtt a program működhet.

Kétszeres mennyiség (X2)

A készülék fel van szerelve olyan funkcióval, amelynek segítségével kiszámolja az időtartamot, ami szükséges kétszeres mennyiségű élelmiszer elkészítéséhez. Nyomja meg az 'X2' gombot, ezután a programot, és a készülék kiszámolja a kétszeres mennyiség elkészítéséhez szükséges időt. Ezt a funkciót csak egy előre programozott programhoz lehet használni.

Többlépéses főzés

Ezt a funkciót kézi bevitel, és a programozás során is lehet használni. A lépések maximális száma 3.


A funkció használatához kövesse a „Kézi bevitel” alatt leírt lépéseket.

Az első lépés időtartama és teljesítménye beállítása után nyomja meg ismét az „idő bevitele” gombot, ezután a készülék kijelzője a 'STAGE-2' (2. lépés) üzenetet fogja mutatni, ezután írja be a kívánt időt és teljesítményt. Ha egy 3. lépés is szükséges, nyomja meg ismét az „idő bevitele” gombot, és állítsa be a kívánt időt és a teljesítményt. Most nyomja meg a start gombot, és a készülék működni kezd. A többlépéses főzést ugyanígy kell beállítani a programozás közben. Alább található egy példa: ,

1) Nyissa ki az ajtót, nyomja le és tartsa lenyomva az "1" a számozott gombok közül 4-6 másodpercig, és a kijelző a 'PROGRAM' üzenetet fogja mutatni.


2) Nyomja meg a '3', gombot, a kijelző P:03 fogja mutatni. 2 másodperc után a kijelző a programra vonatkozó időt fogja mutatni (standard ':30').

3) Nyomja meg a '1' '2' '5' gombokat, hogy beállítsa a főzési időt.

4) Nyomja meg a  teljesítmény szintet az 1. lépéshez. A kijelzőn a 1:25 70' lesz látható. .

5) A második lépés beállításához nyomja meg az „idő bevitele” gombot, és a kijelző megjelenik a STAGE-2' (2. lépés!).

6) Nyomja meg a '3' '3' '0' gombokat, hogy bevigye az időt.

7) Nyomja meg a  teljesítmény gombot a 2. lépéshez. A kijelzőn a '3:30 50' lesz látható. .

8) Nyomja meg a 'start' gombot. Így a többlépéses programot elmentette a 3 gombhoz rendelve.

Figyelem: A teljes programozható időtartam 60 percre van korlátozva.

Figyelem: Amikor a többlépéses főzés aktív, a készülék a teljes hátralévő időt mutatja az összes lépés tekintetében.

Visszatérés a gyári beállításokhoz

Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a 'play' és a '0' gombokat a hangjelzésig, és a kijelzőn megjelenik a 'CHECK' üzenet. Amikor a készülék visszaállította a gyári beállításokat, a kijelzőn a '11' lesz látható. Ha a gyári beállításokhoz való visszatérés sikertelen, a kijelzőn a '00' lesz látható, ekkor nyomja meg a 'play' gombot és a kijelző a 'CLEAR' üzenetet fogja mutatni, egy hangjelzés lesz hallható, ezután ellenőrizze, hogy a kijelzőn a '11' vagy a '00' látható.

Felhasználói opciók

A készüléke néhány opcióját meg lehet változtatni. A változtatáshoz nyissa ki az ajtót, és nyomja meg a '2' 5 másodpercig. A kijelzőn a 'OP:--' lesz látható. Nyomja meg a változtatni kívánt opcióhoz tartozó gombot, pl a 2-est. Ekkor a kijelzőn a 'OP:22' lesz látható. Tartsa lenyomva a 2-es gombot, amíg a kívánt beállítás megjelenik (0 'OP:20'/'OP:21'/'OP:22' ha a ciklus ezeken az opciókon keresztül fut). A kívánt beállításokhoz nyomja meg a start gombot. Ekkor elmenti a változtatást. Az opciók megváltoztatása közben visszaléphet a „pause” gombbal. Így a változtatást nem menti a készülék, és a mikró visszatér a nyitott ajtó üzemmódba. Alább található egy lista azokkal az opciókkal, amelyeket meg lehet változtatni, a félkövér elemek az előre beállított opciókat jelzik.

Opció	Beállítás	Leírás
1 EOC Tone	OP:10	3 másodperces hangjelzés
	OP:11	Folyamatos hangjelzés
	OP:12	5 ismétlődő gyors hangjelzés
2 Hangjelzés hangereje	OP:20	Hangjelzés kikapcsolva
	OP:21	Halk
	OP:22	Közepes
	OP:23	Hangos
3 Hangjelzés Be/Ki	OP:30	Gombok hangjelzése kikapcsolva
	OP:31	Gombok hangjelzése bekapcsolva
4 Nyomógombok ablaka	OP:40	15 másodperc
	OP:41	30 másodperc
	OP:42	60 másodperc
	OP:43	120 másodperc
5 Menet közben	OP:50	Menet közben kikapcsolva
	OP:51	Menet közben bekapcsolva
6 Ajtó reszetálás	OP:60	Ajtó reszet kikapcsolva
	OP:61	Ajtó reszet bekapcsolva
7 Max idő	OP:70	60 perc max főzési idő
	OP:71	10 perc max főzési idő
8 Kézi	OP:80	Kézi programozás kikapcsolva
	OP:81	Kézi programozás bekapcsolva
9 Kétgomb	OP:90	Egygombos üzemmód (10 program)
	OP:91	Kétgombos üzemmód (99 program)

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, mielőtt tisztítaná a sütőt.
- Figyelem: soha ne merítse bele a mikró vízbe, vagy más folyadékba!
- Tisztítsa meg a készülék külsejét nedves ronggyal és enyhe mosogatószerrel, és törölje szárazra.

- Tisztítsa a készülék belsejét nedves ronggyal és enyhe mosogatószerrel, és távolítsa el az élelmiszer és zsiradék maradványokat.
- Távolítsa el a kifröccsent maradványokat minden használat után. Ennek elmulasztása égési foltokhoz és kellemetlen szagokhoz vezethet.
- Tartsa tisztán az ajtó tömítéseit, tisztítsa meg azokat rendszeresen nedves ronggyal és enyhe mosogatószerrel.
- Soha ne használjon agrsziv tisztítószeret, vagy súrolószedreket. Ne használjon éles, vagy hegyes eszközöket. Ne használjon benzint, vagy oldószereket. Használjon nedves rongyot és enyhe mosogatószerrel, ha szükséges. Ne használjon súrolószereket
- Tisztítsa meg a légszűrőt rendszeresen, mert a készülék túlmelegedhet ha ezt nem végzi el megfelelően, és az élelmiszer zsírral szennyeződhet be.

Problémamegoldás

A következő események normálisnak tekinthetők a készülék működésével kapcsolatban.

- A rádió és a tv adásokat zavarhatja a készülék működése.
- A sütő lámpájának világítása homályosabb lehet működés közben.
- Melegítés közben gőz keletkezhet az élelmiszerből, ami lecsapódhat a készülék hidegebb részein, pl az ajtón.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A sütő nem kezd el működni	A csatlakozó nincs rendesen bedugva.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó rendesen be legyen dugva.
	Az aktív megszakító biztosítóka lekapcsolt.	Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza a megszakítót. Ha nem biztos abban, hogyan kell ezt csinálni, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.
	Hibás konnektor	Ellenőrizze a konnektort más készülékkel, és ellenőrizze a megszakítót.
A sütő nem melegít.	Az ajtó nincs rendesen becsukva.	Ellenőrizze, hogy az ajtó rendesen becsukódik-e, ha nem, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.
A kijelzőn az 'E-01' vagy az 'E-02' látható.	Elromlott a hőmérséklet érzékelő.	Húzza ki a csatlakozót, és várjon 10 másodpercig. Dugja be ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.
A kijelzőn az 'OVEN IS HOT DO NOT OPEN THE DOOR' (a sütő forró, ne nyissa ki az ajtót) üzenet látható.	A figyelmeztetés a sütőben lévő magas hőmérséklet aktiválja.	Várjon 3 percet, a sütő le fog hűlni. Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva. Soha ne használja a sütőt üresen, és ne melegítse túl az élelmiszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.
A lámpa és a ventilátor zajt keltenek amikor a sütő befejezte a működését.	Magas hőmérséklet.	Ez normális, a lámpa és a ventilátor zaja megszűnik, amikor a sütő hőmérséklete lecsökken. Ha nem, húzza ki a csatlakozót, és várjon 10 másodpercet, mielőtt visszadugná. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!