

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




**211106-211205-
211304**

**Hosszúkávét főző
(percolator)**



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati útmutatót.**

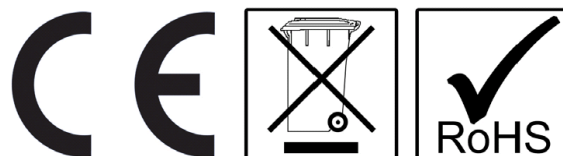

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a jelen Hendi készüléket. Kérjük, olvassa el gondosan ezt a használati utasítást, mielőtt csatlakoztatná a készüléket, annak érdekében, hogy megelőzhesse a helytelen használatból fakadó meghibásodásokat. Fordítson különösen nagy figyelmet a biztonsági utasításokra!

Biztonsági utasítások

- IA készülék helytelen működtetése és használata súlyosan károsíthatja a készüléket és sérüléseket okozhat a felhasználónak.
- A készülék csak arra a célra használható, amire tervezték. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget olyan károkért, amelyek a helytelen működtetésből, illetve használatból fakadnak.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vizsgálta meg a készüléket egy engedéllyel rendelkező szakemberrel.

Ezen rendelkezések be nem tartása életveszélyes helyzetekhez vezethetnek.

- Soha ne próbálja meg saját kezűleg felnyitni a készülék borítását.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne érintse meg a csatlakozót nedves, vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csatlakozó és a kábel ne legyenek sérültek. Ha a csatlakozó, vagy a kábel sérült, javíttassa meg azt (azokat) engedéllyel rendelkező szervizzel.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Ellenőriztesse és javíttassa meg, ha szükséges, egy engedéllyel rendelkező szervizzel.
- Ne próbálja saját kezűleg megjavítani a készüléket. **Ez életveszélyes helyzetekhez vezethet.**
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezhet éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol a nyílt tűztől. Amikor kihúzza a csatlakozót a konnektorból, mindig a csatlakozónál fogva tegye azt, soha nem a kábeltől fogva.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa ki a kábelt (vagy a hosszabbítóját) véletlenül, illetve ne lehessen megbotlani a kábelben.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor az használatban van.
- A gyerekek nem érthetik meg, hogy az elektromos készülékek helytelen használata veszélyes lehet. Ezért soha ne engedje, hogy gyerekek használják az elektromos készülékeket felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, amikor nem használja a készüléket, és minden alkalommal, mielőtt tisztítaná azt.

- **Figyelem!** Amíg a csatlakozó be van dugva a konnektorba, a készülék áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozó a konnektorból.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne használjon semmilyen további eszközt, amit nem a készülékkel együtt szállítottak.
- Csak olyan áramforráshoz csatlakoztassa a készüléket, aminek a feszültsége és frekvenciája azonos a készülék címkéjén szereplő adatokkal.
- Kerülje el a túlterhelést.
- Kapcsolja ki a készüléket használat után úgy, hogy kihúzza a csatlakozót a konnektorból.
- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, amikor feltölti, vagy tisztítja a készüléket.
- Az elektromos szerelvényezésnek eleget kell tennie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.
- A jelen készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyerekeket is), akik csökkentett pszichikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve hiányzik a tudásuk és a gyakorlatuk, hacsak nem kapnak felügyeletet, vagy oktatást a készülék használatával kapcsolatban egy felelős személytől a személyes biztonságuk érdekében.

Ez a dupla-falú kávéfőző 30%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos egyfalú kávéfőzők.

Különleges biztonsági rendelkezések

- Mindig a fedőjével a helyén használja a készüléket.
- Soha ne szállítsa a készüléket a fedelénél fogva.

- Fennáll az égési sérülések veszélye a kiömlő gőz miatt, amikor leveszik a készülék fedelét.
- A készülék néhány része felforrósodhat használat közben. Ne mozgassa el, és ne érintse meg a készüléket, amikor az működik.
- Kerülje el a víz nélküli forralást. A készüléket egy túlmelegedési szerkezet óvja a víz nélküli forralás ellen. Ez automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ilyen esetben hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt ismét használná. Veszélyes ilyenkor vizet önteni a készülékbe, mivel hirtelen gőz képződhet.

Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem sérült. Bármilyen sérülés esetén azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladójával, és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el a teljes csomagolást, és a védőfóliát (ha van).
- Tisztítsa meg a készüléket langyos vízzel, és puha törlőronggyal.
- Helyezze a készüléket egy stabil felületre, hacsak nem másképp szól az utasítás.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy elég hely van a készülék körül a szellőzés miatt.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a csatlakozója mindig elérhető legyen.
- Az első használat előtt, javasoljuk, hogy készítse elő a zt úgy, hogy kb 10 percig forraljon benne vizet. Azután hagyja ezt a vizet kifolyni a készülék csapján keresztül.

Kérjük, ellenőrizze az alábbi csomagolási listát, a beszerelés előtt:

- (1) borítás
- (2) tartálytest
- (3) szint mutató
- (4) csap
- (5) elektromos kapcsoló
- (6) jelzőlámpa
- (7) alap
- (8) kosártető
- (9) szűrőkosár
- (10) kosártálca
- (11) kávéfőző csöve



Figyelem! A 6 literes kávéfőző nem rendelkezik kosártálccával.

Működtetési utasítások

Hogy lehet kávé készíteni a kávéfőzővel? Kérjük, járjon el az alábbiak szerint:

1. Tisztítsa meg a szűrőkosarat, a kávéfőző csövet, és a tartály külsejét nem-súroló mosogatószerrel, azután öblítse le ezeket tiszta vízzel.
2. Töltsön hideg vizet a tartályba, legalább a teljes befogadóképesség feléig.
3. Helyezze a (11) kávéfőzőcsövet a (10) kosártálcába, és bizonyosodjon meg arról, hogy a cső alapja alaposan van elhelyezve a tartály falán.
4. Helyezze a (9) szűrőkosarat a (11) kávéfőzőcsőbe, és helyezzen [durván] őrölt kávé a kosárba, azután helyezze vissza a kosárfedőt (8) és a tartály fedelét (1).
5. Dugja be a csatlakozót a konnektorba, és kapcsolja be az áramellátást biztosító kapcsolót (5) ON helyzetbe.
6. Amikor a (6) jelzőlámpa zölden világít, a kávékészítés befejeződött.
7. A második fűtő rendszer automatikusan működni kezd, hogy melegen tartsa a kávé, amit most fel lehet szolgálni.
8. Amikor kb. 3 csészenyi kávé maradt a tartályban, kérjük, kapcsolja le az (5) kapcsolót OFF helyzetbe, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
9. Tanács: használjon 500 gramm durvára őrölt kávé 10 liter vízhez.

Használat után/ A vízmelegítő kiürítése

- Kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló segítségével, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Helyezzen egy csöpögtető tálcát a csap alá.
- Nyissa meg a csapot, és engedje kifolyni a folyadékot a melegítőből.
- Amikor a melegítő kiürült, zárja el a csapot.

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, mielőtt tisztítaná a készüléket.
- Vigyázat: soha ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba!
- Tisztítsa meg a készülék külsejét nedves ronggyal (víz, és kímélő mosogatószer).
- Soha ne használjon súroló tisztító szereket, vagy klórt tartalmazó szereket. Ne használjon éles, vagy hegyes eszközöket. Ne használjon benzint, vagy oldószereket! Használjon nedves rongyot, és mosogatószer, ha szükséges. Ne használjon súrolószereket.
- Tisztítsa meg, és vízkötelenítse a vízmelegítő alját rendszeres időközönként (lásd a „Vízkötelenítés” című fejezetet).
- Amikor leengedi a főzetet, vagy a szennyezett vizet, hagyja nyitva a csapot és öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
- Kerülje el, hogy víz érintkezzen az elektromos alkatrészekkel.

Vízkötelenítés

A (6) narancssárga jelzőlámpa kigyullad, amikor a vízforraló túlmelegszik, és meg kell tisztítani és/vagy vízköteleníteni.

A készüléket gyakran meg kell tisztítani és vízköteleníteni. A készülék optimális működési állapotban való tartásához, alapvető fontosságú, hogy vízkötelenítse azt rendszeresen. A víz keménységétől, és a használat gyakoriságától függően, rendszeresen meg kell ismételnie az alábbi eljárást:

A vízkötelenítéshez használjon kávéfőzőkhöz alkalmas szert. Tiszta citromlevet is használhat, illetve citromsavat, vagy tisztító ecetet. A megfelelő keverék biztosításához, olvassa el a szerhez mellékelt utasításokat. Tiszta citromlé, vagy tisztító ecet esetén, az általános keverék 1/3 tisztító ecet, vagy citromlé, és 2/3 víz.

1. Töltse az oldatot a vízforralóba a maximum "MAX" szintig.
2. Várjon, amíg az oldat feloldja a vízkövet.
3. Engedje le a szennyezett vizet.
4. Miután leengedte a szennyezett vizet, hagyja nyitva a csapot, és öblítse ki a vízforralót tiszta vízzel, amíg az íz, és illat teljesen eltűnnek.
5. Most ismét használhatja a vízforralót.

Figyelem: A jóállás érvényét veszti, ha a rendszeres vízkötelenítés hiánya miatt a készülék nem működik megfelelően, vagy meghibásodik.

Hiba	Probléma	Ok	Lehetséges megoldás
A készülék egyáltalán nem működik .	Sem a zöld ki/bekapcsolást jelző lámpa, sem más lámpa nem világít	Nincs áramellátás.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
A vízforraló automatikusan kikapcsol.	A narancssárga jelzőlámpa világít.	A vízforraló túllépte a maximum biztonsági határokat.	Miután lehűl, a vízforraló automatikusan bekapcsol.
A vízforraló nem éri el a kiválasztott hőmérsékletet.	A zöld jelzőlámpa nem világít.	A termosztát nem működik.	Lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

Amikor kétségei vannak, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával!

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

VÍZFELTÖLTÉS NÉLKÜLI HASZNÁLAT ESETÉN A GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!**Ártalmatlanítás, környezet**

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint fa, műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!

Típus		211106	211205	211304
Feszültség		230~240V	230~240V	230~240V
Teljesítmény		1,5-1,63kW	1,5-1,63kW	1,5-1,63kW
Áramerősség		7A	7A	7A
Tartály	kosárral	6 liter	10 liter	15 liter
Főzési idő		22 perc	42 perc	46 perc
Maximum hőmérséklet		90° – 95°C	90° – 95°C	90° – 95°C
Hőmérséklet 1 órával a főzés után		88°C felett		
A specifikáció változhat, tájékozódjon a gép adattáblájáról.				