

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



IPARI OLAJSÜTŐ

207208, 207307, 209202,
209301, 209387, 209394

Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Hendi termékét választotta. A helytelen használatból eredő káresetek megelőzésére kérjük, a készülék csatlakoztatása előtt olvassa át figyelmesen az útmutatóban leírtakat. Kérjük, hogy különösen a biztonsági előírásokat tanulmányozza át gondosan.

Biztonsági előírások

- A készülék helytelen vagy nem előírászerű használata súlyosan károsíthatja a készüléket, és személyi sérülést okozhat.
- A készülék kereskedelmi egységekben, például éttermek, étkezdék, kórházak konyháiban, illetve kereskedelmi vállalkozások, például pékségekben, hentesüzletekben stb. való használatra készült. Nem használható élelmiszeripari tömegtermelésre.
- A készülék kizárólag ételek olajban való sütésére szolgál.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a dugaszt az aljzatból, a készüléket pedig vizsgáltsa át szakemberrel. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása életveszélyes helyzeteket okozhat.
- Ne próbálja a burkolatot saját kezűleg megbontani.
- A készülék burkolatába ne helyezzen semmilyen tárgyat.
- Ne érintse meg a csatlakozót vizes (nedves) kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a vezetéket az esetleges sérülések szempontjából. Ha a csatlakozó vagy a vezeték sérült, a javítást szakemberrel végeztesse.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett vagy más módon megsérült. Ha szükséges, szakemberrel ellenőriztesse és javíttassa.
- Ne próbálja a gépet saját kezűleg megszerelni. Ez életveszélyes helyzeteket okozhat.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárggyal, és tartsa távol nyílt lángtól. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból a vezetéket.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezetéket (vagy hosszabbítót) nem lehet véletlenül kihúzni vagy kioldani, valamint hogy azok nem jelentenek botlásveszélyt.
- Használat közben mindig tartsa szemmel a készüléket.
- A gyermekek nincsenek tisztában azzal, hogy az elektromos készülékek helytelen használata veszélyes lehet. Ezért ne engedje, hogy gyermek kezelje a készüléket.
- Használaton kívül, illetve tisztítás előtt mindig távolítsa el a csatlakozót az aljzattól.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó az aljzatban van, a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a csatlakozót az aljzattól.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva.
- Ne használjon olyan kiegészítő egységet, amely nem része a készüléknek.
- Csakis 230 V-os földelt konnektorba lehet csatlakoztatni a készüléket.
- A készüléket kizárólag a címkén feltüntetett feszültséggel és frekvenciával rendelkező hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Kerülje a túltöltést.
- Használat után az aljzattól való kihúzással is kapcsolja ki a készüléket.

- Feltöltéshez és tisztításhoz mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzattól.
- Az elektromos csatlakozásnak meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi előírásoknak.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel élők (beleértve a gyermekeket), illetve az üzemeltetésben járatlan vagy azt nem ismerő személyek.

Különleges biztonsági óvintézkedések

- Feltöltéshez és tisztításhoz mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzattól.
- Az elektromos berendezésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi előírásoknak.
- A tüzesetek elkerülése érdekében ne hagyja, hogy az olajsztint a minimális szint alá csökkenjen. Mindig legyen bőséges olaj az edényben.
- Ne használjon előregedett olajat, mivel ez növeli a tűzveszélyt.
- Az olajsztint ne lépje át az olajtartályos feltüntetett maximális (Max) szintet.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és a kiegészítőket (Ld. Tisztítás és karbantartás)
- Vigyázat! Ne használjon előregedett olajat, mert annak lobbanáspontja alacsonyabb, és ez növeli a tűzveszélyt és egyéb kockázatokat.
- Figyelem! Nedves, illetve nagy mennyiségű étel egyszerre történő sütése negatívan befolyásolja az olaj forráspontját.
- Figyelem! Ne süssön egyszerre sok ételt. A maximális betölthető mennyiség kb. 2 kg.


Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e. Sérülés esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval, és NE használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és védőfóliát (ha van).
- Langyos vízzel, puha kendővel tisztítsa meg a készüléket.
- Eltérő rendelkezés hiányában helyezze a készüléket vízszintes, egyenletes felületre.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék körül legyen elegendő szabad hely a szellőzéshez.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a dugasz mindig hozzáférhető legyen.

Összeszerelés

- Az M6 jelű csavarral csavarja rá a gombot a fedélre.
- Nyomja be a négy gumilábat a keret aljába.
- Állítsa a keretet a gumitalpra.
- Helyezze be az olajsütő tartályt a keretbe.
- Helyezze le a levehető vezérlőpanelt a tartóra.
- FONTOS! Ügyeljen arra, hogy a tartón lévő csap a levehető vezérlőpanelbe csatlakozzon.

Vezérlőpanel

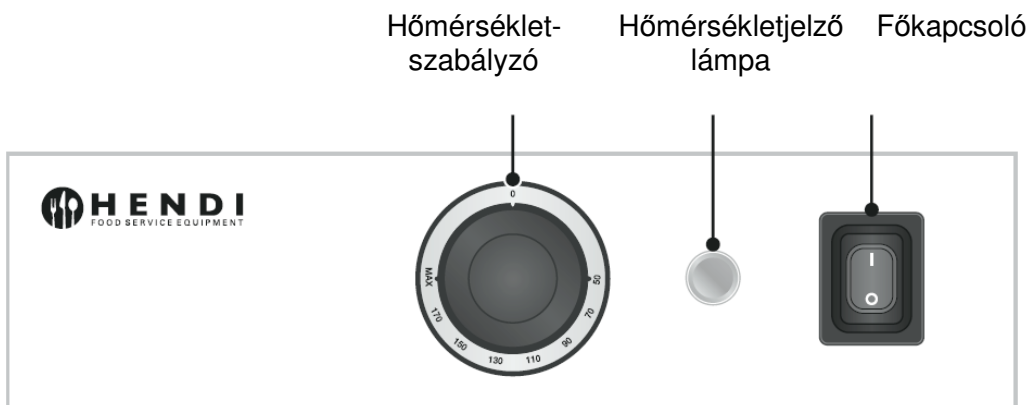

Használat

Figyelem: Csatlakoztassa a készüléket külön 16 amperes kábelezési csoportra.

Dupla olajsütő esetén két különálló csoportra lesz szüksége.

- Távolítsa el a dugaszt a hálózati aljzatból.
- Töltse fel a tartályt olajjal vagy hidrogénezett olajjal a MAX jelzésig.

Fontos! A szilárd zsiradékokat feltöltés előtt elő kell melegíteni, így elkerülhető a zsír megégése és a túlterhelés (Ld. „Szilárd zsiradékok”).

- Csatlakoztassa a földelt csatlakozót a földelt aljzatba.
- Kapcsolja be a készüléket a vezérlőpanel főkapcsolójával. A kapcsolón lévő zöld lámpa kigyullad.
- Állítsa a termosztátot a kívánt hőmérsékletre. A narancssárga lámpa kigyullad.
- A beállított hőmérséklet elérésekor a narancssárga lámpa kialszik.
- Sütés során a hőmérsékletjelző lámpa ki-be kapcsol, jelezve, hogy a fűtőelem tartja a beállított hőmérsékletet.
- Az olajsütő használatra kész.

Sütés

Az olajsütő különleges hidegzónával rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a morzsák és a maradékok a tartály aljára süllyedjenek, így a zsiradék/olaj élettartama jelentősen hosszabb.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy van-e elegendő olaj vagy zsiradék a tartályban. Az olaj/zsiradék szintje ne kerüljön a MIN jelzés alá.

HI-limiter (hőkioldó) újraindítása

A védősapkával ellátott RESET (visszaállító) gomb a leválasztható vezérlőpanel alján található (ld. a rajzon).

- Elsőként távolítsa el a dugaszt a hálózati aljzatból.
- Várja meg, míg az olajsütő teljesen kihűl.
- Távolítsa el a levehető vezérlőpanelt a tartóról.
- Csavarja le a RESET gomb fekete védősapkáját.

- Nyomja meg a Hi-limiter (hőkioldó) RESET gombját, amíg kattantást nem hall.
- Csavarja vissza a RESET gomb védősapkáját.
- Helyezze vissza a leszerelhető vezérlőpanelt a tartóra.

Hasznos tanácsok olajsütéshez

- Lehetőleg csak folyékony sütőolajat vagy sütőzsírt használjon.
- Hasáburgonya és rágcárnivalók sütése esetén a javasolt hőmérséklet legfeljebb 175 °C.
- Távolítsa el a jeget és a morzsákat a fagyasztott élelmiszerekről.
- Soha ne süssön egyszerre nagy mennyiséget, mert ez az olaj vagy zsiradék túlzott lehűlését okozhatja. A lehűlt olaj/zsiradék nem sül át megfelelően az élelmiszer felületét, így az több zsiradékot szív magába. Rendszeres használat esetén a morzsákat és más törmelékeket szűrje ki az olajból/zsiradékból.
- Kellő időben cserélje az olajat vagy zsiradékot. Rendszeresen ellenőrizze tesztcsíkkal vagy tesztberendezéssel, hogy mikor kell az olajat/zsiradékot cserélni.
- Az olajat/zsiradékot még azelőtt cserélje, mielőtt az habzani vagy füstölni kezdene, vagy túl viszkózussá válna. Cseréje akkor is, ha kellemetlen szaga vagy íze van.
- Ne keverjen friss olajat a használt olajba.

Szilárd zsiradék

- Ha javallatunk ellenére szilárd zsiradékot használ: melegítse lassan a zsiradékot olvadásig a legalacsonyabb hőmérsékleten. Miután a zsiradék megolvad, állítsa be a kívánt sütési hőmérsékletet.
- Szilárd zsiradék használata esetén a zsírtömböket mérsékelt hőn, normál serpenyőben lassan olvassza ki. Ezután óvatosan öntse az olvadt zsiradékot az olajsütőbe. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót, és kapcsolja be az olajsütőt.
- Használat után vegye le a sütőkosárt a zsírból. Így megelőzi, hogy a kosár beleszoruljon a megszilárdult zsírba.

Használat után

- A kapcsoló kikapcsolásával és a dugasz aljzattól való kihúzásával kapcsolja ki a készüléket.
- Ne mozgassa az olajsütőt mindaddig, amíg annak tartalma ki nem hűlt.
- Helyezze a fedelet a sütőre, hogy a zsiradék előregedését gátolja.

Tisztítás és karbantartás

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a dugaszt az aljzattól.
- Vigyázat! Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- A készülék külső borítását nedves (enyhén mosószeres vízbe merített) kendővel tisztítsa meg.
- A tisztításhoz ne használjon erős hatású vagy klórtartalmú tisztítószeret, illetve csiszolószert. Ne használjon éles vagy hegyes tárgyat. Ne használjon benzint vagy oldószert! Szükség esetén nedves kendővel és mosószerrel tisztítsa. Ne használjon csiszolóanyagot.

• **Hibaelhárítás**

Hiba jellege	Hiba megjelenése	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A készülék egyáltalán nem működik	A kapcsoló zöld jelzőfénye nem világít, a narancssárga hőmérsékletjelző jelző nem világít	A vezérlőpanel nincs megfelelően ráhelyezve a konzolra	Helyezze a vezérlőpanelt megfelelően a konzolra
		Nincs hálózati áram	Ellenőrizze az elektromos csatlakozást
		A készülék ki van kapcsolva	Kapcsolja be a készüléket
		A mikrokapcsoló hibás	Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval
A készülék nem melegít	A kapcsoló zöld jelzőfénye világít, a narancssárga hőmérsékletjelző jelző nem világít	A termosztát túl alacsonyra van állítva	Állítsa magasabb hőfokra a termosztátot
		A Hi-limiter (hőkioldó) kikapcsolt	Indítsa újra a Hi-limitert (hőkioldót) (Az újraindítást ld. az 5. oldalon)
		A Hi-limiter (hőkioldó) elromlott	Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval
		A termosztát elromlott	Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval
A készülék nem éri el a beállított hőfokot	A kapcsoló zöld jelzőfénye világít, és a narancssárga hőmérsékletjelző jelző is világít, de túl hosszú a sütési idő, vagy túl magas a hőmérséklet	A termosztát elromlott	Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval

- Ha a fenti ellenőrzések után a készülék továbbra is hibásan működik, kérjük forduljon a szállítóhoz. Kétség esetén mindig forduljon szállítójához!

Hálózati csatlakozó csatlakoztatása


A hálózati csatlakozás az alábbi színű vezetékekből áll:

Kék: NULLAVEZETŐ

Barna: FÁZISVEZETŐ

Zöldsárga: VÉDŐVEZETŐ

Mivel ezek a színek nem feltétlenül egyeznek meg a csatlakozó termináljait azonosító színjelekkel, a következőképp járjon el:

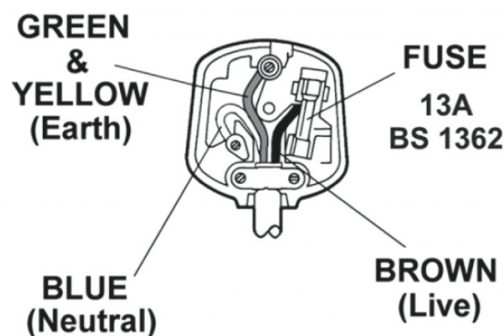

Jelmagyarázat:

Green & Yellow (Earth) – Zöldsárga (védővezető)

Fuse – Biztosíték

Blue (Neutral) – Kék (nullavezető)

Brown (Live) – Barna (fázisvezető)

A KÉK vezeték csatlakoztassa az N betűvel jelölt, vagy KÉK vagy FEKETE színű terminálhoz.

A BARNA vezeték csatlakoztassa az L betűvel jelölt, vagy BARNA vagy VÖRÖS színű terminálhoz.

A ZÖLDSÁRGA vezeték csatlakoztassa az E betűvel jelölt, vagy ZÖLD vagy ZÖLDSÁRGA színű, illetve földszimbólummal ⊕ jelölt terminálhoz.

A készülék áramellátásával kapcsolatos kétség esetén használat előtt forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

Műszaki adatok

Termékszám	207208	209202	207307	209301	209387	209394
Áramellátás	230V / B			240V / B		
Áramfelvétel	3500 W		2x3500 W		3000W	2x3000W
Frekvencia	50 Hz					
Hőmérsékleti tartomány	50-190°C					
Csatlakozó	L/N / ⊥					
Tömeg	6,8 kg		13,8 kg		6,8 kg	13,8 kg
Befoglaló méret	305x460x (M)350 mm	305x515x (M)350 mm	605x460x (M)350 mm	605x515x (M)350 mm	305x515x (M)350 mm	605x515x (M)350 mm/
Kapacitás	8l		16l		8l	16l
Környezeti hőmérséklet	5°C - 45°C					
Védettségi fokozat	IPX3					

Megjegyzés: A műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatjuk.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!