

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.



Sült krumpli
melegentartó

BMV1115 + IL3



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

NYILATKOZAT A SZABVÁNYOKKAL VALÓ MEGFELELESRŐL

A gyártó kijelenti, hogy a készülékek megfelelnek a 2004/108/ES, 2006/95/ES szabványoknak, a 616/2006, és 17/2003 határozatoknak, és a vonatkozó kormányhatározatoknak. A beszerelést az érvényes szabványoknak megfelelően kell elvégezni.

Figyelmeztetés. A gyártó nem vonható felelősségre bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért, amelyek a helytelen beszerelésből, beavatkozásból, vagy átalakításból származik, illetve az elégtelen karbantartásból, nem megfelelő használatból, vagy mások okból, amelyek az eladási állapotban lévő árucikkeknél lépnek fel. A jelen készüléket kizárólag szakképzett személyzet működtetheti, illetve használhatja. A gyártó, vagy engedéllyel rendelkező személy által beállított, és biztosított alkatrészeket a felhasználó nem alakíthatja át.

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki adatokat tartalmazó címke a készülék hátoldalán található. Tanulmányozza a készülék elektromos bekötési rajzát és az összes következő információt a készülék beszerelése előtt.

Típus	Feszültség	Fogyasztás	Méretek (cm)
BMV1115 + IL 3	230V/50Hz	1,2kW	33 x 54 x 50

Alapinformációk a készülékről

A melegentartók úgy készülnek, hogy maximális teljesítményt, és tartósságot nyújtsanak a legkeményebb körülmények között, miközben könnyen használhatók, és karbantarthatók.

- Masszív felépítés
- A vezérlés ergonomikus kialakítása
- Optimalizált alakú felület a könnyű tisztítás érdekében
- Könnyen használható

Kicsomagolás és a készülék ellenőrzése

A készülék megfelelő csomagolásban, és jelölésekkel, valamint címkékkel hagyja el a gyárunkat. Ezen kívül, megfelelő használati utasítást is mellékelünk. Amennyiben a csomagoláson nem megfelelő kezelés, illetve idegenkezűség tapasztalható, azonnal, írásban el kell utasítani az átvételt a szállítótól, és kárfelvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben ez nem történik meg,

a gyártó fenntartja azt a jogát, hogy semmilyen felelősséget ne vállaljon bármilyen probléma, vagy veszélyforrás esetén, amit a készülék a jövőben okozhat.

Általános útmutató

Az utasításokat gondosan el kell olvasni, mivel fontos információkat tartalmaznak a biztonsági elemekről, a beszerelésről, és a használatról.

- Ezek a javaslatok csak erre a termékre, vagy terméksorra vonatkoznak.
- Az útmutatót meg kell őrizni a későbbi használat érdekében.
- Tartsa távol a gyerekeket a készüléktől.
- Csak engedéllyel rendelkező személyek működtethetik a készüléket.
- Soha ne hagyja a működésben lévő gépet felügyelet nélkül.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy legalább évente kétszer ellenőriztesse a készüléket professzionális szervizzel.
- Javításhoz kizárólag eredeti alkatrészek használhatók.
- A készüléket nem lehet vízsugárral, vagy nagynyomású mosóval tisztítani.
- Meghibásodás, vagy nem megfelelő működés esetén, azonnal áramtalanítsa a készüléket, és hívja a professzionális szervizt.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire tervezték, más felhasználás tiltott, és veszélyforrás lehet, illetve sérülést okozhat.
- A gyártó fenntartja azt a jogát, hogy elutasítson minden felelősséget, ami a nem megfelelő beszerelésből, a fenti szabályok be nem tartásából, vagy a használati utasítás be nem tartásából fakadnak.

Beszerelés

Fontos: A gyártó garanciája nem érvényes olyan hibák esetén, amelyek a nem megfelelő használat, a használati utasítások be nem tartása, illetve a készülék nem megfelelő használata miatt következnek be. A konyhai készülékek beszerelését, beállítását, vagy javítását, illetve a nem megfelelő gáz miatti eltávolítást kizárólag karbantartási szerződés alapján lehet végezni, amit engedéllyel rendelkező viszonteladóval lehet megkötni, és amit a beszerelésre, energia ellátásra, gáz csatlakoztatásra, egészségügyi és biztonsági

rendszerre vonatkozó rendelkezésekkel és műszaki szabványokkal kell kiegészíteni. A jelen utasítások címzettje a szakképzett technikus, aki a beszerelést, a készülék beüzemelését, és tesztelését végzi. Minden elhelyezési, beállítási, színtezési műveletet csak akkor lehet végezni, amikor a készülék áramtalanítva van. Amennyiben a készüléknek áram alatt kell lennie, a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni, hogy el lehessen kerülni a sérüléseket.

Elhelyezés

Csomagolja ki a készüléket, és vizsgálja meg, hogy nem sérült-e a szállítás során. Helyezze a készüléket egy vízszintes felületre (maximális dőlés 2 °).

Ha a készülék fal mellé kerül, vagy kapcsolatban lesz bútorokkal, akkor azoknak ellen kell állniuk 60 °C hőmérsékletnek. A beszerelést, beállításokat, beüzemelést szakképzett, és a készüléket ismerő technikus végezheti.

A készüléket különállóként, vagy más, általunk gyártott készülékekkel együtt lehet beszerelni. A készülékek közötti minimum 10 cm távolságot be kell tartani.

CSOMAGOLÁS ÉS A KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSE

A készülék megfelelő csomagolásban, és a szükséges szimbólumokkal, és címkékkel ellátva hagyja el a raktárainkat. Megfelelő használati utasításokkal látjuk el a készülékeinket. Amennyiben a csomagoláson helytelen kezelés nyomai, vagy károsodás látható, azonnal írásos panasszal kell fordulni a szállítóhoz, egy károsodási jegyzőkönyv kiállításával, és aláírásával.

Fontos figyelmeztetés:

- a jelen használati útmutatót gondosan, és teljes mértékben el kell olvasni, mivel fontos információkat tartalmaz a biztonsági tartozékokról, beszerelésről, és a használatról
- ezek az útmutatások a jelen termékre vonatkoznak
- a termék megfelel az érvényes szabványoknak
- a jelen használati útmutatót meg kell őrizni, a későbbi felhasználás érdekében
- meg kell akadályozni, hogy gyerekek hozzáférhessenek a készülékhez
- amikor a készüléket eladják, vagy új helyre szállítják, rendkívül fontos megbizonyosodni arról, hogy a személyzet, illetve a szakszerviz megismerte a kezelést, és a beszerelést a készülék tartozékát képező használati útmutatóból.
- a készüléket kizárólag engedéllyel rendelkező személy működtetheti
- a készüléket tilos bekapcsolni felügyelet nélkül
- javasoljuk, hogy a készüléket legalább évente egyszer ellenőriztesse szakszerviz által
- a javításokhoz kizárólag eredeti alkatrészek használhatók
- a készüléket tilos vízszugárral, vagy zuhannyal tisztítani
- károsodás, vagy meghibásodás esetén kapcsolja ki az összes bemenő ellátást (víz, gáz, elektromos áram) és hívja a szakszervizt
- a gyártó nem tehető felelőssé a helytelen beszerelésből, vagy a fenti javaslatok be nem tartásából fakadó károkért, illetve a nem megfelelő használatból származó, stb., károk miatt

Biztonsági előírások a ČSN 061008 coll. 12 tűzvédelmi törvény fényében

- A készüléket kizárólag felnőttek használhatják
- A készüléket biztonságosan lehet használni normál környezetben a ČSN 332000-1 törvény szerint.
- A készüléket éghetetlen felületre kell elhelyezni.

Éghető anyagokat tilos közvetlenül a készülékre helyezni, illetve a legkisebb megengedett távolságon (10 cm) belül.

Lásd a táblázatot: építőanyagok éghetőségi foka az anyagok éghetőségének alapján, valamint a termék törvény szerint (ČSN 730823)

A – nem éghető

Gránit, homokkő, beton, téglá, kerámia, falburkoló csempe

B – nehezen éghető

acumen, Heraclites, lihnos, itavere

C1 – alig éghető

leveles fa, rétegelt lemez, ritka papír, sirkoklit, rare paper, Formica

C2 – közepesen éghető

farost lemez, solodure, parafa lap, gumi, padlóburkolat

C3 – könnyen éghető

farostlemez, polisztirén, poliuretán, PVC

A készülékeket biztonságosan kell beszerelni. Beszereléskor be kell tartani a vonatkozó biztonsági és higiéniai rendelkezéseket az alábbi törvények szerint:

- ČSN 06 1008 a helyi készülékek és hőforrások tűzvédelméről,
- ČSN 33 2000 az elektromos készülékek környezetéről.

MŰSZAKI ÚTMUTATÓ A BESZERELÉSHEZ ÉS BEÁLLÍTÁSHOZ

Figyelmeztetés. A gyártó nem vonható felelősségre bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért, amelyek a helytelen beszerelésből, beavatkozásból, vagy átalakításból származik, illetve az elégtelen karbantartásból, nem megfelelő használatból, vagy mások okból, amelyek az eladási állapotban lévő árucikkeknél lépnek fel. A jelen készüléket kizárólag szakképzett személyzet működtetheti, illetve használhatja. A gyártó, vagy engedéllyel rendelkező személy által beállított, és biztosított alkatrészeket a felhasználó nem alakíthatja át. A konyhai készülékek beszerelése, beállítása, és javítása, valamint eltávolításuk, a gázellátás esetleges károsodása miatt, kizárólag karbantartási szerződéssel rendelkező személy, illetve cég végezheti, és ilye szerződést engedéllyel rendelkező céggel lehet csak kötni, továbbá a szerződésnek meg kell felelnie a az érvényben lévő szabályoknak, műszaki szabványoknak, és rendelkezéseknek, amelyek a gázszereles, elektromos áram szerelése, és az egészségügyi és biztonsági rendszerek szabályainak megfelelnek. A jelen útmutató a szakképzett technikus számára készült, aki a beszerelést, beüzemelést, és a készülék tesztelését végzi.

Bármilyen, a készülék beállításával, elhelyezésével, kiegyensúlyozásával kapcsolatos, tevékenységet kizárólag akkor végezhető, amikor a készülék áramellátását megszüntették. Amennyiben áram szükséges a készülék ellenőrzéséhez, a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni, annak érdekében, hogy a balesetek elkerülhetők legyenek.

AZ ELEKTROMOS KÁBEL CSATLAKOZÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

Az elektromos csatlakozás szerelése – Ezt a csatlakozást külön biztosítókkal kell ellátni, a specifikus elektromos ellátásnak megfelelően, ami a beszerelt eszköz teljesítményétől függ. Ellenőrizze a teljesítményt a készülék hátoldalán található címkén. Csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az elektromos hálózathoz, de szereljen egy kapcsolót a készülék, és az elektromos hálózat közé. A kapcsolót minimum 3 mm távolságra kell szerelni a bizonyos kapcsolási pontok közé, a szabványoknak, és a terhelésnek megfelelően. Ez a kapcsoló nem szakíthatja meg a földelés vezetékét (sárga-zöld színű vezeték).


Az elektromos kábelt minden esetben oly módon kell elhelyezni, hogy az semelyik pontján se melegedhessen több mint 50°C-kal magasabbra, mint a környező hőmérséklet. A készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása előtt, ellenőrizze, hogy:

- a bemeneti elektromos kábel biztosítója, és a belső hálózat elviselik a készülék terheltségét (lásd a mátrix címkéjét)
- a hálózat hatékony földeléssel van ellátva a szabványok szerint (ČSN), valamint az érvényben lévő törvények szerint
- a dugalj, vagy a bemeneti kábel kapcsolója jól elérhető a készüléktől

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, amennyiben a fent említett szabályokat nem tartják be. Az első használat előtt az összes védőfóliát el kell távolítani, és a készüléket meg kell tisztítani – lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet.

Karbantartás: Javasoljuk, hogy a készüléket évente egyszer ellenőriztesse szakszervizzel. A készülék szerelését kizárólag szakavatott, illetve kompetens személy végezheti.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

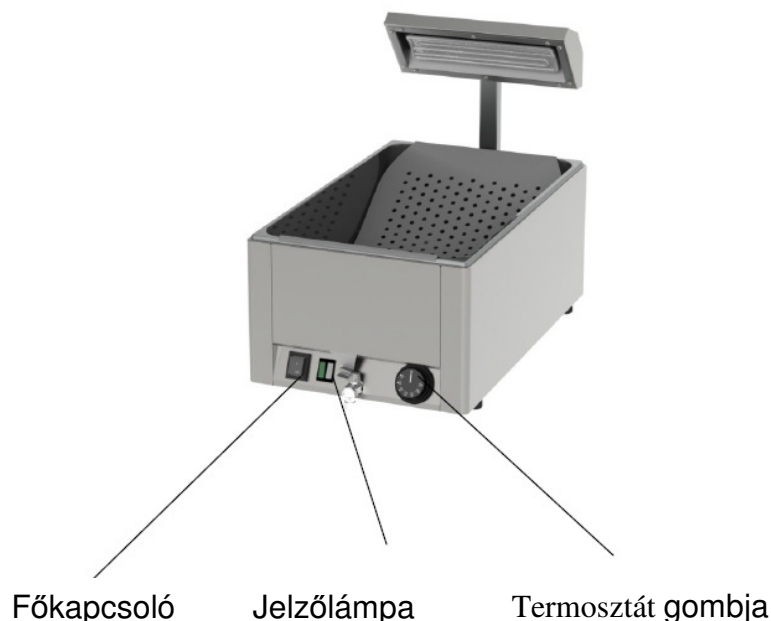

Figyelem!

Az első használat előtt, el kell távolítani az összes védőfóliát minden felületről, és meg kell tisztítani a készüléket nedves ronggyal, és mosogatószerrel. Ezután szárazra kell törölni.

Kapcsolja be a főkapcsolót, elfordítva a kapcsolót a „0” helyzetből, a kívánt helyzetbe, ami 30 °C - 90 °C között lehet. A jelzőlámpák kigyulladnak. A jelzőlámpa kigyullad, amikor a készülék áram alatt van, valamint amikor a fűtőelemek működnek. A jelzőlámpák kialszanak, amikor a készülék eléri a kívánt hőmérsékletet. Kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy a „0” helyzetbe fordítja a gombot, és kikapcsolja a főkapcsolót. A lámpa az alsó vezérlőpanelhez van kapcsolva.

Helyezze a sült krumplit a perforált lemezre, ami megakadályozza, hogy a sült krumpli felszívja az olajat.

A fürdő leeresztése

A fürdőt akkor engedje le, amikor a víz hideg, és a készüléket áramtalanította. Egy megfelelő tál szükséges a fürdő leengedéséhez, amelynek hőállónak kell lennie. Helyezze a tálat egy biztonságos helyre, hogy ne folyhasson ki belőle a víz, illetve az ne fröcskölhessen, ami veszélyes. Helyezze a tálat a leeresztő alá, nyissa meg a biztonsági csapot úgy, hogy felfelé fordítja azt, és fordítsa a kart a csap leeresztéséhez jelölt helyzetbe. Csak akkor engedje le a fürdőt, amikor a víz hideg.

Meghibásodás esetén:

Azonnal áramtalanítsa a készüléket, és hívja a professzionális szervizt.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget olyan sérülésekért, vagy anyagi kárért, amelyek, vagy ami az egészségügyi és biztonsági rendelkezések be nem tartásából fakadnak, illetve a készülék más célra való használatából, mint amire tervezték.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A készüléket nem szabad közvetlenül, illetve nyomás alatti vízzel tisztítani. A készüléket naponta szükséges megtisztítani. A napi tisztítás meghosszabítja a készülék hasznos élettartamát. A tisztítás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket áramtalanította. Mindig kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját. A rozsdamentes részeket tiszta, nedves textildarabbal tisztítsa, és karolás-mentes mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel, és textildarabbal törölj szárazra. Ne használjon karcolást okozó, vagy súroló hatású mosogatószert.

Mi a teendő üzemzavar esetén

Kapcsolja ki az áramot és hívja az eladó szakszervizét.

GARANCIA:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

ÁRTALMATLANÍTÁS, KÖRNYEZET

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!