



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS LÉGKEVERÉSES SÜTŐ

MKF 464 S- MKF 416 S - MKF 511 S
MKF 664 S – MKF 664 SP – MKF 621 S – MKF 616 S –
MKF 711 S - MKF 1064 S – MKF 1021 S –
MKF 1016 S MKF 1111 S - MKF 1664 S – MKF 2011 S



Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Tecnoeka srl

via Marco Polo, 11
35010 Borgoricco
Padova - Italy

tel. +39.049.5791479
tel. +39.049.9300344
fax +39.049.5794387

info@tecnoeka.com
tecnoekasrl@pec.it
tecnoeka.com

cod. fisc. - p.iva 00747580280
rea n. 133205
reg. a.e.e. n. IT08020000001275
cap. soc. euro 119.000,00 I.V.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Annex II A, of Directive 2006/42/EC

Manufacturer's name	TECNOEKA Srl
Manufacturer's address	Via Marco Polo, 11 - 35010 Borgoricco (PD)
Name of the person in charge of the technical file	Imazio Oscar
Address of the person in charge of the technical file	Via Marco Polo, 11 - 35010 Borgoricco (PD)
Product type	Electric oven
Purpose of the product	Cooking food
Model	MKF 464 S - MKF 416 S - MKF 511 S MKF 664 S - MKF 664 SP - MKF 621 S - MKF 616 S - MKF 711 S - MKF 1064 S - MKF 1021 S - MKF 1016 S MKF 1111 S - MKF 1664 S - MKF 2011 S
s/n	

TECNOEKA Srl declares that the above mentioned products comply with all provisions pertaining to the following directives:
Machinery directive 2006/42/EC;

TECNOEKA Srl declares that the above mentioned products comply with the following harmonised directives:
EN 60335-1 ; EN 60335-2-42

TECNOEKA Srl declares that the above-mentioned products also comply with the following directives:
General product safety directive 2001/95/EC;
Directive restricting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment 2011/65/EU;
Directive on waste electrical and electronic equipment 2012/19/EU.

TECNOEKA Srl declares that the above mentioned products comply with
Regulation (EC) 1907/2006
TECNOEKA Srl declares that the above mentioned products comply with
Regulation (EC) 1935/2004


Borgoricco, 01/07/2020.


Signature of the Board Representative (Lora Cristina)



SÉRÜLÉS és ÉGÉSVESZÉLY

- A készülék külső felületének hőmérséklete meghaladhatja a 60°C-ot, így csak a vezérlő elemeket érintse meg. Égésveszély!
- Vigyázzon az élelmiszert tartalmazó konténerek mozgatásánál a főzés közben és után, mivel nagyon forrók lehetnek. Viseljen megfelelő védőruhát, ami ellenáll a hőnek, hogy megelőzze az égési sérüléseket.
- Működés közben, amikor az ajtó nyitva van, ne távolítsa el a ventilátor védőjét, és ne nyúljon a forgó ventilátorhoz, valamint az ellenállásokhoz, amik még mindig forrók.
- A maximális munkamagasság, ami a legnagyobb szintként szerepel, 160 cm-nek kell lennie a

padlótól. Miután beszereli a készüléket, ragassza fel a megfelelő matricát  (szállítjuk) a 160 cm-es magasságba.

- Hogy megelőzze a forrást, ne használjon folyadékokkal telített konténereket, vagy olyan élelmiszereket, amelyek hőre folyékonnyá válnak, túlzott mennyiségben, amit nem lehet kontrollálni. Ezért olyan tálcákat használjon, amelyekbe bele lehet nézni. Amikor forró folyadékkal teli tálcát vesz ki, figyeljen arra, hogy ne folyhasson ki semennyi folyadék
- Mielőtt kivenné a sütőből az ételt főzés után, óvatosan vegye ki a még mindig forró maghőmérőt az ételből, és ne hagyja lógni a főzőkamra oldalán.
- Ne nyissa ki az ajtót tisztítási műveletek közben, mivel a maró tisztító anyagok, és forró füst szökhet ki.



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- Mielőtt bármilyen tisztítást végezne a készüléken, kapcsolja ki az áramot (a mágneses megszakító segítségével), és zárja el a vizet (zárja el a vízcsapot). Várjon, amíg a készülék teljesen lehűl
- Bármilyen módosítást, amit az elektromos rendszeren kell elvégezni, a készülék beszerelése miatt, kizárólag szakképzett személy végezhet.
- Az áramellátást biztosító rendszert megfelelő földeléssel kell ellátni, ami megfelel az érvényben lévő rendelkezéseknek. .
- Az áramellátást biztosító rendszer és a készülék közé be kell építeni egy pólus kapcsolót, amelynek az érintkezők közötti minimális távolsága a III kategóriájú túlfeszültségnek felel meg (4000 V), és ami a terhelésnek megfelelően van méretezve, valamint eleget tesz az érvényben lévő rendelkezéseknek (automata megszakító
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártó, vagy a műszaki szerviz cserélheti ki, vagy olyan személy, aki rendelkezik a megfelelő képesítésekkel, a kockázatok elkerülése miatt.
- TA készülék belsejében is található elektromos alkatrészek, ezért tilos vízzel, vagy vízszugárral mosni, különös tekintettel a külső fémborítás szellőzőnyílásaira.



TŰZVESZÉLY

- Tilos olyan élelmiszereken főzni, amelyek gyúlékony anyagokat tartalmaznak, úgy mint alkohol alapú élelmiszerek ; öngyulladás léphet fel, ami tűzhöz vezethet, valamint robbanáshoz a főzőkamrában.
- Mielőtt használná a készüléket, győződjön meg arról, hogy nincsenek nem odavaló anyagok (pl Felhasználói kézikönyv, műanyag zsákok, más éghető anyagok), vagy mosószer maradványok a főzőkamrában.
- Mindig tartsa tisztán a főzőkamrát. A főzőfolyadékok (zsiradék), vagy az élelmiszer maradványok meggyulladhatnak!

A FELHASZNÁLÓ BIZTONSÁGA

- A készüléket professzionális használatra tervezték intézményi és profi konyhákban, és csak szakképzett személyzet használhatja, akiket kiképeztek a készülék működtetésére. Biztonsági okok miatt, a készüléket felügyelni kell működés közben.
- TA gyerekek, illetve a csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nincs megfelelő tapasztalatuk, vagy tudásuk, csak akkor használhatják a készüléket, ha egy olyan személy felügyeli őket, aki felelősséget vállal a biztonságukért, és akit kiképeztek a készülék használatára.
- Ha a készülék meghibásodik, vagy nem működik megfelelően, kapcsolja ki, áramtalanítsa, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
- TA készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, azaz sütemények, és más sütőipari termékek sütésére, friss és fagyasztott élelmiszer sütésére, hűtött, vagy fagyasztott élelmiszerek felmelegítésére, hús, hal, és zöldség gőzben való főzésére. Minden más használat nem megfelelőnek minősül.
- TA működésben lévő készülék zajszintje kevesebb, mint 70 dB (A).

FŐZÉSI JAVASLATOK

- Amikor behelyezi az élelmiszert a főzőkamrába, tartson minimum 40 mm távolságot a tálcák között, hogy ne zárja el túlzottan a levegő cirkulációt.
- Ne használjon túl magas oldalú tálcákat, mivel azok megakadályozzák a forró levegő áramlását.
- A jó teljesítményhez, mindig melegítse elő a sütőt.
- A megfelelő főzéshez, helyezze el egyenlő módon az élelmiszert a tálcákban a méretet, réteget, és vastagságot.
- Ne sózzon a főzőkamrán belül.
- A főzési ciklus folyamatának ellenőrzéséhez, használja a főzőkamra belső világítását, és ne nyitogassa az ajtót, ami energiapazarlással és hosszabb főzési idővel jár.

TOVÁBBI KOCKÁZATOK

- Sütés után óvatosan nyissa ki az ajtót, hogy elkerülje a hő hirtelen kiáramlását, ami égési sérüléseket okozhat.
- A működés során, vigyázzon a külső felületek forró területeire (amelyek meg vannak jelölve a készüléken).
- Ne használja a készülék ajtajának fogantyúját a készülék mozgatásához. (kitörhet az üveg).
- Az asztal vagy zsámoly, amire helyezi a készüléket, el kell viselje annak súlyát.
- A készülék elektromos részekkel van felszerelve, és soha sem szabad vízzel, vagy vízszugárral mosni.
- Áramtalanítsa a készüléket bármilyen tisztítás előtt.
- TA hibás csatlakoztatás elkerüléséért, a készülék elektromos és víz csatlakoztatási értékei fel vannak tüntetve a megfelelő táblákon a készüléken.

INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

- Első használatkor, javasoljuk, hogy működtesse a készüléket 40-50 percig terhelés nélkül 220/230°C-on. Így az összes kellemetlen, de normális szag eltűnik a főzőkamra hőszigetelésének melegítése miatt, valamint a külső szilikon tömítés szaga is eltűnik.
- Kerülje el, hogy savas kémhatású élelmiszerek hosszabb ideig érintkezzenek az acél felületekkel (pl citromlé, ecet, só, stb), amelyek korrodálhatják azokat.
- A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani, akár naponta (automata mosást választva, ha az rendelkezésre áll), hogy biztosítani lehessen a legjobb működést és a hosszú élettartamot.
- Ha bizonyos mosogatószerket (zsírtalanítókat) használnak a rozsdamentes acél tisztításához, bizonyosodjon meg arról, hogy azok nem tartalmazznak korrozív savas anyagokat (nem lehet klórt használni, higított állapotban sem), vagy súroló anyagokat.

Gondosan kövesse a mosogatószer gyártójának utasításait, és a figyelmeztetéseit, mint a megfelelő gumikesztyű használata

- Szigorúan tilos kaparókat, acél dörzsít, és más hasonló eszközöket használni, amik megkarcolhatják a felületet.
- Annak érdekében, hogy a tű alakú hő szonda (maghőmérő) ne sérülhessen meg végzetesen, ne használja azt magas hőmérsékleten (több mint 230°C); ne engedje, hogy a szonda kábele érintkezhessen forró fém felületekkel a főzőkamra belsejében.

Csak a guruló modellek esetén (MKF 1664 S – MKF 2011 S)

- Megfelelő hővédő öltözéket kell viselni, amikor a kiengedő szerkezetet aktiválják, ami felfelé csúsztatja a belső üvegajtót (a tálca kocsi behelyezéséhez szükséges pozíció). Égésveszély
- Megfelelő hővédő öltözéket kell viselni, amikor lefelé csúsztatják a belső üvegajtót a főzési ciklus után (tisztítási helyzet/főzőkamra előmelegítése). Égésveszély!
- Megfelelő hővédő öltözéket kell viselni, amikor kivesszik a tálcat a sütőből. Égésveszély!
- Győződjön meg arról, hogy a tálca kocsi könnyen lehet kezelni, és nem akad el a be, illetve kihúzásánál, ami ütközés esetén a folyadék, vagy élelmiszer kiömlésével járhat. Égésveszély!
- Zárja le a folyadékot tartalmazó tálcaakat, így azok nem folyhatnak ki amikor forrók. Égésveszély!
- Miután behelyezte a tálcat a sütőbe, győződjön meg arról, hogy a belső ablak (ajtó) csúsztatását lehetővé tévő kiengedő szerkezet aktiválva lett, mielőtt becsukná az ajtót, és az üveg teljesen fent van, mivel, ha a kocsi ütközik az üveggel, az kitörhet, ami sérülésveszélyes!
- A kocsi fel van szerelve megfelelő rúddal, ami lezárja a tálcaakat. A rudat mindig be kell illeszteni, mielőtt a tálcaakat kezelik, mivel kieshetnek, ami sérülés veszélyes!
- Ha a tálca kocsi nem mozgatják, be kell nyomni a kerékparkoló féket, mivel a kocsi elmozdulhat az egyenetlen padlón, ami sérülés veszélyes!
- A tálca kocsi be és kipakolása közben, nyomja be a kerékparkoló féket, mivel a kocsi elmozdulhat, ami sérülés veszélyes!
- TA tálca kocsi kerekre van szerelve, tehát felborulhat, amikor egyenetlen padlón mozgatják, ami sérülés veszélyes!
- Amikor ki, vagy betesznek egy tálcat a sütőbe, fordítson nagy figyelmet arra, hogy ne sértse meg véletlenül az ajtó belső üveg tömítését. Javasoljuk, hogy teljesen nyissa ki az ajtót, miközben mozgatja a kocsit.

1. Műszaki szerviz

- Fontos, hogy a jelen használati utasítást a készülékkel együtt tárolják a későbbi ellenőrzés végett; ha elveszti, másolatot szerezhet be a gyártótól.

A jelen információkat az Ön és mások biztonságáért állítottuk össze, így tisztelettel megkérjük, hogy gondosan olvassa el azokat, mielőtt beszerelné, és használná a készüléket.

- Az időszakos karbantartási ellenőrzésekért, és a javításokért, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizzel, és csak eredeti alkatrészeket használjon. Amennyiben nem tartja be ezt a rendelkezést, az érvényteleníti a garanciális jogokat.

- Az összes beszerelési és beállítási műveletet kizárólag szakképzett személy végezheti, a gyártó rendelkezéseit követve, és az érvényben lévő nemzeti rendelkezéseket betartva.

- A „műszaki adatok”-at tartalmazó tábla a készülék oldalsó panelén található.

Figyelem: A készülék nem megfelelő használata, vagy a beszerelési szabályok be nem tartása érvényteleníti a Gyártó felelősségét.

2. Utasítások a felhasználó számára

2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

2.1 Vezérlő panel

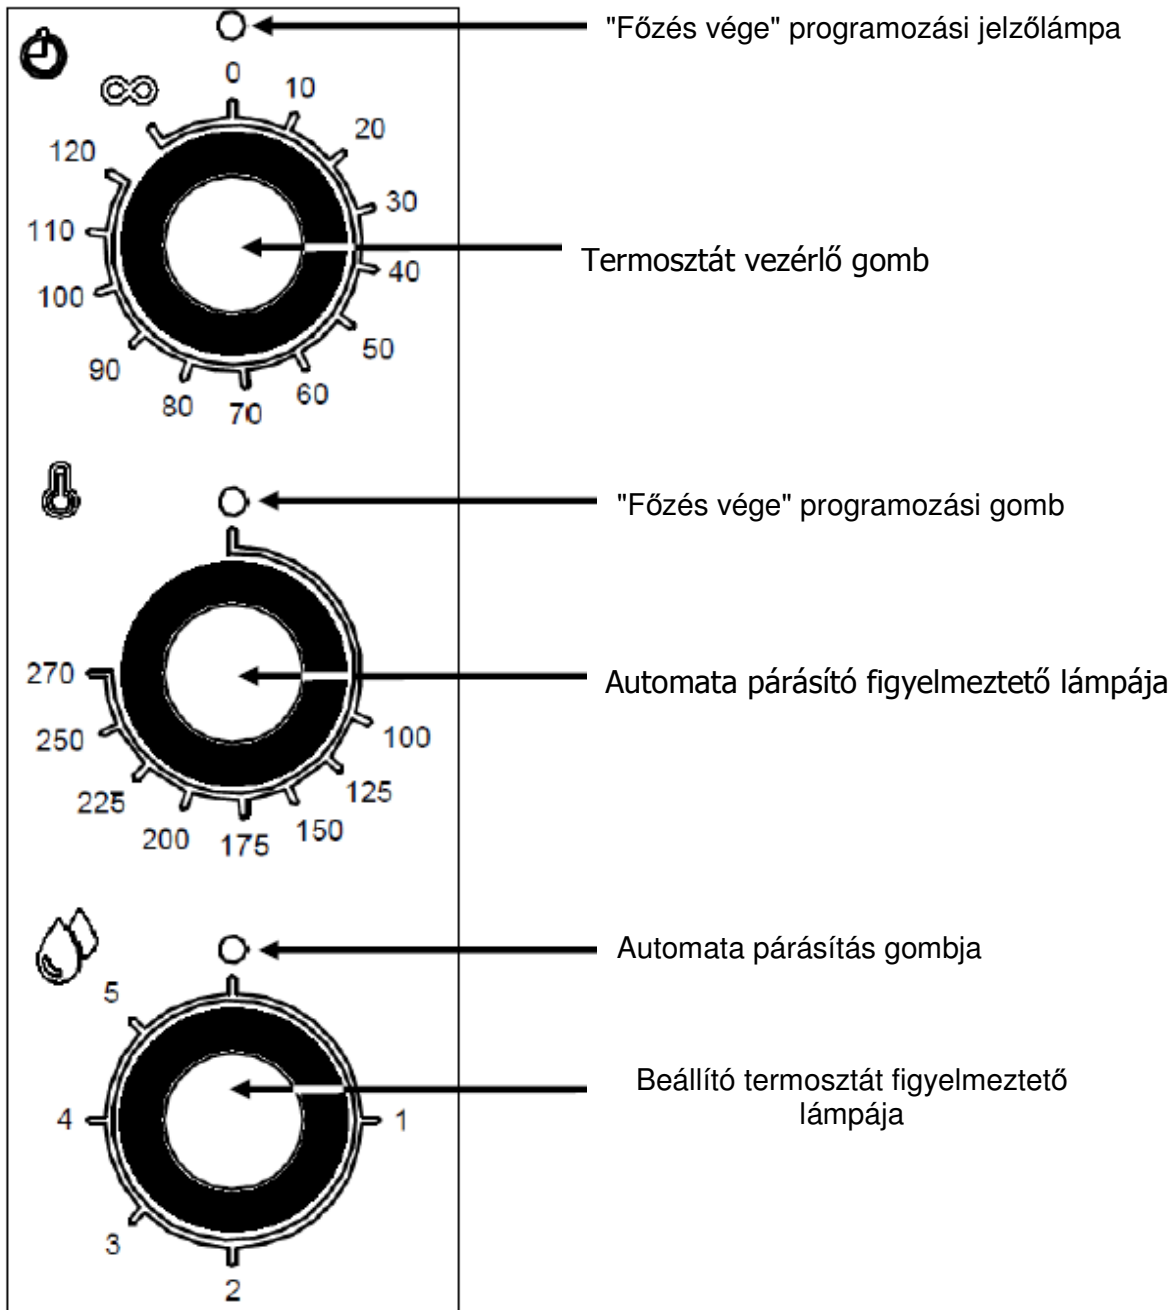


Fig 1

A főzési idő programozása – A sütőt be kell kapcsolni úgy, hogy a programozó gombot elfordítják (1. Ábra) a folyamatos működés szimbólumhoz, vagy a kiválasztott főzési időhöz (ami akár 120 perc is lehet); utóbbi esetben a főzés végét az jelenti, hogy a sütő automatikusan kikapcsol.

A főzési hőmérséklet programozása – Fordítsa el a termosztát gombját (1. Ábra), hogy beállítsa a főzéshez kiválasztott hőmérsékletet.

A párasítás/gőzmennyiség programozása – A pára/gőz fejlesztéséhez a sütő működése közben (forró főzőkamra), fordítsa el az automata párasító gombját (1. Ábra) a kívánt értékre (1 és 5 között). Ha a gombot a • (off/ki) helyzetbe fordítja, a párasító kikapcsol.

Fontos

- Ha a gombot az „1”-től a „4”-ig fordítja, a párasító párat/gőzt fejleszt (víz kerül a főzőkamrába) automatikusan beállított és ciklikusan ismétlődő időtartamonként. (A magasabb szám hosszabb idejű párasító működést jelent, ami így nagyobb gőz mennyiséget is).
- Ha a gombot az „5”-ös helyzetbe fordítja, akkor kikapcsolja az automatikus párasítást, ami ekkor folyamatosan adagolja a vizet a főzőkamrába (folyamatos párasítás/gőzfejlesztés).
- Mielőtt bekapcsolná az automatikus párasítót, stabilizálja a hőmérsékletet a főzőkamrában legalább 120°C-ra, annak érdekében, hogy optimalizálja a párasítást/gőzfejlesztést.

"Főzés vége" programozó figyelmeztető lámpa – A programozó zöld lámpája (1. Ábra) a sütő működését jelenti, valamint azt, hogy a főzési idő aktiválva van.

Az ellenőrző termosztát figyelmeztető lámpája – Az ellenőrző termosztát narancssárga (1. Ábra) kialszik, valahányszor a sütő eléri a programozott hőmérsékletet. Ismét bekapcsol amikor a termosztát működésbe lép, hogy visszaállítsa a beállított hőmérsékletet.

Automatikus párasító figyelmeztető lámpája – Az automatikus párasító narancssárga figyelmeztető lámpája (1. Ábra) az jelzi, hogy a víz szolenoid szelepe működik, ezért pára/gőz fejlődik a főzőkamrában.

A sütő belső lámpája – Amikor a sütő működik, a belső lámpa mindig világít.

A sütő kikapcsolása – Helyezze a „főzés vége” programozót és a termosztát gombjait a kikapcsolt helyzetbe. Használat után, zárja el a vízelzáró csapot, ami a készülék előtt található, és húzza ki a készüléket a konnektorból.

2.2 Kerekekkel ellátott modellek (mod. MKF 1664 S - MKF 2011 S)

Ezek a modellek fel vannak szerelve egy speciális mozgató rendszerrel (szabadalmaztatva) a belső ajtó üvegének tekintetében.

A rendszer lehetővé teszi, hogy a belső üveget fel, vagy le csúsztassa, a felhasználástól függően.

Ezek a modellek különleges mobilitás rendszerrel vannak felszerelve (levédett) a belső üvegajtó tekintetében.

A rendszer lehetővé teszi, hogy csúsztassa a belső ajtót fel vagy le, a felhasználás igényei szerint. Üveg le (kocsi nélküli használat) Ahhoz, hogy elérje ezt a helyzetet, a sütő ajtajának teljesen nyitva kell lennie, és a megfelelő erő kifejtésével, csúsztassa le a belső üvegajtót, amíg a mechanikus zár lezár, és kattánás hallatszik (2. Ábra).



Fig. 2

Üveg „fel”

Ehhez a helyzethez, a sütő ajtajának nyitva kell lennie (akár részlegesen is) és, ha a megfelelő emelőkarra hatunk, az ajtó alsó részén (jobbaldalt), a külső üveg mögött, aktiválódik a kiengedő szerkezet, ami engedi, hogy a belső üveg automatikusan felcsússzon.

Az ajtó belső üvegének ennek a helyzete lehetővé teszi, hogy a sütőt a normális sütési ciklus közben a berakott tálca kocsival lehessen használni.

Fontos:

Ha a belső üveg kiengedő műveletét azelőtt végzik, mielőtt használnák a sütőt, (a főzőkamra hideg) javasoljuk, hogy teljesen nyissa ki az ajtót, és hasson a megfelelő emelőre az ajtó belsejéből (3. Ábra).

Ha a belső üveg kiengedési művelete azután történik, hogy használta a sütőt (a főzőkamra forró) javasoljuk, hogy részlegesen nyissa ki az ajtót, engedje ki a forró levegőt, és hasson a megfelelő emelőkarra az ajtó külsejéről, megfelelő hővédő ruházatot viselve (4. Ábra).

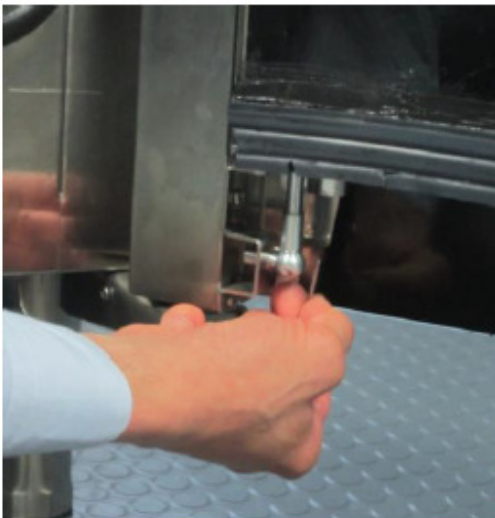


Fig. 3



Fig. 4

Üveg „lefelé” tálca kocsi behelyezése nélkül

A belső ajtóüveg ezen helyzete lehetővé teszi a főzőkamra hermetikus lezárását a megfelelő tálcakocsi jelenléte nélkül vagy megfelelő záró válaszfal használata nélkül.

A sütő használható az ELŐMELEGÍTÉS funkcióhoz tálca kocsi behelyezése nélkül, vagy a FÉL-AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS funkcióhoz (3.2. Bekezdés).

Üveg „lefelé” tálca kocsi behelyezésével

A tálca kocsi behelyezésekor egy hangjelzés aktiválódik és szakaszosan ismétlődik. Ez a belső üvegállás a tálca kocsi behelyezésével nem teszi lehetővé az ajtó becsukódását. Ha a kocsi az üvegnek ütközik, az összetörhet: sérülésveszély!

Üveg „fel” tálca kocsi behelyezése nélkül

Ez a belső üvegpozíció a tálca kocsi behelyezése nélkül nem hagyja, hogy a sütő bármilyen módon használható legyen.

Üveg „fel” tálca kocsival behelyezve

A sütőt rendszeresen lehet használni főzéshez.

Figyelem

Megfelelő hővédelmet kell alkalmazni, ha a belső üveget elmozdítja az „előmelegítés” befejezése után vagy egy főzési ciklus után, égési veszély!

2.3 Kenyérfélék sütése

A sütéshez melegítse elő a sütőt a kívánt hőmérsékletre, mielőtt behelyezné az alapanyagot. Amikor a sütő elérte a kívánt hőmérsékletet, helyezze be az élelmiszert, és ellenőrizze a sütési időt. Kapcsolja ki a sütőt 5 perccel, mielőtt az elméleti idő lejárna, hogy felhasználja a maradék hőt.

- Konvekciós sütés (száraz hő) – Kapcsolja be a sütőt, és fordítsa el a termosztát gombját a kívánt hőmérsékletre.

- Konvekciós sütés + pára/gőz (száraz hő + nedves hő) - Kapcsolja be a sütőt. Fordítsa a termosztát gombját a kívánt hőmérsékletre, és az automata párasító gombját a kiválasztott mennyiségű pára/gőzre.

- Kiolvasztás – Kapcsolja be a sütőt, és fordítsa el a termosztát gombját és az automatikus párasító gombját az off/ki (•) helyzetbe.

Figyelmeztetés

Csak az MKF 1664 S és MKF 2011 S modellek esetén (kerek modellek) végzik a fél-automata tisztítási ciklust a belső ajtó üvegének (üveg le” helyzetben).

3. TISZTÍTÁS

3.3 A ventilátorok tisztítása

A ventilátorokat rendszeresen meg kell tisztítani megfelelő vízkőoldó szerrel. A ventilátorok minden részét alaposan meg kell tisztítani, és el kell távolítani az összes vízkövet. A ventilátorok burkolatát el kell távolítani, hogy el lehessen érni azokat. Amikor a tisztítás befejeződött, vissza kell helyezni a burkolatokat, fordított sorrendben járva el.

3.4 Az ajtó tömítésének tisztítása

Higiéniai és működési okok miatt, a megfelelő eljárás az, hogy az ajtó tömítését minden egyes nap végén el kell végezni, amikor a sütő használatban volt. Alaposan meg kell mosni meleg mosogatószeres vízzel. Le kell öblíteni, és szárazra kell törölni egy puha törlővel. Bármilyen vízkövet, vagy élelmiszer maradványt el kell távolítani, különös figyelemmel, anélkül, hogy éles fém eszközöket használnának, amelyek visszafordíthatatlanul károsíthatják a tömítést.

3.5 Az ajtó tisztítása

A főzőkamra ajtajának belső üvegét azonos típusú zsírtalanítóval lehet tisztítani, mint amit a főzőkamra kézi tisztításához használnak; más esetben, egy normál, nem toxikus üvegtisztító terméket lehet használni. Egy mindennapos üvegtisztító szert lehet használni a külső üvegajtó tisztításához. Egyszerű mosogatószeres vizet is lehet használni. Öblítés után, törölje szárazra az üveg felületeket egy puha törlővel.

Amennyiben homályos foltok jelennének meg a két üveg panel között, azokat el lehet távolítani.

3.6 A külső borítás tisztítása

A külső acél felületeket meleg, mosogatószeres törlővel kell tisztítani, vagy azt egy kevés ecettel lehet vegyíteni; ezeket alaposan le kell öblíteni, és szárazra kell törölni egy puha törlővel.

Amennyiben a kereskedelemben kapható bizonyos termékeket szeretné használni, azoknak meg kell felelniük a tisztítási követelményeknek, amelyek a "felhasználói információk" bekezdésben szerepelnek.

Érdemes emlékezni arra, hogy a készüléket tartó pult, illetve a padló a készülék körül szintén tisztításra szorul maró savas szerek használata nélkül, mivel az azok által kibocsátott gőzök károsíthatják és

korrodálhatják a készülék külső acél borítását, és visszafordíthatatlan károsodásokat okozhatnak a készülék belső elektromos összetevőinél.

3.7 A készülék nem használati időtartama

Amennyiben a készüléket hosszú ideig nem használják, azt ki kell húzni a konnektorból (áramtalanítani kell), vagy a mágneses megszakítót kell használni, ami a készülék előtt található, és a vízellátást is meg kell szüntetni. Javasoljuk, hogy ilyen esetben gondosan tisztítsák meg a készülék belsejét (a főzőkamrát), valamint a külsejét különös figyelmet fordítva bármilyen só maradványra, ami korrodálhatja az acél felületeket.

Szintén javasoljuk, hogy védje a készüléket olaj-alapú permetszerrel (pl vazelinolajjal), ami egy védőréteget alkot a felületeken.

Hagyja kissé nyitva a főzőkamra ajtaját.

Amennyiben befedi a készüléket, az óvni fogja a por lerakodástól.

Lehetséges meghibásodások

Meghibásodás fajtája	Ok	Teendő
Az ellenőrző panel teljesen ki van kapcsolva (a sütő nem működik)	- Az elektromos csatlakozást nem megfelelően alakították ki	- Ellenőrizze az elektromos csatlakoztatást
	- Nincs áram	- Állítsa vissza az áramellátást
	- A biztonsági hő kapcsoló megszakította az áramkört	- Állítsa vissza a hő kapcsoló szerkezetét
	- Kiégett az elektronikus kártya biztonsági biztosítója (az ellenőrző panelen)	- Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel
A főzési ciklus be van állítva, de a sütő nem működik	- Az ajtó teljesen vagy valamilyen mértékben nyitva van	- Csukja be az ajtót
	- Megsérült az ajtó kapcsoló szerkezete	- Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, aki megjavítja a szenzort
Be van kapcsolva a párasító a főzőkamrában. Nem érkezik víz a csöveken keresztül (a ventilátorokra)	- A vízvezetékhez való kapcsolódás helytelenül lett kialakítva	- Ellenőrizze a csatlakozást a vízvezetékhez (elektromos szelep) vagy a szivattyúhoz
	- Nem megfelelő szivattyú van csatlakoztatva	
	- Az elektromos szelep zárva van - Nincs víz a víztartályban (szivattyú)	- Ellenőrizze a csapot - Ellenőrizze a vízszintet a tartályban
	- Elzáródott a bemeneti vízszűrő	- Ellenőrizze a szűrőt
Az ajtó csukva van: víz / pára jön ki a tömítésen keresztül	- Az elektromos szelep vagy a szivattyú vízbemenete károsodott	- Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, aki megjavítja a szolenoidot
	- A tömítés nincs megfelelően beszerelve	- Ellenőrizze a tömítés beszerelését
	- A tömítés károsodott	- Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, aki megjavítja a tömítést
	- Meglazult az ajtó kilincs szerkezete (az oldalra nyíló ajtó)	- Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, aki megjavítja a kilincset

	esetén)	
A sütő nem egyenletesen süt	- Az egyik motor leállt, vagy lassan forog (ha sütő két motorral rendelkezik)	- Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, aki megjavítja a motort
	- A motorok nem működnek fordított irányban	- Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, aki megjavítja motort
	- A fűtőelem nincs feszültség alatt, vagy károsult	- Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, aki megjavítja a fűtőelemet
A főzőkamra lámpája nem világít	- Károsodott a lámpa	- Cserélje ki a lámpát
	- Az égő „kicsavarodott”	- Bizonyosodjon meg arról, hogy az égő teljesen be van csavarva
A termikus biztonsági rendszer folyamatosan bekapcsol	- Az eszköz sérült	- Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel
	- A termosztát szabályozása sérült	- Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, aki megjavítja az eszközt

Védő fólia / csomagolás ártalmatlanítása

A TECNOEKA évek óta elkötelezett a berendezései környezeti kompatibilitásának növelése mellett, folyamatos erőfeszítésekkel az energiafogyasztás és a pazarlás csökkentése érdekében. A TECNOEKA védeni kívánja a környezetet, és azt javasolja, hogy az összes különféle anyagot a megfelelő szelektív gyűjtőedénybe dobja.

A védőfóliát és a csomagolást a készülék telepítésének országában hatályos előírások szigorú betartása mellett kell megsemmisíteni. A csomagolást alkotó különféle anyagok (fa-papír-karton-nejlon-fém kötegek) potenciálisan veszélyesek, és gyermekek és állatok elől elzárva kell tartani őket; megfelelően szét kell választani és el kell juttatni a megfelelő gyűjtőközpontokhoz (újrahasznosító központokhoz). Mindenképpen tartsa be a helyi környezetvédelmi előírásokat.



helyi környezetvédelmi előírásokat.