


## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



208007-208106-208205  
Hosszúkávésző  
(percolator)  
használati útmutató



**Olvassa el, és a készülék közelében  
őrizze meg jelen használati útmutatót.**

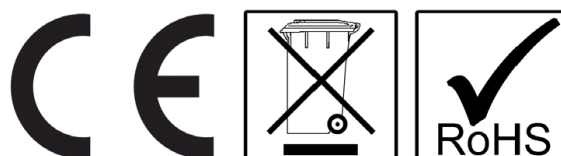

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

## Tisztelt Ügyfelünk,

Szakszerűtlen használatra visszavezethető károsodás megelőzése végett, mielőtt a készüléket üzembe helyezné, gondosan olvassa el jelen útmutatónkat.  
Szenteljen különös figyelmet a biztonságtechnikai szabályoknak.

Típus		208007	208106	208205
Feszültség		230V	230V	230V
Teljesítmény	főzési	1,5kW	1,5kW	1,5kW
	melegen tartó	80W	160W	160W
Tartály	kosárral	6 liter	10 liter	15 liter
Főzési idő		+ - 35 perc	+ - 50 perc	+ - 80 perc
Maximum hőmérséklet		90° - 95°C	90° - 95°C	90° - 95°C
Hőmérséklet 1 órával a főzés után		88°C felett		
A specifikáció változhat, tájékozódjon a gép adattáblájáról.				

## Biztonságtechnika

- Helytelen működtetés és rendeltetésének nem megfelelő használat a készüléket súlyosan károsíthatja.
- A készüléket csakis rendeltetésének megfelelően használja.
- Helytelen használatra visszavezethető károkért Gyártó nem vállal felelősséget.
- A készüléket víztől és egyéb folyadékoktól óvja. Ha a készüléke véletlenül vízbe esett, szakértővel vizsgálta meg.
- A készülék házát ne próbálja felnyitni. A készülék házába szerszámmal, stb., ne próbáljon benyúlni.
- A leejtett, vagy egyéb módon sérült készüléket ne használja. Ellenőriztesse, szükség esetén erre képesített céggel javíttassa meg.
- Ne érintse meg a vezetéket nedves kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó kábelt és dugalj, ha sérült javíttassa szakemberrel.
- Ha bármilyen módon megsérült a gép, ne használja! Ne próbálja megjavítani, vigye szervizbe.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik éles tárggyal, tartsa távol tűztől.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket használat közben.
- Gyermekek ne használja a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja vagy tisztítás előtt.
- Mindig a dugót fogja meg kihúzáskor, ne a kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy senki nem tud elesni a kábelben.

## Figyelem!

Amíg a dugó a konnektorban van, a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz!


- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból.
- Soha ne vigye a készüléket a konnektorral.
- A készülék csak élelmiszer előállításához használható.
- Ne használjon olyan kiegészítő eszközt, ami ne része a készüléknek.
- A készüléket csak földelt 230V-hoz csatlakoztassa, a túlterhelés elkerülése miatt.

Különleges biztonsági előírás:

Győződjön meg arról, hogy a vezeték nem érintkezik forró tárggyal használat közben.

## Készülék előkészítése használatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen. Ha bármilyen sérülést tapasztal, ne használja a gépet, forduljon a szállítóhoz.
- Távolítsa el minden csomagoló anyagot.
- Tisztítsa a készüléket langyos, puha ruhával.
- Állítsa vízszintbe a gépet.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a dugó mindig hozzáférhető legyen.

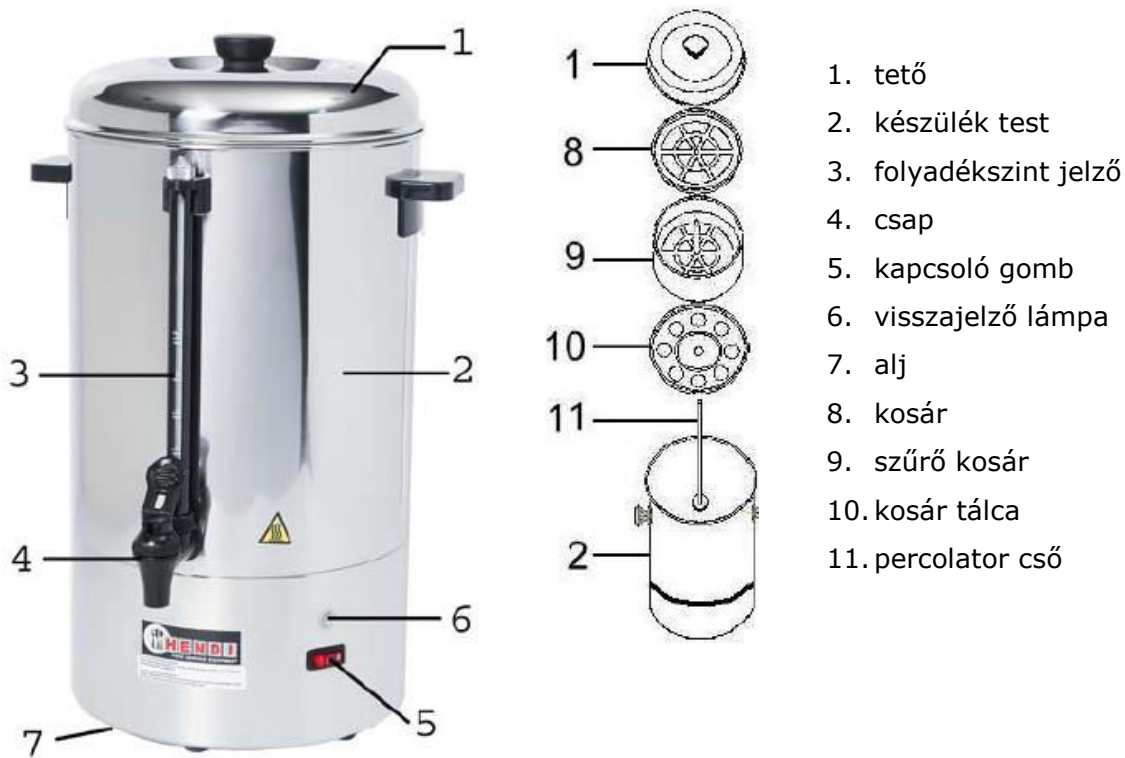

1. tető
2. készülék test
3. folyadékszint jelző
4. csap
5. kapcsoló gomb
6. visszajelző lámpa
7. alj
8. kosár
9. szűrő kosár
10. kosár tálca
11. percolator cső

**Figyelem! A 6 literes percolátor nem tartalmazza a kosár tálcát.**

### Használati útmutató

- Tisztítsa meg a készülék részeit karcmentes mosószerrel.
- A készüléket csatlakoztassa az aljzatba.
- Ellenőrizze, hogy a csap zárva van.
- **Töltse fel a készüléket vízzel** legalább a kapacitás feléig.
- **TILOS VÍZ FELTÖLTÉSE NÉLKÜL HASZNÁLNI ÉS BEKAPCSOLNI!**
- Helyezze a percolator csövet (11) középre, helyezze bele a kosár tálcát (10) majd a szűrőkosarat (9) és győződjön meg arról, hogy a cső talpa jól illeszkedjen a tartályba.
- Helyezze a kosarat (8) a csőre, majd tegyen darált kávé a kosárba aztán helyezze rá a kosár tetőt, végül a tartály tetőt.
- Kapcsolja be a készüléket (5) ON állásba.
- Amikor a visszajelző zölden világít, a főzési folyamat befejeződik.
- A második fűtési folyamat automatikusan elindul, hogy melegen tartsa a kávé, a kávé kész a szervírozásra.
- Amikor k. három adag kávé maradt a készülékben, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból.
- A hideg kávé újra melegítéséhez győződjön meg arról, hogy legalább 12 adag kávé legyen a tartályban, majd dugja be a csatlakozót a dgaljba és kapcsolja be a készüléket.
- **Használat közben ne érintse meg a készülék oldalát, mert az FORRÓ!**

### Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból tisztítás előtt.
- **VIGYÁZAT**, soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítsa meg a készüléket kívülről, nedves ruhával, kevés tisztítószerrel és a belső alkatrészeket is.
- Soha ne használjon erős tisztítószereket, súrolószereket. Ne használjon éles vagy hegyes tárgyat. Ne használjon benzint vagy oldószereket, csiszolóanyagot.

## **Vízkőtelenítés:**

- A narancssárga jelzőfény világít, ha túlmelegszik a készülék és vízkőtelenítésre van szükség.
- Öntsünk 100 ml friss vagy sűrített citromlét a fűtőelemre.
- Várjunk 5-6 percig, míg a citromlé oldja a vízkövet.
- Dörzsöljük finoman meg a fűtőelemet puha kefével.
- Ismételjük meg ezeket a lépéseket 2-3-szor, míg oldódik a vízkő.
- Száraz ruhával távolítsuk el a citromlevet.
- Öntsünk tiszta vizet a tartályba, hogy távozzon a citrom íze és szaga.
- Ezután ismét használhatja a készüléket.

## **Garancia:**

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

**VÍZFELTÖLTÉS NÉLKÜLI HASZNÁLAT ESETÉN A GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!**

## **Ártalmatlanítás, környezet**

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint fa, műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!