

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

240403 RIZSFŐZŐ



Olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.

Importőr: VENDI HUNGÁRIA KFT

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta a „Hendi” készüléket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi útmutatásokat, mielőtt csatlakoztatja a készüléket, annak érdekében, hogy elkerülje a nem megfelelő használat miatt esetleg előforduló károsodást. **Javasoljuk, hogy a biztonsági előírásokat különös gondossággal olvassa el.**

Biztonsági előírások

- A készülék nem megfelelő működtetése, illetve használata a készülék komoly károsodását, és a használó sérülését okozhatja.
- A készüléket kizárólag arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. **A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget amennyiben károsodás következik be a készülék nem megfelelő működtetése, illetve használata miatt.**
- Tartsa távol a készüléket, és annak az elektromos csatlakozóját a víz és egyéb folyadékforrásoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a dugaljából, és ellenőriztesse egy engedéllyel rendelkező szakemberrel. **Amennyiben nem követi a következő utasításokat, életveszélyt okozó helyzeteket hozhat létre.**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a készülék borítását vagy szétszerelni azt.
- Ne juttasson be semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne érintse a készülék elektromos csatlakozóját nedves kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót, és a vezetéket, hogy felfedezze az esetleges károsodásokat. Amennyiben károsodást észlel, javíttassa ki azt engedéllyel rendelkező szakipari cég segítségével.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ha szükséges, ellenőriztesse és javíttassa meg a készüléket engedéllyel rendelkező szakipari céggel.
- Ne javítsa a készüléket saját kezűleg. **Ez életveszélyes helyzeteket okozhat.**
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték ne kerülhessen kapcsolatba éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a nyílt lángtól. Mindig a csatlakozót húzza ki a dugaljából, ne a vezetéknél húzva azt.
- Bizonyosodjon meg arról hogy senki ne húzhassa meg a vezetéket, vagy annak a hosszabítóját, illetve senki se botolhasson bele azokba.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor az működik.
- A gyerekek nem érthetik, hogy az elektromos készülékek helytelen használata veszélyes lehet. Tehát soha ne engedje a gyerekeket elektromos készülékeket használni felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót a dugaljából, amikor nem használja a készüléket, és minden tisztítás előtt.
- **Figyelem!** Amíg a csatlakoztató a dugaljban van, a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná annak csatlakozóját.
- Soha ne szállítsa a készüléket a vezetékénél fogva.
- Soha ne használjon a készülékhez olyan kiegészítőt, amit nem a készülékkel együtt szállítottak.
- Csak olyan dugaljhoz csatlakoztassa a készüléket, amely olyan áramforráshoz csatlakozódik, ami a készülék címkéjén szereplő feszültséggel és frekvenciával rendelkezik.
- Kerülje el a berendezés túlterhelését, túlmelegedését mert ezzel a készülék károsodhat.
- Használat után, áramtalanítsa a készüléket, azzal, hogy kihúzza a csatlakozót a dugaljából.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, mielőtt a készüléket feltölti, illetve tisztítás előtt.
- Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nincs tapasztalatuk és ismeretük a készülékkel kapcsolatban, hacsak nem felügyelet mellett és megfelelő oktatás után teszik azt egy olyan személytől, aki felelős a biztonságukért.

Különleges biztonsági intézkedések:

Bánjon óvatosan a belső edénnyel, hogy ne deformálódjon el, mert az hátrányosan befolyásolja a főzést.

Első használat előtti felkészülés

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem károsodott. Ha a készülék károsodott, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval, és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és a védőfóliát (ha van)..
- Tisztítsa meg a készüléket kézmeleg vízzel és egy puha textíliával.
- Helyezze a készüléket egy sima és stabil felületre, hacsak az útmutatóban másképp nem szerepel.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék körül elég hely áll rendelkezésre annak szellőzése céljából.
- Helyezze el a készüléket oly módon, hogy annak a csatlakozója bármikor elérhető legyen.

Felnyitó gomb


Edény burkolat

Belső edény

Test

Rizsfőző
visszajelző
lámpa

Elektromos
hálózatra történő
csatlakoztatást
visszajelző lámpa

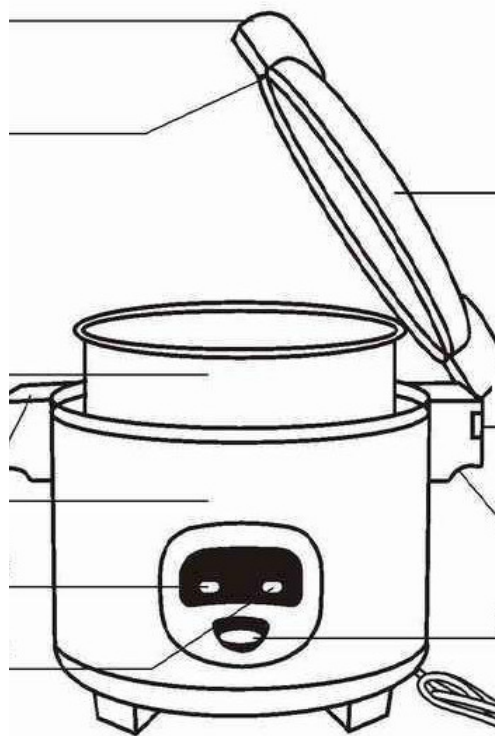

Fedő

Nedvesség gyűjtő

Fogó

Bekapcsoló gomb

AC Cord

A berendezés használatáról:

Főzze meg a rizst a az alábbiak figyelembe vételével.

A főzést követően törekedjenek a rizs, mielőbbi felhasználására annak érdekében hogy az íze jó legyen. Ha sokáig van melegen tartva a rizs akkor elszíneződhet vagy kellemetlen szaga lehet.

A kiszáradás, elszíneződés megelőzése érdekében, miután kivett az edényből rizst, a fedelet mindig zárja le tökéletesen.

Ne hagyja a lapátot vagy bármely más eszközt a rizsfőzőben.

Ne használja a rizsfőzőt melegen tartásra vagy a hideg rizs újra melegítéséhez.

A melegen tartásra történő használat során a berendezés túlmelegedhet és károsodhat! A melegen tartásra történő használatból, túlmelegedésből fakadó meghibásodásra a garancia nem terjed ki!

Kondenzvíz gyűjtő

A gyűjtőtartály kiszedése:

- o Fogja meg a tartály mindkét oldalát, és húzza ki.

A gyűjtőtartály behelyezése:


- o Helyezze a gyűjtőtartály felső szélét a tartály sínjébe, és nyomja be.

Minden egyes használatot követően a gyűjtőtartályt ki kell venni, és ki kell üríteni!



Elővigyázatosság

- A készülék nem működik, ha a serpenyő nincs a főzőben.
- Mindig tartsa tisztán és szárazon a serpenyő alját. Minden szennyeződés, ami a serpenyő alja és a fűtő közé kerül, a főző hibás működését okozza. **Az ebből fakadó meghibásodás a garancia elvesztését eredményezi!**
- Ne próbálja erőltetni a készülék kapcsolóját, ha azt nem lehet bekapcsolni. A kapcsoló akkor marad abban a helyzetben, ha a serpenyő nincs a készülékben, vagy amikor a főzés befejeződött.
- A készüléket stabil felületre kell helyezni. Ne tegye ki a készüléket nedvességnek, gőznek, vagy közvetlen hőnek.
- Ne takarja le a fedőt semmivel, amikor a készülék működésben van.
- Ne használja a készüléket nyílt tűzön és ne használja melegen tartásra.
- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne helyezze tűz közelébe.
- Hendi a főzőt tartalék hőálló betéttel szállítja, amit a serpenyő aljára kell helyezni, és amivel el lehet kerülni a rizs tapadását.

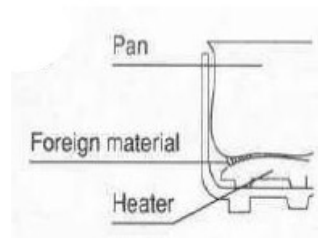

Hogy főzzön rizst

1. Mérje ki a rizst a mérőcsészével.
2. Mossa meg a rizst egy tálban, amíg a víz tiszta nem marad. A korpá kellemetlen szagot adhat a rizsnek. Alaposan mossa meg a rizst és távolítsa el a korpát.
3. Helyezze a mosott rizst a serpenyőbe, és adja hozzá a vizet. Például, tíz csésze rizshez a 10-es jelig töltsen fel vízzel. Ne töltsen túl a maximum jelölést meghaladó mértékben.
4. Tegye a serpenyőt a rizsfőzőbe. Bizonyosodjon meg, hogy a serpenyő közvetlenül érintkezik a fűtőbetéttel úgy, hogy kissé elfordítja jobbról balra, amíg pontosan illeszkedik.
5. Törölje szárazra a serpenyő külsejét a használat előtt. A nedves serpenyő pattogó hangot adhat főzés közben, és károsíthatja a készüléket.
6. Csukja be a fedőt, amíg nem kattán. Ha a fedél nincs biztonságosan lecsukva, a főzési folyamat nem lesz tökéletes.
7. Csatlakoztassa a készülékhez a kábelt, ezután dugja be azt. Kapcsolja be. A piros főzésjelző égő kigyullad, hogy jelezze a főzés kezdetét.
8. Amikor csatlakoztatja a kábelt, a sárga égő kigyullad. Ez nem jelenti azt, hogy a készülék főzi a rizst.
9. Nyomja meg a kapcsolót, amikor a rizs készen áll a főzésre. A Főzést jelző piros égő kigyullad.
10. Amikor a rizs elkészül, a kapcsoló kiugrik. A sárga égő kigyullad, ami jelzi, hogy a párolás elkezdődött.
11. Miután a kapcsoló kiugrott, hagyja a fedőt legalább 15 percig a készüléken, hogy a rizs gőzölődjön.
12. Merje ki és jól keverje meg a rizst.
13. A fűtés folytatódik, amíg a kábelt ki nem húzza.
14. A rizsfőző 30 csészenyi (180 ml) száraz rizs főzésére alkalmas.

Óvintézkedések:

A készülék nem működik, ha a belső edény nincs a gépben, vagy nem megfelelően illeszkedik.

Mindig tartsa az edény alját tisztán és szárazon. Minden rizsmaradék az edény alján a fűtés következtében hibát okozhat.

Az ebből fakadó meghibásodás a garancia elvesztését eredményezi!

A készülék tartozékai:

- mérő edény, - rizs lapát, - szilikon perforált edényalj



Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a konnektorból!
- Várja meg, míg a készülék kihűl, mielőtt megtisztítaná azt.
- Figyelem: a készüléket soha ne merítse vízbe vagy más egyéb tisztító oldatba!
- Nedves (esetleg speciális – kifejezetten rozsdamentes acél tisztítására alkalmas szerrel befúj) ruhával tisztítsa meg a berendezést.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret és maró hatású szeret. Ne használjon éles, karcoló eszközöket vagy oldószeret. Ne használjon dörzsölésre, sikálásra alkalmas szivacsot sem.
- Hagyja kihűlni a készüléket tisztítás előtt.
- A belső edény és az alj nem mosható mosogatógépben.
- A letapadt rizsszemeket fel kell szabadítani, a megfelelő működés érdekében. Az eltávolításhoz használjon lágyacél tisztító dörzsöt. Ezután simítsa el a felületet
- A nem megfelelő tisztítás kellemetlen szagokat eredményezhet használat közben.
- A visszamaradt ecet vagy só hatására a felület rozsdásodik.
- A rizs tárolásakor ügyeljen arra, hogy csak fa vagy műanyag lapátot használjon.
- Ne használjon fém kisedőket, kanalat, villát, rizs tálakat a serpenyőben.
- A tapadásmentes felület a használat során elszíneződhet, de ez nem befolyásolja a tapadásmentes felületet.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!