

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OLAJSÜTŐ

207208-207307



Gyártó: HENDI

Kedves Vásárló,

Kérem, figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. A következő oldalon azokat az üzembe helyezési, karbantartási és használati utasításokat találhatja, melyek biztosítják a berendezés tökéletes működését, és a lehető leghosszabb élettartamot. Kérjük az előírt utasítások szigorú betartását.

Biztonsági előírások

- A készülék helytelen vagy téves használata komolyan károsíthatja a készüléket vagy megsebesítheti a használóját.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget azokért a sérülésekért, amiket helytelen vagy téves használat okozott.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha véletlenül bele esne a készülék a vízbe azonnal húzza ki a konnektorból és ellenőriztesse a készüléket egy szerelővel. Ha ezt az utasítást nem követi, az megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Soha ne próbálja a burkolatot megbontani saját kezűleg.
- A készülék burkolatába ne helyezzen semmi tárgyat.
- Ne használja az olajsütőt vizes (nedves) kézzel.
- Gyakran ellenőrizze a csatlakozót és a vezetéket az esetleges sérülések miatt, és ha szükséges javítani tegye ezt a kijelölt szervizessel.
- Ne használja a készüléket miután leesett vagy más módon megsérült. Ha szükséges ellenőriztesse és javítsa a kijelölt szervizessel.
- Ne próbálja a gépet saját kezűleg megszerelni. Ez megrövidítheti a gép élettartamát.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból a vezetéket.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy senki nem tudja véletlenül kihúzni, kioldani vagy keresztül esni a vezetéken (hosszabbítón).
- Használat közben mindig tartsa szemmel a készüléket.
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helyes használatát ezért veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor nincs használva vagy tisztítva van a gép.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva.
- Ne használjon extra egységeket, melyek nem részei a készüléknek.
- Csakis 230 V-os földelt konnektorba lehet csatlakoztatni a készüléket.
- Kerülje a túltöltést.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket a konnektorból való kihúzással.
- Mindig húzza ki a készüléket a csatlakozóból, ha feltölti vagy tisztítja az olajsütőt.
- Az üzembe helyezést csak képzett szakember végezheti el, az előírt normáknak megfelelően.
- A tüzeset elkerülése érdekében ne engedje, az olajsintet a MIN szint alá csökkenni. Mindig bőséges olaj legyen az edényben.
- Soha ne használjon öreg olajat, hogy ezzel elkerülje a tüzet.
- Soha ne használjon egy időben több mint 1 kg sültburgonyát a 8 l-es tartályban. (ugyanaz értendő a 10 és 7,5 l-es tartályméretekre is.)
- Soha ne használjon egy időben több mint fél kg sültburgonyát a 4 l-es tartályban.

Beszereelés:

- Távolítsa el a fehér védőfóliát a rozsdamentes részektől.
- Az M6-os csavarral csavarozza a fogantyút a fedőre.
- A váz aljára nyomja rá a 4 gumitalpat.
- Állítsa a vázat a gumitalpakra.
- Helyezze az olajsütő tartályt a vázba.

Használat:

- Távolítsa el a csatlakozódugaszt a konnektorból.
- Töltse fel a tartályt olajjal vagy hidrogénezett olajjal a MAX szintig. Megjegyzés! A szilárd zsírokat előre fel kell melegíteni, ez meggátolja, hogy megégjen vagy túltöltődjön a zsiradék.
- A 230V-os földelt konnektorba csatlakoztassa a földelt csatlakozódugaszt.
- Állítsa be a hőmérséklet szabályzót a kívánt hőmérsékletre. Ekkor a narancssárga lámpa elkezd világítani.
- Ha eléri a beállított hőmérsékletet, a narancssárga lámpa elalszik.
- Most már használható az olajsütő.

Sütés:

- Rendszeresen ellenőrizze, ha az olaj vagy zsiradék a megfelelő szintet éri el. Az olajsínt soha nem lehet a MIN szint alatt.
- Intenzív használatnál a zsiradék rendszeres tisztításra szorul.
- Távolítsa el a zsiradékot vagy olajat, ha elkezd habzani.

Használat után:

- Kapcsolja ki a készüléket a csatlakozódugasz kihúzásával a konnektorból.
- A zsiradékból vegye ki a kosarat. Ez megelőzi, hogy a kosár beleragadjon megszilárdult zsiradékba.
- Tegye a fedőt az olajsütőre, így a zsiradék nem öregszik.

Karbantartás:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más tisztítószerbe.
- A készülék nedves ronggyal tisztítható.
- Ne használjon agresszív vagy maró tisztítószeret.
- Ahol csak lehetséges, az elektromos részek ne érintkezzenek vízzel.

Hiba	Tünetek	Okozó	Lehetséges megoldás
Semmit sem csinál a készülék.	Nem világít a narancssárga lámpa.	Nincs hálózati feszültség.	Ellenőrzése az elektromos beszerelésnek.
	A készülék ferdén áll, billeg a talpazaton	A készülék helytelen pozícionálása a talpazatra.	Helyezze a tartót a talpazatra az installáció szerint.

Semmit sem csinál a készülék	A narancssárga lámpa világít.	Hibás termosztát.	A termosztát kicserélése.
	
		Hibás fűtőtest	Az fűtőtest kicserélése.
A készülék nem éri el a beállított Hőmérsékletet.	Hosszú sütési Idő.	Hibás micro kapcsoló.	A micro kapcsoló kicserélése.
		Hibás termosztát.	A termosztát kicserélése.
		Hibás fűtőtest.	A fűtőtest kicserélése.

Hő kioldó újraindítása

- Hagyja, hogy az olajsütő kihűljön.
- Távolítsa el a tartó elemet a talpazatról.
- Csavarja le a fekete védő sapkát a tartó elem aljáról.
- Nyomja meg a „reset button” gombját a hő kioldónak. Egy kattantást kell tisztán hallania.
- Csavarja vissza a fekete védő sapkát.
- Újra helyezze vissza a tartó elemet a talpazatra.

Garancia

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia az olajsütőre, azzal a feltétellel, hogy a működési hiba nem a helytelen, és nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, továbbá nem próbálta senki a készüléket házilag javítani.

Alkatrészek

Azonosítószám	Megnevezés
000000-458327	Külső doboz 1 X 4 litereshez
000000-458433	Külső doboz 2 X 4 litereshez
207222-458587	Külső doboz 1 X 8 litereshez
000000-458686	Külső doboz 2 X 8 litereshez
000000-458792	Külső doboz 4 + 8 litereshez
000000-458310	Fedő 4 L
207062-458570	Fedő 8 L
000000-458365	Tartó elem 4 L
207215-458624	Tartó elem 8L
207086-308219	Elem 230/240 V 2500W
207048-308202	Elem 230/240 V 3250W
205228-307755	Termosztát
207031-301920	Hő kioldó
201145-308424	Narancssárga lámpa
207093-308363	Micro kapcsoló
000000-303979	Olajsütő tartály 4 L
000000-303962	Olajsütő tartály 8 L
643501-302170	Kosár 4 L
643600-302187	Kosár 8 L



CE megfeleléségi és beszállítói nyilatkozat!

Alulírott Kövecses László,
a **Vendi-Hungária Kereskedelmi Kft** ügyvezetője, mint a
„**HENDI**” márkájú berendezések importőre nyilatkozom, hogy
az alábbi berendezések mindegyike megfelel mind a hazai,
mind az Európai Unió követelményeinek.

Készült: a 21/1998 (IV.17) IKIM. Rendelet és
rendeletmódosításainak alapján, az 5. § előírásainak
megfelelően!

A gyártó neve: **HENDI Food Service Equipment**
Nederland - Rhenen

A gép megnevezése:
Olajsütők


A gép típusai:
207208, 207307

A fent nevezett berendezések az alábbi CE és EMC irányelveknek
megfelelnek:

73/23/EEC, 89/336/EEC, 89/109/EEC, 2002/95/EG, 2005/618/EG,
2005/717/EG, 2005/747/EG

Valamint az alábbi nemzetközi biztonságtechnikai szabványok
szerint készültek:
EN 60335-1, EN 60335-2-37

Szekszárd, 2010. március 1.

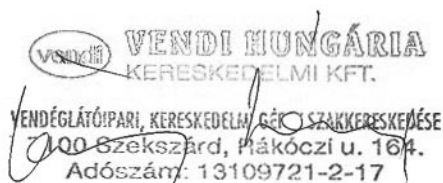

Kövecses László
ügyvezető