


# Használati útmutató

A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T28 típusú hitelesített digitális mérleghez.

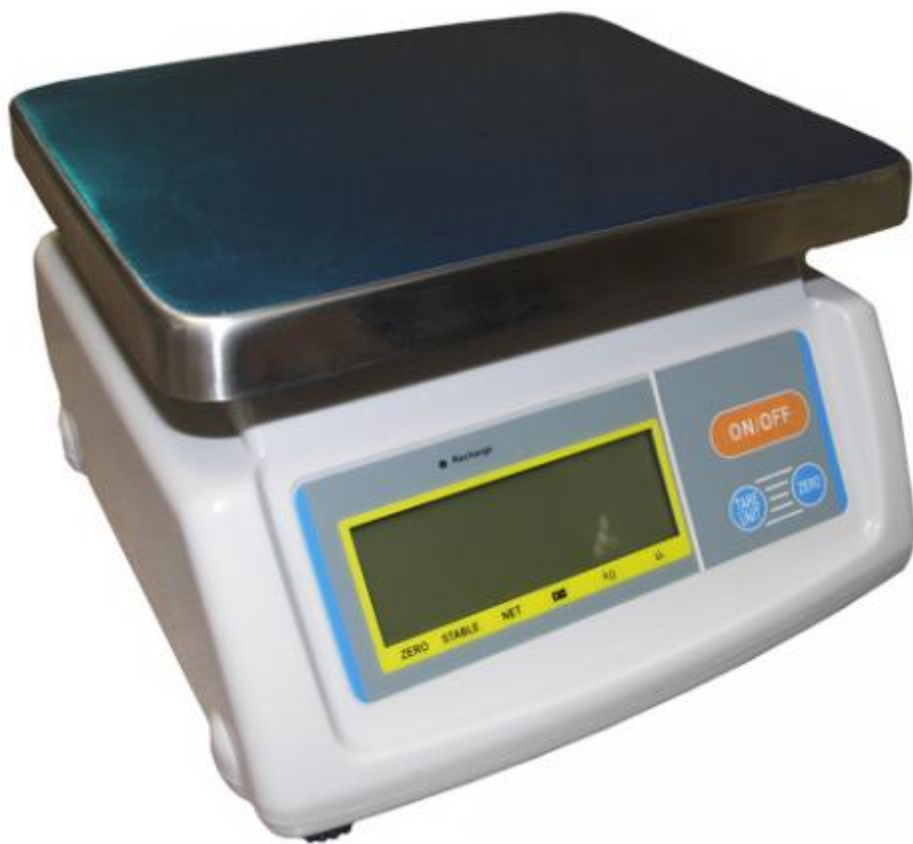

# Használati útmutató

A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott NB típusú hitelesített digitális mérleghez.

Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.

## Figyelmeztetés:

- A mérleget stabil, síkfelületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg alján található négy csavaros lábbal kell beállítani.
- A mérleg üzembe helyezése előtt a beépített akkumulátort töltsse fel.
- A mérleg tálcáját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres tálcával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén törekedni kell arra, hogy a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja!
- Kérjük, tartsa mérleget száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ne tartsa magas páratartalmú, poros vagy rázkódó helyen!
- Ne tároljon a mérlegen nehéz tárgyat, mert az tönkretelheti a mérőcellát!
- Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy alacsonyabb feszültség tönkretelheti a készüléket!
- Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!
- A mérleget enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa!
- Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!

### **Nullpont beállítás:**

A ZERO gomb megnyomásával a mérleg nullázható. Megjegyzés: ezt a funkciót bármikor használhatja, de célszerű, amikor a mérőtálca üres.

### **Tárázás:**

A TARE gomb megnyomásával a mérleg tárázható.

Helyezze a mérőedényt a mérőfelületre, a súly megjelenik a kijelzőn. A TARE gomb megnyomásával a súly lenullázódik és a kijelzőn megjelenik a TARE felirat. A mérőedényt eltávolítja, a kijelzőn negatív súly fog megjelenni.

### **Paraméter beállítás, kalibrálás**

Kapcsolja ki a mérleget. Nyomja meg a TARE/UNIT gombot és egyidejűleg kapcsolja be a mérleget. A kijelzőn megjelenik a „FO CAL” felirat.

Kalibrálás, Osztásérték beállítás, Kapacitás beállítás:

Ez a funkció felhasználó számára nem érhető el.

Háttérvilágítás:

A beállítások menüben (kijelzőn a „FO CAL” felirat jelenik meg) nyomja meg háromszor a ZERO gombot, a kijelzőn az „F3 b |” jelenik meg. Nyomja meg a TARE/UNIT gombot. A ZERO gomb segítségével tudja megváltoztatni a beállítást. AU=automatikus, OFF=kikapcsolva, ON=bekapcsolva. A TARE/UNIT gombbal elfogadhatja a beállítást.

Automatikus kikapcsolás:

A beállítások menüben (kijelzőn a „FO CAL” felirat jelenik meg) nyomja meg ötször a ZERO gombot, a kijelzőn az „F5 oFF” jelenik meg. Nyomja meg a TARE/UNIT gombot. A ZERO gomb segítségével tudja megváltoztatni a beállítást. A lehetőségek közül (0, 3, 5, 10, 20 perc) válassza ki a megfelelőt. A TARE/UNIT gombbal elfogadhatja a beállítást.